


การตั้งโปรแกรมโดยใช้ดิฟท์สวิตช์

DIP SWITCH CONFIGURATION

A-416

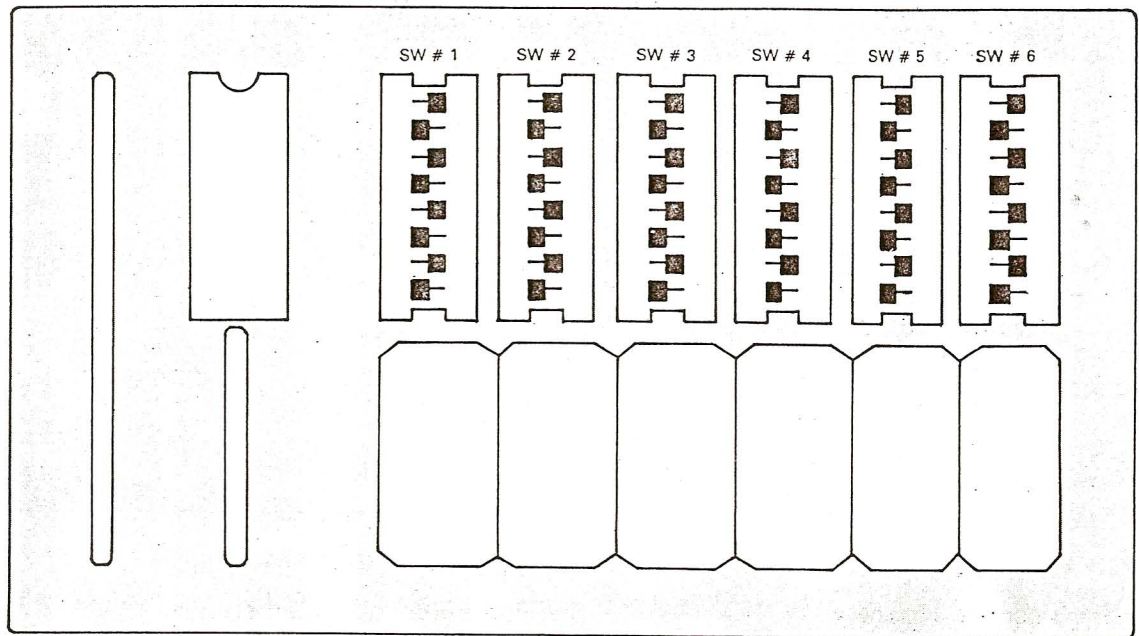

DIP SW#1

การติดตั้งสายนอกจากองค์การโทรศัพท์ (C.O. LINE CONFIGURATION)

SW#1/1 : การติดตั้งสายนอกอันดับที่ 1 (C.O. # 1 MOUNTING)

SW#1/2 : การติดตั้งสายนอกอันดับที่ 2 (C.O. # 2 MOUNTING)

SW#1/3 : การติดตั้งสายนอกอันดับที่ 3 (C.O. # 3 MOUNTING)

SW#1/4 : การติดตั้งสายนอกอันดับที่ 4 (C.O. # 4 MOUNTING)

ON = ถูกติดตั้งไว้ (ACTIVATED)

OFF = ไม่ได้ถูกติดตั้ง (INACTIVATED)

การติดตั้งสายนอกขององค์การโทรศัพท์ (TYPE OF C.O. LINE)

SW#1/5 : ชนิดของสายนอกอันดับที่ 1 (C.O. # 1 DIAL MODE)

SW#1/6 : ชนิดของสายนอกอันดับที่ 2 (C.O. # 2 DIAL MODE)

SW#1/7 : ชนิดของสายนอกอันดับที่ 3 (C.O. # 3 DIAL MODE)

SW#1/8 : ชนิดของสายนอกอันดับที่ 4 (C.O. # 4 DIAL MODE)

ON = สายนอกชนิดหมุน (PULSE TYPE)

OFF = สายนอกชนิดกดปุ่ม (DTMF TYPE)

DIP SW#2

SW#2/1 : อัตราเร็วในการหมุน กรณีสายนอกเป็นแบบหมุน
(RATE OF PULSE OF C.O. LINE)

ON = 10 pulse per second (pps.)

OFF = 20 pulse per second (pps.)

SW#2/2 : ลักษณะการโอนสายของเครื่อง PABX เครื่องใหญ่
(กรณีติดตั้งหลังเครื่อง PABX เครื่องใหญ่)

(TRANSFER TYPE IN CASE OF BEHIND MAIN PABX)

ON = การโอนสายแบบกดที่วางหู 1 ครั้ง (HOOK FLASH)

OFF = การโอนสายแบบส่งตัวเลข (DIGITS)

SW#2/3 - #2/7 ยังไม่ได้ใช้ (FOR FUTURE USE)

SW#2/8 : ใช้สำหรับการกำหนดให้เครื่องหมายเลข 11 ตั้งโปรแกรมการรับสายและกำหนดกลุ่ม
การโทรออกสายนอกได้

(FOR ALLOW EXT 11 SETING PROGRAM C.O. INCOMING CALL AND
GROUP OF CALLING)

ON = ตั้งโปรแกรมได้ (ALLOWED)

OFF = ตั้งโปรแกรมไม่ได้ (DENIED)

DIP SW#3-SW#6

ความสามารถในการโทรออกของสายนอก (CLASS OF SERVICE BARRING SW#3, SW#5 และ SW#4, SW#6 - ใช้ร่วมกันในการกำหนดความสามารถในการโทรออกสายนอกของแต่ละเครื่องภายใน

SW#3 , SW#5	SW#4 , SW#6	กำหนดการโทรออกของเครื่องหมายเลข CONTROLLED EXTENSION
SW#3/1	SW#4/1	11
SW#3/2	SW#4/2	12
SW#3/3	SW#4/3	13
SW#3/4	SW#4/4	14
SW#3/5	SW#4/5	15
SW#3/6	SW#4/6	16
SW#3/7	SW#4/7	17
SW#3/8	SW#4/8	18
SW#5/1	SW#6/1	19
SW#5/2	SW#6/2	20
SW#5/3	SW#6/3	21
SW#5/4	SW#6/4	22
SW#5/5	SW#6/5	23
SW#5/6	SW#6/6	24
SW#5/7	SW#6/7	25
SW#5/8	SW#6/8	26


ความหมายของการปิดเปิดสวิทช์

DIP SW#3 , SW#5	DIP SW#4 , SW#6	เงื่อนไขในการโทรออก
ON	ON	โทรออกได้ทั้งหมด
OFF	ON	โทรทางไกลต่างประเทศไม่ได้
ON	OFF	โทรทางไกลไม่ได้
OFF	OFF	ไม่สามารถโทรออกได้

ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมด้วยดิฟท์สวิทช์

- มีสายองค์การโทรศัพท์ 3 สาย (3 C.O. LINE MOUNTING)
- มีสายนอกต่อกับเครื่อง PABX เครื่องใหญ่ ติดตั้งสายที่ 4 (BEHIND MAIN PABX IN LINE 4)
- สายนอกที่ติดตั้งสายที่ 1 เป็นชนิดกดปุ่ม (PULSE TYPE IN LINE 1)
- สายนอกที่ติดตั้งสายที่ 2 เป็นชนิดกดปุ่ม (PULSE TYPE IN LINE 2)
- สายนอกที่ติดตั้งสายที่ 3 เป็นชนิดกดปุ่ม (PULSE TYPE IN LINE 3)
- สายนอกที่ติดตั้งสายที่ 4 เป็นชนิดกดปุ่ม (PULSE TYPE IN LINE 4)
- ความสามารถในการโทรออกของเครื่องภายใน (CLASS OF SERVICE BARRING)
 - * เครื่องหมายเลข 11 ให้โทรออกได้หมด
 - * เครื่องหมายเลข 12 - 15 ไม่ให้โทรทางไกลต่างประเทศ
 - * เครื่องหมายเลข 16 - 20 ไม่ให้โทรทางไกล
 - * เครื่องหมายเลข 21 - 26 ไม่ให้โทรออก

DIP SW POSITION	1	2	3	4	5	6	7	8
#1	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
#2	OFF	ON	-	-	-	-	-	OFF
#3	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
#4	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
#5	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
#6	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

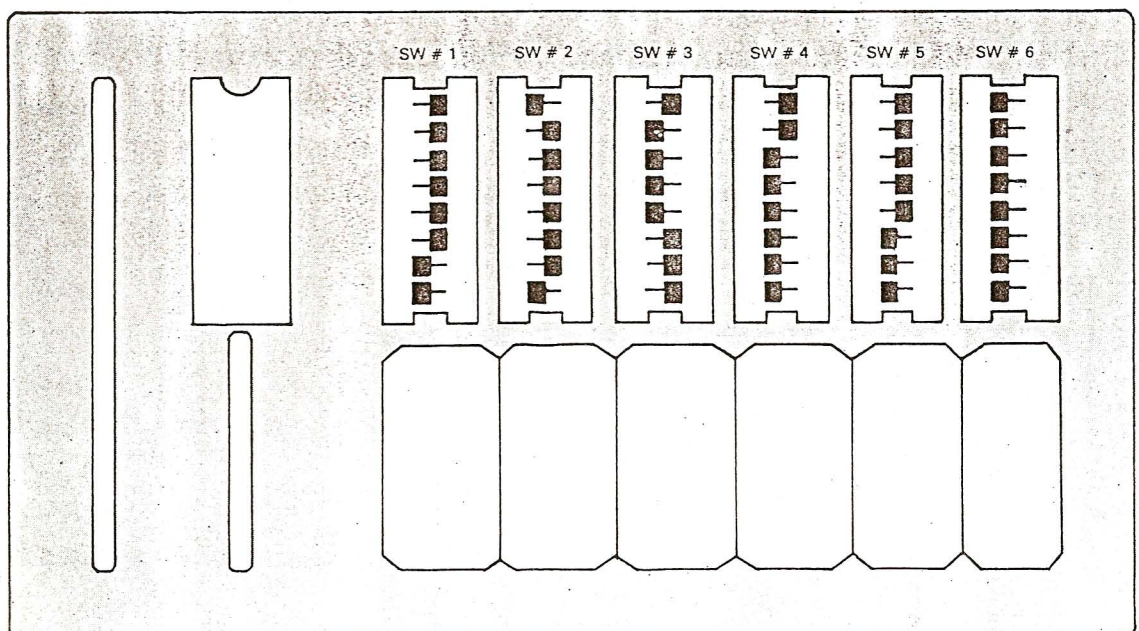

การโปรแกรมการรับสายของเครื่องภายใน อันเนื่องมาจากสัญญาณเรียกเข้าจากสายนอก (Set Activated Bell For Each C.O. Incoming Call)

เราสามารถกำหนดให้เครื่องภายในรับสายจากการเรียกเข้ามาจากสายนอกได้ ซึ่งมี ขั้นตอนการโปรแกรมดังนี้

1. ตั้ง DIP S/W # 2/8 ไว้ที่ตำแหน่ง ON
2. ยกหูโทรศัพท์ของเครื่องหมายเลข 11 ขึ้น
3. กด [7] [3]
4. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บีพ

เมื่อถึงตอนนี้ก็จะอยู่ในโหมดของการโปรแกรมแล้ว ต่อไปผู้ใช้สามารถเลือกการโปรแกรมในวิธีต่าง ๆ ได้ ซึ่งแบ่งออก

ได้ 4 วิธีใหญ่ ๆ ดังนี้

* การกำหนดให้เครื่องหมายเลข 11 รับสายได้เพียงเครื่องเดียว

เมื่อผู้ใช้ต้องการให้เครื่องหมายเลข 11 รับสายได้เพียงเครื่องเดียว ผู้ใช้สามารถเลือกกด หมายเลขได้ดังต่อไปนี้

- [0] [0] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องหมายเลข 11 รับสายได้จากการเรียกเข้ามาของสายนอกทุกสาย
- [0] [1] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องหมายเลข 11 รับสายได้จากการเรียกเข้ามาของสายนอกสายที่ 1
- [0] [2] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องหมายเลข 11 รับสายได้จากการเรียกเข้ามาของสายนอกสายที่ 2
- [0] [3] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องหมายเลข 11 รับสายได้จากการเรียกเข้ามาของสายนอกสายที่ 3
- [0] [4] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องหมายเลข 11 รับสายได้จากการเรียกเข้ามาของสายนอกสายที่ 4

* การกำหนดให้เครื่องทุกเลขหมายสามารถรับสายได้

เมื่อผู้ใช้ต้องการให้เครื่องทุกเลขหมายรับสายได้ ผู้ใช้สามารถเลือกกดหมายเลขได้ดังต่อไปนี้

- [1] [0] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องทุกเลขหมาย รับสายได้จากการเรียกเข้ามาของสายนอกทุกสาย
- [1] [1] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องทุกเลขหมาย รับสายได้จากการเรียกเข้ามาของสายนอกสายที่ 1
- [1] [2] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องทุกเลขหมาย รับสายได้จากการเรียกเข้ามาของสายนอกสายที่ 2
- [1] [3] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องทุกเลขหมาย รับสายได้จากการเรียกเข้ามาของสายนอกสายที่ 3
- [1] [4] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องทุกเลขหมาย รับสายได้จากการเรียกเข้ามาของสายนอกสายที่ 4

๘๐

73 2 X EE# ลิ

73 3 X EE# ลิ

*** การกำหนดให้เฉพาะเครื่องสามารถรับสายได้**

เมื่อผู้ใช้ต้องการให้เครื่องเฉพาะหมายเลขรับสาย จากการเรียกของสายนอก ผู้ใช้สามารถเลือก กดหมายเลขได้ดังต่อไปนี้

- [2] [0] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด สามารถรับสายนอกได้ทุกสาย
- [2] [1] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด สามารถรับสายนอกสายที่ 1 ได้
- [2] [2] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด สามารถรับสายนอกสายที่ 2 ได้
- [2] [3] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด สามารถรับสายนอกสายที่ 3 ได้
- [2] [4] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด สามารถรับสายนอกสายที่ 4 ได้

*** การกำหนดให้เฉพาะเครื่องไม่สามารถรับสายได้**

เมื่อผู้ใช้ไม่ต้องการให้เครื่องเฉพาะหมายเลขรับสาย จากการเรียกของสายนอก ผู้ใช้สามารถ เลือกกดหมายเลขได้ดังต่อไปนี้

- [3] [0] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด ไม่สามารถรับสายนอกได้ทุกสาย
- [3] [1] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด ไม่สามารถรับสายนอกสายที่ 1 ได้
- [3] [2] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด ไม่สามารถรับสายนอกสายที่ 2 ได้
- [3] [3] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด ไม่สามารถรับสายนอกสายที่ 3 ได้
- [3] [4] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด ไม่สามารถรับสายนอกสายที่ 4 ได้

เมื่อผู้ใช้กดหมายเลขที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ใช้จะได้ยินสัญญาณ 2 บีพ เพื่อบอกให้ผู้ใช้ทราบว่า เครื่องทำงานตามที่โปรแกรมแล้ว และผู้ใช้สามารถกดหมายเลขอื่น ๆ เพื่อโปรแกรมต่อไปได้ เมื่อผู้ใช้โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะออกจากโหมดการโปรแกรมให้วางหูโทรศัพท์ลง และหากในระหว่างการโปรแกรมผู้ใช้กดหมายเลขผิด ผู้ใช้ต้องวางหูก่อนแล้วเริ่มต้นเข้าโหมดการโปรแกรมใหม่

ตารางสรุปหมายเลขการโปรแกรมการรับสายของเครื่องภายในจากการเรียกเข้าของสายนอก

กด [7] [3]	EXT 11 รับสาย เครื่องเดียว	ทุก EXT รับสายได้	รับสาย เฉพาะเครื่อง	ไม่รับสาย เฉพาะเครื่อง
ทุกสายนอก	[0] [0]	[1] [0]	[2] [0]	[3] [0]
สายนอกที่ 1	[0] [1]	[1] [1]	[2] [1]	[3] [1]
สายนอกที่ 2	[0] [2]	[1] [2]	[2] [2]	[3] [2]
สายนอกที่ 3	[0] [3]	[1] [3]	[2] [3]	[3] [3]
สายนอกที่ 4	[0] [4]	[1] [4]	[2] [4]	[3] [4]

(หมายเหตุ การรับสายหรือไม่รับสายเฉพาะเครื่องต้องกดหมายเลขเครื่องนั้นตามด้วย)

ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมการรับสายของเครื่องภายใน อันเนื่องมาจากสัญญาณเรียกจากสายภายนอก

กำหนดให้

- การเรียกของสายนอกสายที่ 1 และสายที่ 2 ตั้งที่เครื่องหมายเลขที่ 11, 12 และ 13
- การเรียกของสายนอกสายที่ 3 ตั้งที่เครื่องหมายเลขที่ 14 และ 15
- การเรียกของสายนอกสายที่ 4 ตั้งที่เครื่องหมายเลขที่ 16 และ 17

วิธีการโปรแกรมทำดังนี้

- ตั้ง DIP S/W #2/8 ไว้ที่ตำแหน่ง NO
- ยกหูโทรศัพท์ของเครื่องหมายเลข 11 ขึ้น
- กด [7] [3] จะได้ยินสัญญาณดัง 2 บี๊ป
- กด [0] [0] เพื่อลบโปรแกรมให้การเรียกจากทุกสายนอกตั้งที่เครื่องหมายเลข 11
- กด [2] [1] [1] [2] เพื่อให้การเรียกจากสายนอกที่ 1 ตั้งที่เครื่องหมายเลข 12
- กด [2] [1] [1] [3] เพื่อให้การเรียกจากสายนอกที่ 1 ตั้งที่เครื่องหมายเลข 13
- กด [2] [2] [1] [2] เพื่อให้การเรียกจากสายนอกที่ 2 ตั้งที่เครื่องหมายเลข 12
- กด [2] [2] [1] [3] เพื่อให้การเรียกจากสายนอกที่ 2 ตั้งที่เครื่องหมายเลข 13
- กด [3] [3] [1] [1] เพื่อให้การเรียกจากสายนอกที่ 3 ไม่ตั้งที่เครื่องหมายเลข 11
- กด [2] [3] [1] [4] เพื่อให้การเรียกจากสายนอกที่ 3 ตั้งที่เครื่องหมายเลข 14
- กด [2] [3] [1] [5] เพื่อให้การเรียกจากสายนอกที่ 3 ตั้งที่เครื่องหมายเลข 15
- กด [3] [4] [1] [1] เพื่อให้การเรียกจากสายนอกที่ 4 ไม่ตั้งที่เครื่องหมายเลข 11
- กด [2] [4] [1] [6] เพื่อให้การเรียกจากสายนอกที่ 4 ตั้งที่เครื่องหมายเลข 16
- กด [2] [4] [1] [7] เพื่อให้การเรียกจากสายนอกที่ 4 ตั้งที่เครื่องหมายเลข 17
- วางหูโทรศัพท์

การโปรแกรมกลุ่มการโทรออกสายนอกของเครื่องภายใน (Set Extension Group Dialing to C.O. Line)

เป็นการกำหนดกลุ่มของเครื่องภายในให้สามารถโทรออกได้เฉพาะสายนอกที่กำหนดเท่านั้น มีขั้นตอนการโปรแกรม
ดังนี้

1. ตั้ง DIP S/W #2/8 ไว้ที่ตำแหน่ง ON
2. ยกหูโทรศัพท์ของเครื่องหมายเลข 11 ขึ้น
3. กด [7] [4]
4. ได้ยินสัญญาณดัง 2 บี๊ป

เมื่อถึงตอนนี้ก็จะอยู่ในโหมดของการโปรแกรมแล้ว ต่อไปผู้ใช้สามารถเลือกการโปรแกรมใน วิธีต่าง ๆ ได้ ซึ่งแบ่ง
ออกได้ 4 วิธีใหญ่ ๆ ดังนี้

* การกำหนดให้เครื่องทุกหมายเลขสามารถโทรออกสายนอกได้

เมื่อผู้ใช้ต้องการให้เครื่องทุกหมายเลขโทรออกสายนอกได้ ผู้ใช้สามารถเลือกกดหมายเลขได้ดังต่อไปนี้

- [0] [0] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องทุกหมายเลขสามารถโทรออกสายนอกได้ทุกสาย
- [0] [1] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องทุกหมายเลขสามารถโทรออกสายนอกได้สายที่ 1
- [0] [2] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องทุกหมายเลขสามารถโทรออกสายนอกได้สายที่ 2
- [0] [3] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องทุกหมายเลขสามารถโทรออกสายนอกได้สายที่ 3
- [0] [4] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องทุกหมายเลขสามารถโทรออกสายนอกได้สายที่ 4

* การกำหนดให้เครื่องทุกหมายเลขไม่สามารถโทรออกได้

เมื่อผู้ใช้ต้องการไม่ให้เครื่องทุกหมายเลขโทรออกได้ ผู้ใช้สามารถเลือกกดหมายเลขได้ดังต่อไปนี้

- [1] [0] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องทุกหมายเลขไม่สามารถโทรออกสายนอกได้ทุกสาย
- [1] [1] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องทุกหมายเลขไม่สามารถโทรออกสายนอกได้สายที่ 1
- [1] [2] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องทุกหมายเลขไม่สามารถโทรออกสายนอกได้สายที่ 2
- [1] [3] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องทุกหมายเลขไม่สามารถโทรออกสายนอกได้สายที่ 3
- [1] [4] หมายถึง การกำหนดให้เครื่องทุกหมายเลขไม่สามารถโทรออกสายนอกได้สายที่ 4

*** การกำหนดให้เฉพาะเครื่องสามารถโทรออกได้**

เมื่อผู้ใช้งานต้องการให้เครื่องเฉพาะหมายเลขโทรออกสายนอกได้ ผู้ใช้สามารถเลือกกดหมายเลข ได้ดังต่อไปนี้

- [2] [0] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด สามารถโทรออกนอกได้ทุกสาย
- [2] [1] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด สามารถโทรออกสายที่ 1 ได้
- [2] [2] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด สามารถโทรออกสายที่ 2 ได้
- [2] [3] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด สามารถโทรออกสายที่ 3 ได้
- [2] [4] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด สามารถโทรออกสายที่ 4 ได้

*** การกำหนดให้เฉพาะเครื่องไม่สามารถโทรออกได้**

เมื่อผู้ใช้งานไม่ต้องการให้เครื่องเฉพาะหมายเลขโทรออกได้ ผู้ใช้สามารถเลือกกดหมายเลขได้ ดังต่อไปนี้

- [3] [0] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด
ไม่สามารถโทรออกสายนอกได้ทุกสาย
- [3] [1] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด ไม่สามารถโทรออกสายที่ 1 ได้
- [3] [2] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด ไม่สามารถโทรออกสายที่ 2 ได้
- [3] [3] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด ไม่สามารถโทรออกสายที่ 3 ได้
- [3] [4] ตามด้วยหมายเลขของเครื่องที่ต้องการ ([11] - [26]) หมายถึงให้เครื่องหมายเลขที่กด ไม่สามารถโทรออกสายที่ 4 ได้

เมื่อผู้ใช้งานกดหมายเลขที่กล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ใช้จะได้ยินสัญญาณ 2 บี๊ป เพื่อบอกให้ผู้ใช้งานทราบว่า เครื่องทำงานตามที่โปรแกรมแล้ว และผู้ใช้งานสามารถกดหมายเลขอื่น ๆ เพื่อโปรแกรมต่อไปได้ เมื่อผู้ ใช้โปรแกรมเรียบร้อยแล้ว จะออกจากโหมดการโปรแกรมให้วางหูโทรศัพท์ลง และหากในระหว่างการ โปรแกรมผู้ใช้งานกดหมายเลขผิด ผู้ใช้ต้องวางหูก่อนแล้วเริ่มต้นเข้าโหมดการโปรแกรมใหม่

ตารางสรุปหมายเลขการโปรแกรมกลุ่มการโทรออกสายนอกของเครื่องภายใน

กด [7] [4]	โทรออกได้ ทุกเครื่อง	ทุกเครื่อง โทรออกไม่ได้	โทรออกได้ เฉพาะเครื่อง	โทรออกไม่ได้ เฉพาะเครื่อง
ทุกสายนอก	[0] [0]	[1] [0]	[2] [0]	[3] [0]
สายนอกที่ 1	[0] [1]	[1] [1]	[2] [1]	[3] [1]
สายนอกที่ 2	[0] [2]	[1] [2]	[2] [2]	[3] [2]
สายนอกที่ 3	[0] [3]	[1] [3]	[2] [3]	[3] [3]
สายนอกที่ 4	[0] [4]	[1] [4]	[2] [4]	[3] [4]

(หมายเหตุ การโทรออกได้หรือไม่ให้โทรออกเฉพาะเครื่องให้กดหมายเลขเครื่องนั้นตามด้วย)

ตัวอย่างการตั้งโปรแกรมกลุ่มการโทรออกสายนอกของ เครื่องภายใน

กำหนดให้

- เครื่องหมายเลขที่ 11 ถึงหมายเลข 15 สามารถโทรออกสายนอกได้ทุกสาย
- เครื่องหมายเลขที่ 16 ถึงหมายเลข 20 สามารถโทรออกสายนอกสายที่ 3 ได้
- เครื่องหมายเลขที่ 21 ถึงหมายเลข 26 สามารถโทรออกสายนอกสายที่ 4 ได้

วิธีการโปรแกรมทำดังนี้

- ตั้ง DIP S/W #2/8 ไว้ที่ตำแหน่ง NO
- ยกหูโทรศัพท์ของเครื่องหมายเลข 11 ขึ้น
- กด [7] [4] จะได้ยินสัญญาณดัง 2 บี๊ป
- กด [1] [0] เพื่อลบโปรแกรมไม่ให้ทุกเครื่องโทรออกสายนอกได้
- กด [2] [0] [1] [1] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 11 โทรออกสายนอกได้ทุกสาย
- กด [2] [0] [1] [2] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 12 โทรออกสายนอกได้ทุกสาย
- กด [2] [0] [1] [3] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 13 โทรออกสายนอกได้ทุกสาย
- กด [2] [0] [1] [4] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 14 โทรออกสายนอกได้ทุกสาย
- กด [2] [0] [1] [5] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 15 โทรออกสายนอกได้ทุกสาย
- กด [2] [3] [1] [6] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 16 โทรออกสายนอกสายที่ 3 ได้
- กด [2] [3] [1] [7] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 17 โทรออกสายนอกสายที่ 3 ได้
- กด [2] [3] [1] [8] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 18 โทรออกสายนอกสายที่ 3 ได้
- กด [2] [3] [1] [9] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 19 โทรออกสายนอกสายที่ 3 ได้
- กด [2] [3] [2] [0] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 20 โทรออกสายนอกสายที่ 3 ได้
- กด [2] [4] [2] [1] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 21 โทรออกสายนอกสายที่ 4 ได้
- กด [2] [4] [2] [2] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 22 โทรออกสายนอกสายที่ 4 ได้
- กด [2] [4] [2] [3] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 23 โทรออกสายนอกสายที่ 4 ได้
- กด [2] [4] [2] [4] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 24 โทรออกสายนอกสายที่ 4 ได้
- กด [2] [4] [2] [5] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 25 โทรออกสายนอกสายที่ 4 ได้
- กด [2] [4] [2] [6] เพื่อให้เครื่องหมายเลข 26 โทรออกสายนอกสายที่ 4 ได้
- วางหูโทรศัพท์