PHONiK

Programming Manual

Super Diamond

คู่มือการโปรแกรม

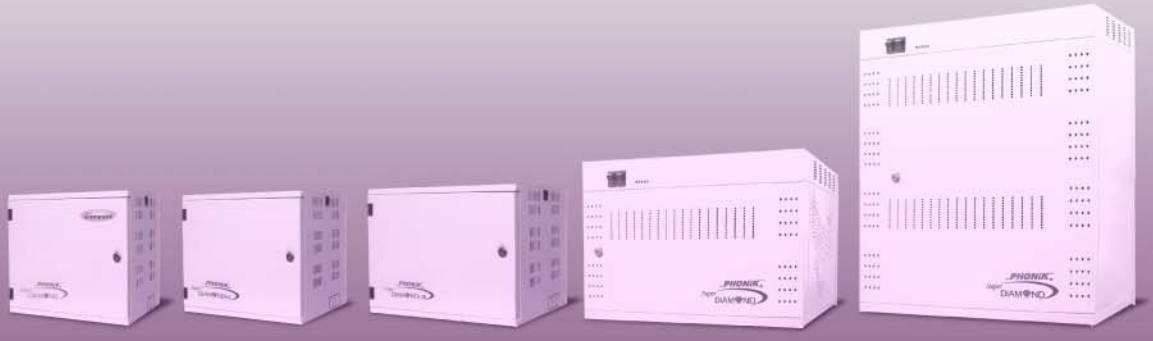

The contents of this manual are subject to change without notice

กรุณาอ่านคู่มือให้เข้าใจก่อนปฏิบัติ

ข้อมูลในหนังสือนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คำนำ

โฟนนิค ขอขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ตู้สาขาโทรศัพท์ PHONIK ให้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบสนองทางด้านการติดต่อสื่อสารของธุรกิจของท่าน

ตู้สาขาโทรศัพท์ PHONIK ถูกออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าสูงสุด โดยเฉพาะรุ่น Crystal, New Compact, Super DIAMOND, และ New Platinum นี้ ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 5 แล้ว โดยได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการใช้งานต่าง ๆ ให้เข้าถึงลูกค้ายิ่งขึ้น

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โฟนนิค จึงได้ออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนคำสั่งการใช้งานได้นอกจากค่าโรงงาน และสามารถพิมพ์คู่มือประจำตู้นั้นได้เพียงท่านต่อกับเครื่องพิมพ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และกด *5500# เพื่อพิมพ์ดัชนีการใช้งาน และกด *5502# เพื่อพิมพ์คู่มือการโปรแกรมจากภายในตู้

คู่มือเล่มนี้ ถูกออกแบบให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านเฉพาะเรื่องที่ต้องการ และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น จึงอ่านในหัวข้ออื่นที่สนใจ เพื่อให้ท่านสามารถประยุกต์ใช้งานระบบได้เต็มประสิทธิภาพ และเต็มสิทธิประโยชน์ที่ควรได้รับ

Introduction

PHONIK (Thailand) would like to thank you for choosing our PABX communication system. Our PABX is finely designed with versatile features to support all kind of business applications.

The Crystal , New Compact, Super DIAMOND and NEW PLATINUM PABX can be programmed to fulfill your application needs. Especially for our new model, we have improved the factory settings on extension group to fit in most of applications. You can also print the user manual and index of user manual directly from the PABX in case of losing it.

This Programming manual is designed for easier browsing for specific sections. There are also additional sections that contain some background knowledge for user to get the most profit in using our PABX.

สารบัญ Contents

การโปรแกรม	PAGE	PROGRAMMING
1. การโปรแกรมทางไกล	1	**1. Remote Programming Step**
2. การโปรแกรมระบบ		**2. System Programming**
กำหนดวันที่และเวลา	2	Date & Time Setting
กำหนดเลขหมายของระบบ	3	Numbering Assignment
การใช้งานเป็นโอเปอเรเตอร์	6	Operator Assignment
กำหนดระดับการโทรออก	7	Restriction Code Setting
กำหนดจำนวนหลักการโทรออก	8	Restriction Code Digit
กำหนดวันหยุด	9	Holiday Setting
การเปลี่ยนการบริการระหว่างกลางวัน/กลางคืน	9	Day/Night Switch Mode
การใช้งานเลขนำหมู่	10	Hunting Group Assignment
กำหนดการรับสายแทน	13	Pick Up Assignment
กำหนดรหัสผ่าน	14	Password Setting
กำหนดเสียงเพลงพักสาย	14	Music On Hold Assignment
กำหนดการออกประกาศ	15	Paging Assignment
กำหนดชนิดของสัญญาณไดโทน	15	Dial Tone Assignment
กำหนดเลขหมายที่ใช้หมายเลขย่อส่วนตัว	20	Personal Memory Assignment
กำหนดกลุ่มสายนอกตามแผนก	21	Department Of CO-Group
กำหนดกลุ่มสายในตามแผนก	22	Department Of Ext.Group
กำหนดเสียงตอบรับของกลุ่มสายนอก (กลางวัน)	23	Out Going Messages Assignment (Day)
เสียงตอบรับของระบบ	27	System Message Assignment
ป้องกันการบันทึกเสียง	29	Recording Protection
3. การโปรแกรมเครื่อง Key และเครื่อง DSS.		**3. Key Telephone & DSS.Program**
กำหนด ปุ่มลัดของเครื่องคีย์	16	Short Key Assignment
กำหนดจุดต่อโทรศัพท์แบบพิเศษ (Key & DSS.)	16	Attendance Console Assignment
กำหนดหน้า แสดงผลเครื่องพิเศษ(Key & DSS.)	16	Attendance Page Assignment
กำหนดหน้าที่ปุ่มของ KEY ในแต่ละหน้า	18	Key-Pad Assignment
กำหนดหน้าที่ปุ่มของ DSS	19	DSS-Pad Assignment
4. การโปรแกรม Voice Logger		**4. Voice Logger Programming**
กำหนดเส้นทางให้ Voice Logger	30	Voice Logger Assignment
กำหนดการใช้ Logger ของกลุ่มการโทรภายใน	30	Allow Extension Group For Voice Logger
กำหนดให้ ไม่บันทึกเสียงตามกลุ่มสายใน	30	Inhibit Extension Group For Voice Logger
กำหนดการใช้ Logger ของกลุ่มการโทรสายนอก	30	Allow Trunk Group For Voice Logger
ชื่อของระบบ	31	System Text
5. โปรแกรม การบันทึกข้อมูล กลุ่มสายนอก / สายใน		**5. Record Extension / CO.Line Group Programming**
บันทึกข้อมูลการโทรออกของกลุ่มสายนอก	32	CO. Group To Recorded For Outgoing Call
ให้บันทึกข้อมูลการโทรออกของกลุ่มสายใน	32	Ext. Group To Recorded For Outgoing Call
บันทึกข้อมูลการโทรเข้าของกลุ่มสายนอก	32	CO. Group To Recorded For Incoming Call
ให้บันทึกข้อมูลการโทรเข้าของกลุ่มสายใน	32	Ext. Group To Recorded For Incoming Call
ให้บันทึกข้อมูลผู้เรียกโทรภายใน	32	Intercom Caller To Recorded
ให้บันทึกข้อมูลผู้ถูกเรียกจากเครื่องภายใน	33	Intercom Called To Recorded
กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการ	34	Service Command To Recorded
กำหนดวิธีการบันทึกข้อมูล	34	Record Type

สารบัญ Contents

5. โปรแกรม การบันทึกข้อมูล กลุ่มสายนอก / สายใน	PAGE	5. Record Extension / CO.Line Group Programming
รายงานเหตุการณ์ของกลุ่มสายนอก	35	Event Of Co-Group
รายงานเหตุการณ์ของกลุ่มสายใน	35	Event Of Ext-Group
6. โปรแกรมการพิมพ์รายงาน		**6. Printing Report Programming**
พอร์ตพิมพ์อัตโนมัติ	35	Automatic Printer Port
พอร์ตพิมพ์เมื่อได้รับคำสั่ง	35	Manual Printer Port
กำหนดให้พิมพ์ของกลุ่มสายนอก	36	CO. Group To Reported
กำหนดให้พิมพ์ของกลุ่มสายใน	36	Ext. Group To Reported
กำหนดความเร็วในการพิมพ์	37	RS-232 Bit Rate
กำหนดภาษาที่ใช้ในการพิมพ์	37	Billing Language
กำหนดความยาว หน้ากระดาษของเครื่องพิมพ์	37	Page Length
กำหนดจำนวนรายการต่อหน้ากระดาษ	37	Line Per Page
กำหนดขอบด้านบน	37	Top Margin
กำหนดระยะห่างของการพิมพ์แต่ละชุด	38	Separate Margin
7. โปรแกรมระบบ LAN		**7. LAN System Programming**
IP Address	38	IP Address
SUBNET MASK	38	SUBNET MASK
GATEWAY	38	GATEWAY
8. โปรแกรม เกี่ยวกับสายภายใน		**8. Extension Programming**
กำหนดกลุ่มสายใน	39	Extension Group Assignment
ชื่อของโทรศัพท์ภายใน	39	Name of Extension
บันทึกหมายเลขย่อหน้าส่วนรวม	39	System Memory Setting
ชื่อของหน่วยความจำหมายเลขย่อ	40	Name Of Memory
รหัสสำหรับใช้โทรออก	40	Account Code
หมายเลขภายในของรหัสสำหรับพิมพ์บิล	40	Account Number
กลุ่มสายในของรหัส	40	Account Group
9. โปรแกรม เกี่ยวกับสายนอก		**9. CO.Line Programming**
กำหนดพอร์ตสายนอก	41	Port of Co.line
กำหนดกลุ่มสายนอก	41	Group of Co.line
ชนิดปุ่มกด DTMF	43	Dial DTMF Mode
อัตราส่วน B/M	43	Dial Pulse Type
กำหนดลำดับการเรียกสายนอก	43	Trunk Access
การส่ง FLASH ให้กลุ่มสายนอก	44	Trunk Flash Assignment
กำหนดการโชว์เบอร์สายนอก	44	Incoming CID. Assignment
พิมพ์เครื่องหมายนำหน้าหมายเลขโทรออก	45	Trunk Printing Prefix
กำหนดช่วงเวลาบันทึกข้อมูล	45	Duration Time to Start Recording
ลักษณะการโทรเข้าของกลุ่มสายนอก	47	Incoming Mode
กำหนดหมายเลขผู้ใช้บริการ	48	User Service Number
กำหนดเครื่องแฟกซ์อัตโนมัติ	48	Fax Service Number
ระดับการโทรออกของกลุ่มสายนอก	50	Class of Trunk
กำหนดกระดิ่งเรียก ก่อนตอบรับอัตโนมัติ	50	Answering Time Setting

สารบัญ Contents

9. โปรแกรม เกี่ยวกับสายนอก	PAGE	9. CO.Line Programming
เลือกภาษา OGM. ของกลุ่มสายนอก	51	Language of CO-Group
ตั้งเวลาการใช้สายนอกเมื่อโทรออก	52	Trunk Outgoing Timer Limit
ตั้งเวลาการใช้สายนอกจากการโทรเข้า	52	Trunk Incoming Timer Limit
กำหนดเส้นโทรกลุ่มสายนอกกับกลุ่มสายนอก	52	Trunk To Trunk Assignment
ใช้การคิดเงินแบบ พัลซ์มิเตอริ่ง	52	Pulse Metering Assignment
กำหนดกลุ่มสายนอกสำหรับระบบกระจายตู้สาขา	54	Distribute Network Assignment
ระยะเวลาตรวจสอบสายที่ต่อเป็น Distribute Network	54	Distribute Network Handshake
เวลาหน่วงสำหรับระบบกระจายตู้สาขา	54	Distribute Network Hold Time
ชื่อของกลุ่มสายนอก	56	Name Of Co.Group
ชื่อของสายนอก	56	Name Of Co.Line
บริการโทรเข้าสายตรง	57	Direct Number of Coline
บริการโทรออกสายตรง	57	Direct Outgoing Mode
10.โปรแกรมเกี่ยวกับการโทรออกอัตโนมัติ		**10.Auto Route Programming**
กำหนดหมายเลขที่จะให้เลือกเส้นทางโทรออก	58	Auto-Route Number
กำหนดหมายเลขที่โทรออก	58	Auto-Route Outgoing Number
กำหนดจำนวนหลักน้อยที่สุด	58	Auto-Route Minimum Digits
กำหนดจำนวนหลักมากที่สุด	58	Auto-Route Maximum Digits
กำหนดเวลาเริ่มใช้งานของแต่ละเส้นทาง	58	Auto-Route Start Time
กำหนดเวลาเลิกใช้งานของแต่ละเส้นทาง	58	Auto-Route End Time
กำหนดเส้นทางที่โทรออก	59	Auto-Route Trunk Access
11.โปรแกรมการเชื่อมระบบ E1		**11.Network-Link Programming**
กำหนดการใช้ E1	60	E1 Assignment
กำหนดลักษณะของ E1	60	E1 Feature
กำหนดฟังก์ชั่นของ E1	60	E1 Function
กำหนดรูปแบบของ E1	60	E1 Type of number
กำหนดคุณสมบัติ E1	60	E1 Specification
กำหนดหมายเลขเรียก E1	61	E1 Caller Number
กำหนดหมายเลขนำหน้า DDI	61	DDI Table
กำหนดหมายเลขปลายทางของ DDI	61	DDI to Extension Number
กำหนดกลุ่มสายนอกของ DDI	61	DDI to Trunk Group
กำหนดจำนวนหลักของหมายเลขเรียกเข้า E1	62	E1 RX-Digits
12.โปรแกรม เกี่ยวกับสายภายใน / ภายนอก		**12.Extension / CO.Line Programming**
กำหนดการโทรออกของกลุ่มสายใน	63	Outgoing Call Assignment
กำหนดการโทรเข้าของสายนอก	63	Incoming Call Assignment
กำหนดกลุ่มการเรียกสายใน	63	Intercom Call Assignment
โทรออกกลุ่มการเรียกสายนอกอัตโนมัติ	64	Automatic Trunk Access
กำหนดโอนสายนอกจากโทรออก	65	Outgoing Transfer Assignment
กำหนดโอนสายนอกจากโทรเข้า	65	Incoming Transfer Assignment
กำหนดการโอนสายภายใน	65	Intercom Transfer Assignment
กำหนดกลุ่มการแทรกสาย	66	Intrusion Assignment
กำหนดการดังฟังกลุ่มภายใน	67	Service Observation Assignment
ตั้งเวลาใช้เมื่อโทรออกสายนอก	68	Outgoing Timer Limit
ตั้งเวลาใช้เมื่อโทรเข้าจากสายนอก	68	Incoming Timer Limit

สารบัญ Contents

12.โปรแกรม เกี่ยวกับสายภายใน / ภายนอก	PAGE	12.Extension / CO.Line Programming
ตั้งเวลาใช้สายจากการโทรภายใน	68	Intercom Timer Limit
ระดับความสามารถการโทรออก	70	Class of Service Assignment
ชนิดของสายต่วน	71	Hot-Line Mode
การใช้เครื่องคีย์เป็นโอเปอเรเตอร์	72	Key-Telephone Operator Mode
ใช้ประกาศออกเครื่องคีย์	72	Paging to Key Telephone
ผู้ใช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเครื่อง	72	User Identification Access
ระดับการโทรออกด้วยรหัสประจำเครื่อง	73	Class of Use Identification
อนุญาตให้ใช้ Account Code	74	Account Code Permission
ชื่อของกลุ่มสายใน	75	Name of Extension Group
จำนวนเงินการโทรออกที่ถูกจำกัด	76	Money Limit Assignment
กำหนดกลุ่มอนุญาตการพักสายก่อนเวลา	76	Before Timeout Transfer Group
กำหนดสายข้อมูล	76	Data-Line Assignment
13.การโปรแกรม เกี่ยวกับระบบฝากข้อความ		**13.Voice Mail Programming**
กำหนดกลุ่มสายในที่สามารถใช้ระบบฝากข้อความ	78	Voice- Mail Service Assignment
เตือนด้วยเสียงเมื่อมีข้อความมาฝากไว้	78	Voice-Mail Message Assignment
เตือนด้วยไฟสัญญาณเมื่อมีข้อความมาฝากไว้	78	Voice-Mail Lamp Assignment
ให้ส่งสัญญาณโชว์เบอร์ผู้เรียก	79	Caller ID. Service Assignment
ให้ส่งสัญญาณเสียงตอบตามคำสั่งได้	79	Voice Response Assignment
ส่งสัญญาณเตือนเมื่อบันทึกข้อมูลใช้โทรศัพท์	79	Record Tone Enable
14.การโปรแกรมการควบคุม		**14.Control Resource Programming**
กำหนดกลุ่มการควบคุมสายภายใน	81	Control Group Assignment
กำหนดกลุ่มสายในควบคุมระบบ	81	System Control Assignment
กำหนดกลุ่มสายในควบคุมการพิมพ์	81	Printing Control Assignment
กำหนดกลุ่มสายในควบคุมรีเลย์	81	Relay Control Assignment
กำหนดกลุ่มการปิด-เปิด ห้องพัก	81	Room Status Enable
กำหนดชื่อประเภทห้องพัก	83	Name of Room Status
กำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อ	84	Link Line Assignment
E&M Signaling	84	E&M Signaling
กำหนดการโอนกลับ	84	Transfer Back Assignment
15.โปรแกรมเกี่ยวกับ IPX Card		**15.IPX Card Programming**
IPX Card Assignment	85	กำหนดการใช้แผง IPX
IPX IP Address	85	IPX IP Address
IPX SUBNET MASK	85	IPX SUBNET MASK
IPX GATEWAY	85	IPX GATEWAY
IPX DNS SERVER	85	IPX DNS SERVER
IPX SERVICE	86	IPX SERVICE
LICENSE CODES	86	LICENSE CODES
16.โปรแกรมเกี่ยวกับสายนอกแบบ IP		**16.IP-Trunk Programming**
ชื่อของสายนอก IP	87	IP-Trunk User Name
รหัสผ่านของสายนอกแบบ IP	87	IP-Trunk Password
IP-Trunk Realm	88	IP-Trunk Realm
IP-Trunk Proxy Server	88	IP-Trunk Proxy Server

สารบัญ Contents

16.โปรแกรมเกี่ยวกับสายนอกแบบ IP	PAGE	16.IP-Trunk Programming
กำหนดหมายเลขสายนอกแบบ IP	88	IP-Trunk Number
กำหนดโปรโตคอลและการเข้ารหัสของ IP-Trunk	89	IP-Trunk Codec And Protocal
กำหนดกลุ่มสายนอกแบบ IP	89	IP-Trunk Group
17.โปรแกรมเกี่ยวกับ IP-PHONE		**17. IP-PHONE Programming**
หมายเลข IP-PHONE	90	IP-PHONE Number
รหัสผ่าน IP-PHONE	90	IP-PHONE Password
กำหนดโปรโตคอลและการเข้ารหัสของ IP-Phone	90	IP-PHONE Codec And Protocal
กลุ่มสายใน IP-Phone	91	IP-Phone Group
18.โปรแกรมเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ		**18. Link Programming**
กำหนดหมายเลขการเชื่อมต่อ	91	Link Number Assignment
กำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อ	92	Link Line Assignment
กำหนดโปรโตคอลและการเข้ารหัสเชื่อมต่อ VoIP	92	Link VoIP Codec And Protocal
19.การโปรแกรม การคิดเงินค่าโทรศัพท์		**19.Billing Programming**
การโปรแกรมการคิดเงินค่าโทรศัพท์ภายใน		**Intercom Billing Programming**
ให้คิดเงินการโทรภายใน	93	Intercom Call Charge
กำหนดเวลาช่วงแรก ของการโทรภายใน	93	Intercom First Time
กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรก ของการโทรภายใน	93	Intercom First Rate
กำหนดหน่วยเวลา ของการโทรภายใน	93	Intercom Unit Time
กำหนดอัตราค่าใช้ต่อหน่วยของการโทรภายใน	94	Intercom Unit Rate
กำหนดกลุ่มส่วนลดค่าบริการของการโทรภายใน	94	Intercom Discount Group
การโปรแกรมการคิดเงินค่าโทรเข้าจากสายนอก		**Incoming Billing Programming**
กำหนดเวลาช่วงแรก ของการโทรเข้า	95	Incoming First Time
กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรก ของการโทรเข้า	95	Incoming First Rate
กำหนดหน่วยเวลา ของการโทรเข้า	95	Incoming Unit Time
กำหนดอัตราค่าใช้ต่อหน่วยเวลาของการโทรเข้า	96	Incoming Unit Rate
กำหนดกลุ่มส่วนลดค่าบริการของการโทรเข้า	96	Incoming Discount Group
ให้คิดเงินการโทรออกสายนอก	97	Outgoing Call Charge
กำหนดเวลาช่วงแรก ของการโทรออก	97	Outgoing First Time
กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรก ของการโทรออก	97	Outgoing First Rate
กำหนดเวลาต่อคาบของการโทรออก	97	Outgoing Unit Time
กำหนดอัตราค่าใช้ต่อหน่วยเวลาโทรออก	99	Outgoing Unit Rate
หมายเลขปลายทางของตารางการโทรออก	99	Table Of Outgoing Dial Number
ชื่อของเลขหมายปลายทางของตารางโทรออก	99	Name Of Outgoing Dial Number
กำหนดกลุ่มของตารางการโทรออก	99	Outgoing Group Assignment
กำหนดชื่อของกลุ่มตารางการโทรออก	100	Name Of Outgoing Group
พิมพ์รายงานให้รายละเอียดของกลุ่มการโทร	100	List Of Outgoing Group
การโปรแกรม กลุ่มส่วนลด การคิดเงินค่าโทร		**Discount Group Programming**
กำหนดช่วงเวลาของกลุ่มส่วนลดค่าบริการ	101	Time Bank Setting
กำหนดตัวคูณของอัตราส่วนลดค่าใช้ต่อหน่วย	101	Unit Rate Multiplier
กำหนดตัวหารของอัตราส่วนลดค่าใช้ต่อหน่วย	101	Unit Rate Divider
กำหนดเวลาน้อยที่สุดที่จะพิมพ์บิล	104	Minimum Time Margin
กำหนดจำนวนหลักน้อยที่สุดที่จะพิมพ์บิล	104	Minimum Digit Margin
เวลาบวกเพิ่มจากการใช้งานเพื่อการพิมพ์บิล	104	Additional Billing Time

สารบัญ Contents

การโปรแกรม กลุ่มส่วนลด การคิดเงินค่าโทร	PAGE	Discount Group Programming
กำหนดให้พิมพ์บิล ออกมากี่หลักของรหัสที่โทรออก	104	Printed Billing Digit
กำหนดลักษณะการพิมพ์บิล	106	Billing Mode
ให้คิดเงินด้วยสัญญาณ Pulse Metering	106	Pulse Metering Charge
กำหนดอัตรา เมื่อไม่ได้รับพัลซ์	106	Pulse Metering Zero Rate
กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรก ของ Pulse Metering	106	Pulse Metering First Rate
กำหนดอัตราค่าโทรต่อพัลซ์	106	Pulse Metering Unit Rate
กำหนดตัวคูณจำนวนเงิน	107	Money Multiplier
กำหนดชื่อรายการที่ต้องเสียภาษี	107	Name of TAX
กำหนดเปอร์เซ็นต์ของภาษี	107	Percent of TAX
กำหนดชื่อรายการคิดเงินเพิ่ม	108	Name of Charge
ตั้งราคาการคิดเงินเพิ่ม	108	Value of Charge
ให้คิดเงินรายการอาหาร	108	Mini Bar Charge
การตั้งราคารายการอาหาร	108	Food Price
การตั้งชื่อรายการอาหาร	110	Food Name
20.การโปรแกรม รีเลย์-ชุดตรวจจับ		**20.Control Relay-Sensor Programming**
กำหนดหมายเลขรีเลย์	111	Number of Relay
กำหนดกลุ่มรีเลย์	111	Group of Relay
การควบคุมรีเลย์	111	Relay Mode
กำหนดการหน่วงเวลาปิดชุดควบคุมรีเลย์	111	Relay Hold Time Setting
เลือกรีเลย์ให้กลับทิศทาง ปิด-เปิด	111	Relay Inverse Mode
กำหนดการเลือกใช้งานรีเลย์	111	Relay Hardware Assignment
กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ที่จะไปแจ้งเตือน	112	ECS. Warning Number
การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า	113	ECS. Timer
โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า	113	ECS. Mode
การปิด-เปิด ชุดควบคุมรีเลย์ ตามเวลา	113	Timer Control Setting
เวลารวมเมื่อเริ่มต้นของรีเลย์	114	Relay Initial Time
กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS	114	ECS. Rate
กำหนดเวลาเตือนเมื่อ ECS.หมดเวลาใช้งาน	114	ECS. Warning Times
กำหนดการเลือกใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับ	114	Sensor Hardware Assignment
กำหนดชื่อเซ็นเซอร์	115	Name of Sensor
กำหนดเซ็นเซอร์	115	Sensor Assignment
กำหนดเซ็นเซอร์ให้กลับทิศทาง	115	AUX-Sensor Inverse
กำหนดชื่อของ Alarm	115	Name Of Alarm
กำหนดเวลาหน่วงเปิดเมื่อเซ็นเซอร์ทำงานแบบที่ 1	115	Entry Delay Time1
กำหนดเวลาหน่วงเปิดเมื่อเซ็นเซอร์ทำงานแบบที่ 2	116	Entry Delay Time2
ปิดหน่วงเวลา	116	Exit Delay Time
กำหนดการรีเซ็ตเวลาใช้งาน Alarm	116	Alarm Reset Time
กำหนดตัวเลือกสำหรับใช้งาน Alarm	116	Alarm Option
Alarm Output	117	Alarm Output
ส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังโทรศัพท์ภายใน	117	Alarm to Extension
ส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังสายนอก	118	Alarm to CO.Line
หมายเลขเรียกออกเมื่อเกิด Alarm	118	Alarm Dial Number
User Code	118	User Code
User Area	118	User Area

สารบัญ Contents

21. โปรแกรมฐานเวลา	PAGE	21. Timer Programming
กำหนดให้เป็นค่าโรงงานทั้งหมด	119	Time Default Setting
ช่วงตรวจจับสัญญาณกระดิ่งติด	119	Ringing-On Time Setting
ช่วงตรวจจับสัญญาณกระดิ่งดับ	119	Ringing-Off Time Setting
ตั้งเวลาการตัดสัญญาณ	119	CO. Line Disconnect Time Setting
ตั้งเวลาสัญญาณพักสาย	119	CO. Line Flash Time Setting
กำหนดเวลาหน่วงสัญญาณ	119	CO. Line Dialing Delay Time Setting
กำหนดเวลาสัญญาณเมื่อทวนซ้ำเลขหมาย	119	CO. Line Dialing Delay Time For Redial Setting
กำหนดเวลาการกดรหัสติดต่อ	120	CO. Line Prefix Code Dialing Delay Time Setting
กำหนดเวลาโทรสายด่วนอัตโนมัติ	120	Hot-Line Delay Time Setting
กำหนดเวลากดเลขหมายโทรออกหลักแรก	120	CO. Line First-Digit Time Setting
กำหนดเวลากดเลขหมายโทรออกหลักต่อไป	120	CO. Line Inter-Digit Time Setting
ตั้งเวลาการเรียกสายนอก	120	CO. Line Calling Time Setting
ตั้งเวลาการตัดสายนอกเมื่อวางหู	120	CO. Line Busy Time Setting
ตั้งเวลาให้ย้อนกลับผู้โอนเมื่อไม่มีผู้รับสาย	121	CO. Line Transfer Time Setting
ตั้งเวลาการรับสายเมื่อมีการโอนกลับ	121	CO. Line Return Back Time Setting
ตั้งเวลาการค้างสาย	121	CO. Line System Hold Time Setting
ตั้งเวลาการรับฝากสาย	121	CO. Line System Park Time Setting
กำหนดช่วงเวลาสูงสุดของการใช้ Flash	121	Maximum Flash Time Setting
กำหนดช่วงเวลาไม่รับสาย แล้วให้ฝากสาย	121	No Answer Transfer Time Setting
จำนวนครั้งในการตั้งปลุก	122	Retry Wake Up Time Setting
ช่วงระยะเวลาการตั้งปลุกครั้งแรก	122	First Wake Up Duration Time
ระยะเวลาห่างในการปลุกครั้งต่อไป	122	Extend Wake Up Time Setting
ระยะเวลาที่กระดิ่งดังครั้งสุดท้าย	122	Last Wake Up Duration Time
Flash Extend Wake Up Time Setting	123	Flash Extend Wake Up Time Setting
ตั้งเวลาสนทนาระหว่างสายนอกกับสายนอก	123	Trunk To Trunk Time Setting
Scheduled Task	123	Scheduled Task
22. การโปรแกรมช่วยพิเศษ		**22. Option Programming**
ระดับการตรวจจับสัญญาณกดปุ่ม (DTMF) ของสายใน	123	DTMF Level For Extension
ระดับการตรวจจับสัญญาณกดปุ่ม (DTMF) ของสายนอก	124	DTMF Level For CO.Line
ระดับการตรวจจับของสัญญาณ Tone ต่างๆ ในระบบ	124	Call Progress Tone Level
กำหนดค่าจากโรงงานทั้งหมด	125	All Data Default Setting
บริการกลางคืนเหมือนกลางวัน	125	Night Mode As Same As Day Mode
กำหนดค่าจากโรงงาน แบบเลือกได้	125	Selectable Default Setting
ปรับปรุงให้เป็นโปรแกรมใหม่	125	Version Update
พื้นที่ ที่ติดตั้งตู้สาขา	126	Billing Zone
บันทึกโปรแกรมลงใน Mass Storage (SD/CF)	127	Save Program To Mass Storage (SD/CF)
เรียกโปรแกรมจาก Mass Storage (SD/CF)	127	Load Program From Mass Storage (SD/CF)
นำข้อมูลในหน่วยความจำหลักไปไว้ในหน่วยความจำสำรอง	127	Synchronize With Internal-Memory
นำข้อมูลในหน่วยความจำสำรองไปไว้ในหน่วยความจำหลัก	127	Synchronize With Expand-Memory
ปรับปรุงเวลา	127	Time Adjustment
กำหนดกลุ่มหมายเลขภายใน	128	Extension Group Assignment
ชื่อของโทรศัพท์ภายใน	128	Name Of Extension

สารบัญ		Contents
22. การโปรแกรมช่วยพิเศษ	***PAGE***	**22. Option Programming**
↳ แสดงผล SSID	128	↳ Display SSID
↳ แสดงผล VERSION	128	↳ Display Version Number
23. ค่ากำหนดจากโรงงาน	129	**23. Default Setting**
24. ดัชนีการโปรแกรม	164	**24. Programming Setting**
24. ดัชนีการใช้งาน	173	**25. User Index**

PHONiK

การโปรแกรมระบบ (System Programming)

System Programming Access

Programming by standard telephone (DTMF Type) on any extension. Display the programming parameter on Display Board or on Key Telephone.

1. Lift the hand set or press the " SP-PHONE " button.
2. Dial programming code.
   * 0 1 2 3 #
3. Dial " PASSWORD " (If You have any)
   (PASSWORD) # (Default = 1 2 3 4)
4. Enter the programming data
5. Hang up after finish program.

ขั้นตอนการเข้าสู่การโปรแกรมระบบ

โปรแกรมโดยผ่านเครื่องโทรศัพท์ธรรมดาแบบกดปุ่ม ณ ตำแหน่งเครื่องภายในเครื่องใด ๆ แสดงผลบนจอแสดงผลการโปรแกรม Display Board หรือ บนจอเครื่องโทรศัพท์แบบพิเศษ Key Telephone เมื่อใช้เครื่องนั้นโปรแกรม

1. ยกหูโทรศัพท์ขึ้น หรือกดปุ่ม " SP-PHONE "
2. กดรหัสการเข้าโปรแกรม
   * 0 1 2 3 #
3. กดรหัสผ่าน (ถ้ามี)
   (รหัสผ่าน) # (ค่าจากโรงงาน = 1 2 3 4)
4. ทำการโปรแกรมข้อมูลต่าง ๆ
5. วางหู เมื่อสิ้นสุดการโปรแกรม

Remote Programming Method

Programming by the standard telephone through any CO. Line.

1. When talking to CO. Line press " FLASH "
2. Dial Programming code
   * 0 1 2 3 #
3. Dial "PASSWORD" (If You have any)
   (PASSWORD) #
4. Enter the programming data from service center.
5. Hang up after finish program.

Warning...

During Programming, avoid conversation which may cause error.

ขั้นตอนการโปรแกรมทางไกล

โปรแกรมโดยผ่านเครื่องโทรศัพท์ธรรมดาแบบกดปุ่ม ที่เชื่อมต่อกับสายนอกใดก็ได้

1. ในขณะสนทนาสายนอก กดปุ่ม FLASH หรือพักสาย ด้านตู้ที่จะโปรแกรม
2. กดรหัส เข้าโปรแกรมทางด้านตู้ที่จะโปรแกรม
   * 0 1 2 3 #
3. กดรหัสผ่าน (ถ้ามี) ทางด้านตู้ที่จะโปรแกรม
   (รหัสผ่าน) #
4. ทำการโปรแกรมข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยผ่านทางสายนอกที่คุยด้วย (ศูนย์บริการ)
5. วางหู เมื่อสิ้นสุดการโปรแกรม

ข้อควรระวัง...

ในขณะทำการโปรแกรมสามารถสนทนากันได้ตามปกติ แต่อาจจะทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้ ดังนั้น ในขณะทำการโปรแกรมตามข้อที่ 4 จึงไม่ควรสนทนากัน

Programming

ศัพท์เฉพาะ

Port	= พอร์ตต่างๆ เช่น Physical Port, Logical Port	
	Physical Port เป็นพอร์ตที่มองเห็นทางกายภาพเช่น	(Ext. Port, Relay Control Port)
	Logical Port เป็นพอร์ตสมมุติให้โปรแกรมเรียกใช้	(Operator Port, Hunting Port)
Ext. Port	= จุดเข้าสายภายในที่ 1-512	Extension Port Number 1-512
	และอื่นๆ ตามที่กำหนดในโปรแกรมนั้น	and other depend on each program
Data Port or Console Port	= จุดเข้าสายเครื่อง Key Telephone	Key Telephone Port
Serial Port or RS-232	= จุดต่อเครื่องพิมพ์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือโมเด็ม	Serial Interface to external equipment
Hunting Group	= กลุ่มการเรียกสายตามเลขนำหมู่	Hunting Group 1-40
CO., CO. Line	= สายนอกที่ 1-128	Central Office Line Number 1-128
CO. Group	= กลุ่มสายนอก ที่ 1-32	CO. Group Number 1-32
Ext. Group	= กลุ่มสายในที่ 1-32	Extension Group number 1-32
Trunk Calling Group	= กลุ่มการเรียกสายนอก 1-8	Trunk Calling Group 1-8
Outgoing Group	= กลุ่มของการโทรออก กลุ่มตารางการคิดเงิน	Outgoing Group 1-32
List of Outgoing Group	= กลุ่มที่ต้องการให้พิมพ์รายละเอียด เมื่อพิมพ์บิล	List of Outgoing Group 1-32
Department of CO.Group	= แผนกของกลุ่มสายนอก	Grouping the CO.Group 1-32
Department of Ext.Group	= แผนกของกลุ่มสายใน	Grouping the Ext.Group 1-32

P000 Date & Time Setting			
* 000 # YY # MM # DD # W # HH # NN #			
YY	=	00-99	(Year) ; 2000-2099
MM	=	01-12	(Month)
DD	=	01-31	(Day)
W	=	1-7	(Day of week) ;
		1=Monday,7=Sunday	
HH	=	00-23	(Hour)
NN	=	00-59	(Minute)
Example...			
Date:Friday 23th. October 2009,Time 4.09 PM.			
Press * 0 0 0 # 0 9 # 1 0 # 2 3 # 5 # 1 6 # 0 9#			

P000 กำหนดวันที่และเวลา			
* 000 # YY # MM # DD # W # HH # NN #			
YY	=	00-99	(ปี) ; 2000-2099
MM	=	01-12	(เดือน)
DD	=	01-31	(วันที่)
W	=	1-7	(สัปดาห์) ;
		1=วันจันทร์,7=วันอาทิตย์	
HH	=	00-23	(ชั่วโมง)
NN	=	00-59	(นาที)
ตัวอย่าง...			
วัน ศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม ค.ศ.2009,เวลา 16.09 น.			
กด * 0 0 0 # 0 9 # 1 0 # 2 3 # 5 # 1 6 # 0 9 #			

PHONIK

P001 Numbering Assignment			
* 001 # Ext # [Number] #			
Ext	=	0	[All(1-512)]
	=	1-512	(Extension Port 1-512)
	=	801-900	(Function 1-100)
	=	901-940	(Hunting Group 1-40)
	=	941-948	(Operator 1-8)
[Number] ...	0-99999999		(Ext. number)
	=	0-9	(Data Entry)
	=	*0	(Clear)
	=	*5	(*)
	=	*6	(#)
Default ...			

P001 กำหนดเลขหมายของระบบ			
* 001 # Ext # [Number] #			
Port	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-512	(หมายเลขพอร์ต 1-512)
	=	801-900	(ฟังก์ชั่น1-100)
	=	901-940	(กลุ่ม Hunting ที่ 1-40)
	=	941-948	(โอเปอเรเตอร์1-8)
[Number]...	0-99999999		(เลขหมายภายใน)
	=	0-9	(ป้อนข้อมูล)
	=	*0	(ลบ)
	=	*5	(เครื่องหมาย *)
	=	*6	(เครื่องหมาย #)
ค่าจากโรงงาน ...			

ระบบเลขหมายของตู้รุ่น Diamond3, Jupiter, Platinum ประกอบด้วยส่วนต่างๆ คือ

1. **หมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์** (Extension Number) หรือเบอร์ภายในของเครื่องโทรศัพท์ ค่าจากโรงงานของตู้สาขาโทรศัพท์โฟนนิค ได้มีการกำหนดหมายเลขประจำแต่ละเครื่องไว้ 512 หมายเลข ตามลำดับ คือ หมายเลข 1001-1512 ให้กับ เครื่องโทรศัพท์ภายในลำดับที่ 1-512 (Extension Port 1-512)

   ในการนำไปใช้งานจริงๆ นั้นหมายเลขประจำเครื่องโทรศัพท์จะถูกเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยจะเป็นเลขอะไรก็ได้ตั้งแต่ 1-8 หลักตามความต้องการ เช่น สำหรับ อพาร์ตเม้นท์ หอพัก หรือโรงแรม แบ่งหมายเลขขึ้นต้น ตามชั้นแล้วตามด้วยหมายเลขตามลำดับของชั้นนั้น เป็นต้น

การนับลำดับของสายใน

- ตู้ CIX-824 เมื่อใช้แผง M616 จำนวน 1 แผง และแผง E208 จำนวน 1 แผง จะได้ 24 สายใน
- ตู้ CIX-832 เมื่อใช้แผง M616 จำนวน 1 แผง และแผง E216 จำนวน 1 แผง จะได้ 32 สายใน
- ตู้ DX-64C และ DX-64S มี 5 Slot เมื่อใช้เป็นแผงสายใน DX-16SLT/C จำนวน 4 แผง จะได้ 64 สายใน
- ตู้ DX-128S มี 9 Slot เมื่อใช้เป็นแผงสายใน DX-16SLT/C จำนวน 8 แผง จะได้ 128 สายใน
- ตู้ DX-D5 และ DX-256S มี 16 Slot เมื่อใช้เป็นแผงสายใน DX-16SLT/C จำนวน 16 แผง จะได้ 256 สายใน
- ตู้ DX-512S มี 32 Slot เมื่อใช้เป็นแผงสายใน DX-16SLT/C จำนวน 32 แผง จะได้ 512 สายใน

*** เมื่อมีการกำหนดหมายเลขนำหน้าเดียวกันแต่มีจำนวนหลักต่างกันระบบจะใช้การหน่วงเวลาการกดหมายเลข เช่น เมื่อมีการกำหนดหมายเลข “2” และหมายเลข “201-299” ในระบบเมื่อมีผู้ใช้งานกดหมายเลข 2 ระบบจะคอยจนมั่นใจว่าหมายเลขที่ต้องการคือหมายเลข 2 ไม่มีหมายเลขอื่นต่อท้ายแล้ว ***

สำหรับแผง DX-4ATI (4 คอนโซล) หรือ DX-8ATI (8 คอนโซล) จะมีสายในลำดับที่ 1-8 และลำดับของเครื่อง คอนโซล 1-4 หรือ 1-8, ส่วนของการนับลำดับของสายในขึ้นอยู่กับตำแหน่งของช่องสล๊อต

2. **หมายเลขกลุ่มนำหมู่ (Hunting Group)** เป็นหมายเลขพิเศษของระบบที่สร้างขึ้น เพื่อเป็นหมายเลขของกลุ่มของโทรศัพท์ภายในหรือหมายเลขประจำแผนก เมื่อมีการกดหมายเลขของเลขนำหมู่แล้ว จะไปดังที่เครื่องโทรศัพท์หลายเครื่อง หรือดังเป็นกลุ่มตามที่ได้โปรแกรมไว้ล่วงหน้า เมื่อเครื่องในกลุ่มของ Hunting โทรออก จะแสดงรายงานการโทรออกเป็นหมายเลขประจำเครื่อง
3. **หมายเลขโอเปอเรเตอร์ (Operator Number)** ในระบบสามารถใช้ได้ 8 หมายเลข เป็นหมายเลขพิเศษของระบบที่สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถกดหมายเลขเดียวกัน (เช่น 0) แล้ว กระดิ่งจะไปดังที่เครื่องโทรศัพท์คนละเครื่องกัน ในเวลากลางวันกับกลางคืน สามารถตั้งให้หมายเลขของโอเปอเรเตอร์โทรจากสายนอกหรือสายในที่เดียวกัน แต่กดหมายเลขเดียวกัน (เช่น 0) แต่ไปดังที่เครื่องโทรศัพท์ภายในคนละเครื่อง เครื่องโทรศัพท์ที่จะดังนั้นสามารถตั้งให้เป็นหมายเลขประจำเครื่องหรือหมายเลขนำหมู่ให้ดังหลายเครื่องก็ได้
4. **หมายเลขฟังก์ชั่น (Function Number)** คือหมายเลขรหัสของฟังก์ชันการใช้งานสำหรับการสั่งงานตู้สาขาโทรศัพท์ต่าง ๆ โดยระบบกำหนดให้มี 100 รหัสหมายเลข

คำสั่งใช้งานตามหมายเลขฟังก์ชั่น 801-900 (Function Port 801-900)

Function Port	Function Operation	Default	ความหมายในการใช้งาน
801	Function command “1”	*1	Station Voice Mail
802	Function command “2”	1900	Voice information
803	Function command “3”	**	Account Code
804	Function command “4”	-	-
805	Function command “5”	*5	การใช้งานคำสั่ง 5
806	Function command “6”	*6	Last Number Redial
807	Function command “7”	*7	Speed Dial (Memory)
808	Function command “8”	-	-
809	Function command “9”	9	Automatic Outward Dialing
810	Function command “#”	#	การใช้งานคำสั่ง #
811	System ID	#	รหัสประจำตู้สาขา ฯ
812-829	-	-	-
830	Central Voice Mail Number	1990	หมายเลข Voice Mail ส่วนกลาง
831	Central Voice Mail Number	1991	หมายเลข Voice Mail ส่วนกลาง
832	Central Voice Mail Number	1992	หมายเลข Voice Mail ส่วนกลาง
833	Central Voice Mail Number	1993	หมายเลข Voice Mail ส่วนกลาง
834	Central Voice Mail Number	1994	หมายเลข Voice Mail ส่วนกลาง
835	Central Voice Mail Number	1995	หมายเลข Voice Mail ส่วนกลาง
836	Central Voice Mail Number	1996	หมายเลข Voice Mail ส่วนกลาง
837	Central Voice Mail Number	1997	หมายเลข Voice Mail ส่วนกลาง
838	Central Voice Mail Number	1998	หมายเลข Voice Mail ส่วนกลาง
839	Central Voice Mail Number	1999	หมายเลข Voice Mail ส่วนกลาง
840	Call Pickup Group	*40	รับสายแทนในกลุ่มที่กำหนด
841	Call Pickup Extension	*41	รับสายระบุสายใน
842	-	*42	-
843	Pickup Waiting Line	*43	รับสายที่มาคอย
844	External Paging	*44	ประกาศออกเครื่องขยายเสียง
845	Page Answering	*45	รับสายจากการประกาศ
846	-	*46	-
847	-	*47	-
848	Counter Mini Bar	*48	ป้อนข้อมูลมินิบาร์ภายนอกห้อง
849	Room Mini Bar	*49	ป้อนข้อมูลมินิบาร์ภายในห้อง
850	Control Code By Trunk	-	รหัสผ่านในการควบคุมรีเลย์ผ่านสายนอก
851-869	-	-	-
870	Speed Dial Memory	*70	โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม
871	Speed Dial Memory	*71	โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม
872	Speed Dial Memory	*72	โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม
873	Speed Dial Memory	*73	โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม
874	Speed Dial Memory	*74	โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม
875	Speed Dial Memory	*75	โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม
876	Speed Dial Memory	*76	โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม
877	Speed Dial Memory	*77	โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม
878	Speed Dial Memory	*78	โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม
879	Speed Dial Memory	*79	โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม
880	Trunk Access Line	*80	โทรออกระบุสายนอก (01-99)
881	Trunk Access 1 “81”	*81	โทรออกกลุ่มการเรียกสายนอกที่ 1

Function Port	Function Operation	Default	ความหมายในการใช้งาน
882	Trunk Access 2 “82”	*82	โทรออกกลุ่มการเรียกสายนอกที่ 2
883	Trunk Access 3 “83”	*83	โทรออกกลุ่มการเรียกสายนอกที่ 3
884	Trunk Access 4 “84”	*84	โทรออกกลุ่มการเรียกสายนอกที่ 4
885	Trunk Access 5 “85”	*85	โทรออกกลุ่มการเรียกสายนอกที่ 5
886	Trunk Access 6 “86”	*86	โทรออกกลุ่มการเรียกสายนอกที่ 6
887	Trunk Access 7 “87”	*87	โทรออกกลุ่มการเรียกสายนอกที่ 7
888	Trunk Access 8 “88”	*88	โทรออกกลุ่มการเรียกสายนอกที่ 8
889	Auto-Rout Calling Number	*89	หมายเลขสำหรับการโทรออกแบบออโต้รูท
890-899	Speed Dial Memory 990-999	-	หมายเลขย่อหน่วยความจำที่ 990-999
900	Trunk To Trunk	-	โทรจากสายนอก ออกไปสายนอก

คำสั่งใช้งานตามหมายเลข Hunting 901-940 (Function Port 901-940)

Hunting Port	Function Operation	Default	ความหมายในการใช้งาน
901	Hunting Group 1	1901	กลุ่ม Hunting ที่ 1
902	Hunting Group 2	1902	กลุ่ม Hunting ที่ 2
903	Hunting Group 3	1903	กลุ่ม Hunting ที่ 3
904	Hunting Group 4	1904	กลุ่ม Hunting ที่ 4
905	Hunting Group 5	1905	กลุ่ม Hunting ที่ 5
906	Hunting Group 6	1906	กลุ่ม Hunting ที่ 6
907	Hunting Group 7	1907	กลุ่ม Hunting ที่ 7
908	Hunting Group 8	1908	กลุ่ม Hunting ที่ 8
909	Hunting Group 9	1909	กลุ่ม Hunting ที่ 9
910	Hunting Group 10	1910	กลุ่ม Hunting ที่ 10
911	Hunting Group 11	1911	กลุ่ม Hunting ที่ 11
912	Hunting Group 12	1912	กลุ่ม Hunting ที่ 12
913	Hunting Group 13	1913	กลุ่ม Hunting ที่ 13
914	Hunting Group 14	1914	กลุ่ม Hunting ที่ 14
915	Hunting Group 15	1915	กลุ่ม Hunting ที่ 15
916	Hunting Group 16	1916	กลุ่ม Hunting ที่ 16
917	Hunting Group 17	1917	กลุ่ม Hunting ที่ 17
918	Hunting Group 18	1918	กลุ่ม Hunting ที่ 18
919	Hunting Group 19	1919	กลุ่ม Hunting ที่ 19
920	Hunting Group 20	1920	กลุ่ม Hunting ที่ 20
921	Hunting Group 21	1921	กลุ่ม Hunting ที่ 21
922	Hunting Group 22	1922	กลุ่ม Hunting ที่ 22
923	Hunting Group 23	1923	กลุ่ม Hunting ที่ 23
924	Hunting Group 24	1924	กลุ่ม Hunting ที่ 24
925	Hunting Group 25	1925	กลุ่ม Hunting ที่ 25
926	Hunting Group 26	1926	กลุ่ม Hunting ที่ 26
927	Hunting Group 27	1927	กลุ่ม Hunting ที่ 27
928	Hunting Group 28	1928	กลุ่ม Hunting ที่ 28
929	Hunting Group 29	1929	กลุ่ม Hunting ที่ 29
930	Hunting Group 30	1930	กลุ่ม Hunting ที่ 30
931	Hunting Group 31	1931	กลุ่ม Hunting ที่ 31
932	Hunting Group 32	1932	กลุ่ม Hunting ที่ 32
933	Hunting Group 33	1933	กลุ่ม Hunting ที่ 33
934	Hunting Group 34	1934	กลุ่ม Hunting ที่ 34

Hunting Port	Function Operation	Default	ความหมายในการใช้งาน
935	Hunting Group 35	1935	กลุ่ม Hunting ที่ 35
936	Hunting Group 36	1936	กลุ่ม Hunting ที่ 36
937	Hunting Group 37	1937	กลุ่ม Hunting ที่ 37
938	Hunting Group 38	1938	กลุ่ม Hunting ที่ 38
939	Hunting Group 39	1939	กลุ่ม Hunting ที่ 39
940	Hunting Group 40	1940	กลุ่ม Hunting ที่ 40

คำสั่งใช้งานตามหมายเลขฟังก์ชั่น 941-948 (Function Port 941-948)

Operator Port	Function Operation	Default	ความหมายในการใช้งาน
941	Operator 1	0	หมายเลขโอเปอเรเตอร์ 1
942	Operator 2	-	หมายเลขโอเปอเรเตอร์ 2
943	Operator 3	-	หมายเลขโอเปอเรเตอร์ 3
944	Operator 4	-	หมายเลขโอเปอเรเตอร์ 4
945	Operator 5	-	หมายเลขโอเปอเรเตอร์ 5
946	Operator 6	-	หมายเลขโอเปอเรเตอร์ 6
947	Operator 7	-	หมายเลขโอเปอเรเตอร์ 7
948	Operator 8	-	หมายเลขโอเปอเรเตอร์ 8

P002 Operator Assignment (Day)
P003 Operator Assignment (Night)

* 002 # XY # [Number] #

XY	=	0	(All operator)
X	=	1-8	(Operator 1-8)
Y	=	1-8	(Department 1-8)
[Number]	=	0-99999999	

Default...

P002 การใช้งานเป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางวัน)
P003 การใช้งานเป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางคืน)

* 002 # XY # [Number] #

XY	=	0	(ทั้งหมด)
X	=	1-8	(โอเปอเรเตอร์ 1-8)
Y	=	1-8	(แผนกที่ 1-8)
[Number]	=	0-99999999	

ค่าจากโรงงาน...

OPERATOR	P002 Operator Day								P003 Operator Night							
	Department								Department							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																

Comment...

- For separate Night/day service operator mode
- Separate operator for department, Assign department by P028, P029
- Hunting group & type see P001,P012,P013
- Operator Number see P001

หมายเหตุ ...

- เพื่อให้เรียก Operator แตกต่างกันในระหว่างเวลากลางวัน/กลางคืน
- แยกการเรียกโอเปอเรเตอร์ไปที่เครื่องโทรศัพท์ปลายทางที่แตกต่างกันระหว่างแผนก P028, P029
- กลุ่มการ Hunting เปิดใช้ด้วย P001, P012, P013
- หมายเลขโอเปอเรเตอร์ จะต้องเปิดใช้ด้วย P001

PHONiK

P006 Restriction Code Setting
* 006 # X # [code128dg] #
X = 0 (All Class)
= 1-20 (Class no.1-20)
[code128digit]... (128digits)
= *0 (Start)
= *1 [(d)Disable]
= *2 [(e)Enable]
= *3 [(,)And]
= *4 [(-)Except]
= *5-*6 (use for button * , #)
= 0-9 (Data entry)
Default...

P006 กำหนดระดับการโทรออก
* 006 # X # [code128dg] #
X = 0 (ทุก ๆ ระดับ)
= 1-20 (ระดับการโทรออกที่1-20)
[code128dg]... (ป้อนข้อมูลได้ไม่เกิน 128 หลัก)
= *0 (เริ่มต้น)
= *1 [(d)ไม่อนุญาต]
= *2 [(e)อนุญาต]
= *3 [(,)และ]
= *4 [(-)ยกเว้น]
= *5-*6 (แทนเครื่องหมาย * ,#)
= 0-9 (ป้อนข้อมูล)
ค่าจากโรงงาน...

Class Of Service	P006 Restriction		P007 Digit	
	Default	New Assignment	Default	New
Class 1	No Use		99	
Class 2	No Use		99	
Class 3	No Use		99	
Class 4	No Use		99	
Class 5	No Use		99	
Class 6	No Use		99	
Class 7	No Use		99	
Class 8	No Use		99	
Class 9	No Use		99	
Class 10	No Use		99	
Class 11	No Use		99	
Class 12	No Use		99	
Class 13	No Use		99	
Class 14	No Use		99	
Class 15	No Use		99	
Class 16	No Use		99	
Class 17	No Use		99	
Class 18	No Use		99	
Class 19	No Use		99	
Class 20	No Use		99	

Example

- Disable 0 and 10 except 01 and 032

  [program] = *006#1# *0*10 *310 *401 *3032 #

  Display d0,10-01,032

- Enable 13,191,2457354,2467253

  [program] = ...# *0 *2 13 *3 191 *3 2457354 *3 2467253 #

  Display e13,191, 2457354, 2467253

ตัวอย่าง

- ระดับที่ 1 ไม่อนุญาตโทร 0,10 ยกเว้น 01,032

  [program] = *006#1# *0*10 *310 *401 *3032 #

  หน้าจอแสดงผล d0,10-01,032

- อนุญาตโทรออก 13,191, 2457354, 2467253

  [program] = ...# *0 *2 13 *3 191 *3 2457354 *3 2467253 #

  หน้าจอแสดงผล e13,191, 2457354, 2467253

Comment...

- Operate with P007, P226, P227, P116, P117
- Class no.1-20 is fully restricted if not define.

Data Condition

- Each class must be started with "d" (for Disable) either or "e" (for Enable)
- Can use "d"(for Disable) or "e"(for Enable) at the started position of data in each class only.
- Can use "-"(for Except) once in each class.
- Can use ","(for And) many times in each class.
- Can use * and # for your data entry.
- Before start command (by "*0"), to display data , Press "3" for forward and press "1" for backward.

หมายเหตุ...

- ใช้ร่วมกับ P007, P226, P227, P116, P117
- ระดับ 1-20 เมื่อไม่ได้กำหนด จะมีความหมายห้ามโทรออก

ข้อกำหนดของข้อมูล

- ในแต่ละระดับของการโทรออกต้องขึ้นต้นด้วย (d) ไม่อนุญาต หรือ (e) อนุญาต อย่างใดอย่างหนึ่ง
- (d) ไม่อนุญาต หรือ (e) อนุญาต ใช้กรณีขึ้นต้นครั้งแรกของแต่ละระดับเท่านั้นห้ามใช้ในข้อมูล
- (-) ยกเว้น ในแต่ละระดับจะใช้ได้เพียงครั้งเดียว
- (,) และใช้เชื่อมกลุ่มของข้อมูล เช่น อนุญาต 02, 01, 09 เป็นต้น ใช้ได้หลายครั้งในแต่ละระดับ
- เครื่องหมาย * หรือ # เป็นส่วนของข้อมูล เช่น เมื่อต้องการห้ามโทรออกด้วยหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย * หรือ เครื่องหมาย #
- ถ้ายังไม่เริ่มต้น (*0) เพื่อป้อนค่าใหม่ สามารถดูข้อมูลเก่า ที่มากกว่าหน้าจอโดยกดหมายเลข 3 เพื่อเดินหน้า และกด 1 เพื่อถอยหลัง

P007 Restriction Digit Setting

```
* 007 # X # Y #
X   =   0       (All class)
    =   1-20    (Class no.1-20)
Y   =   0-99    (Maximum digits)
```

Default... (All Class is 99 digits)

Example...

- Class Of Service no.1 call 191,199 only
  Limit 3 digit of this restriction
  Press *006#1#*0*2191*3199#
  *007#1#3#

Comment...

- Be used in Ext. Group P226, P227
- Be used in CO. Group P116, P117
- Be used in User ID Class P236, P237

P007 กำหนดจำนวนหลักการโทรออก

```
* 007 # X # Y #
X   =   0       (ทุกระดับ)
    =   1-20    (ระดับที่ 1-20)
Y   =   0-99    (จำนวนหลักการโทรออกสูงสุด)
```

ค่าจากโรงงาน...(ทุกระดับโทรออกสูงสุดได้ 99 หลัก)

ตัวอย่าง...

- ต้องการให้ระดับที่ 1 โทรออกได้ 191 และ 199 จำกัดให้โทรออกเพียง 3 หลัก
  กด *006#1#*0*2191*3199#
  *007#1#3#

หมายเหตุ...

- กลุ่มสายในที่นำไปใช้ ดู ที่ P226, P227
- กลุ่มสายนอกที่นำไปใช้ ดู ที่ P116, P117
- ใช้ในระดับการโทรของ User ID ที่ P236, P237

P008 Holiday Setting

```
* 008 # M # [Day Of Month] #
M   =   0       (All Month)
    =   1-12    (Month1-12)
[Day Of Month]
    =   0       (Clear all)
    =   1-31    (Day1-31)
    =   99      (Set all)
```

Default...

(Clear All)

P008 กำหนดวันหยุด

```
* 008 # M # [Day Of Month] #
M   =   0       (ทุกเดือน)
    =   1-12    (เดือนที่1-12)
[Day Of Month]
    =   0       (ไม่มีวันหยุด)
    =   1-31    (วันที่1-31)
    =   99      (ทุกวันเป็นวันหยุด)
```

ค่าจากโรงงาน...

(ไม่มีวันหยุด)

PHONIK

P009 Day/Night Switching Mode			
* 009 # X #			
X	=	0	(Change)
	=	1	(Manual mode)
	=	2	(Automatic mode refer to P010,P011)
Default... (Manual mode)			

P009 การเปลี่ยนการบริการระหว่างกลางวัน/กลางคืน			
* 009 # X #			
X	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(โดยการกดรหัส)
	=	2	(โดยการตั้งเวลาร่วมกับ P010,P011)
ค่าจากโรงงาน... (โดยการกดรหัส)			

P010 Day Mode Start Time Setting P011 Night Mode Start Time			
* 010 # X # HHMM #			
* 011 # X # HHMM #			
X	=	0	(Every day)
	=	1-7	(Day of week) ; 1=Monday,7=Sunday
HHMM	=	00:00-23:59	(Hour: Minute)
	=	24:00-99:99	(No service)
Default...			

P010 กำหนดเวลาเริ่มบริการกลางวัน P011 กำหนดเวลาเริ่มบริการกลางคืน			
* 010 # X # HHMM #			
* 011 # X # HHMM #			
X	=	0	(ทุก ๆ วันในสัปดาห์)
	=	1-7	(สัปดาห์) ; 1=วันจันทร์,7=วันอาทิตย์
HHMM	=	00:00-23:59	(ชั่วโมง:นาที)
	=	24:00-99:99	(ไม่ใช้)
ค่าจากโรงงาน...			

Day Of Week		P010 Day Start Time	P011 Night Start Time
		Default	Default
1	Monday	07:00	18:00
2	Tuesday	07:00	18:00
3	Wednesday	07:00	18:00
4	Thursday	07:00	18:00
5	Friday	07:00	18:00
6	Saturday	07:00	18:00
7	Sunday	07:00	18:00

P012 Hunting Type			
* 012 # X # Y #			
X	=	0	(All group)
	=	1-40	(Hunting Group1-40)
Y	=	0	(Change)
	=	1	(Disable)
	=	2	(Terminate mode)
	=	3	(Circulate mode)
	=	4	(Broadcast mode)
	=	5	(Terminate-2)
	=	6	(Circulate-2)
	=	7	(Select)
Default... (Disable all group)			

P012 กำหนดวิธีการเรียกใช้เลขนำหมู่			
* 012 # X # Y #			
X	=	0	(ทุก ๆ กลุ่ม)
	=	1-40	(เลขกลุ่ม Hunting)
Y	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(ไม่ใช้)
	=	2	(เริ่มต้นเครื่องแรกตามลำดับ)
	=	3	(เริ่มต้นวนจนรอบตามลำดับ)
	=	4	(เรียกหลายเครื่องพร้อมกัน)
	=	5	(เริ่มต้นเครื่องแรกตามลำดับ-แบบที่ 2)
	=	6	(เริ่มต้นวนจนรอบตามลำดับ-แบบที่ 2)
	=	7	(ระบุ เจาะจงหมายเลข)
ค่าจากโรงงาน... (ไม่ใช้)			

P013 Hunting Group Assignment

* 013 # X # [Number] #

X = 0 (All Arrangement)

= 1-400 (Arrangement 1-400)

[Number] = 0-99999999

= 0-9 [Data (0-9)]

= *0 (Clear)

= *1 (Delete)

= *3 (Insert)

Default...

(Clear All)

Comment...

- Arrangement no 1-10 are Hunting Group 1
- Arrangement no 11-20 are Hunting Group 2
- Arrangement no 21-30 are Hunting Group 3
- Arrangement no 31-40 are Hunting Group 4
- Arrangement no 41-50 are Hunting Group 5
  Total Hunting 40 Groups.
- Each Hunting Group has 1-9 Station.
- If need to use 10 Station per Group the next Group must not defined.

Example...

Hunting Group 1 have 7 Ext.Number 1001 1002 1003 ... 1007 and have 1 Ext.Number backup 1008

* 013 # 1 # 1001 #
2 # 1002 #
3 # 1003 #
4 # 1004 #
5 # 1005 #
6 # 1006 #
7 # 1007 #
8 # *#909 #
9 # 1008 #

P013 กำหนดกลุ่มการใช้งานเลขนำหมู่

* 013 # X # [Number] #

X = 0 (ทั้งหมด)

= 1-400 (ลำดับการใช้เลขนำหมู่ 1-400)

[Number] = 0-99999999

= 0-9 [ข้อมูล (0-9)]

= *0 (ลบทั้งหมด)

= *1 (ลบ)

= *3 (แทรก)

ค่าจากโรงงาน...

(ลบทั้งหมด)

หมายเหตุ...

- ลำดับที่ 1-10 เป็นกลุ่มที่ 1
- ลำดับที่ 11-20 เป็นกลุ่มที่ 2
- ลำดับที่ 21-30 เป็นกลุ่มที่ 3
- ลำดับที่ 31-40 เป็นกลุ่มที่ 4
- ลำดับที่ 41-50 เป็นกลุ่มที่ 5
  ไปเรื่อย ๆ ดังนั้น ในระบบจะได้ 40 กลุ่ม
- แต่ละกลุ่มมีได้ 1-9 เครื่อง
- เครื่องที่เป็นลำดับที่ 10 ถ้ามีการใช้งานจะเป็นการเชื่อมกลุ่มไปยังกลุ่มถัดไป ให้เป็นกลุ่มเดียวกันด้วย ดังนั้น ถ้าในกลุ่มที่ 1 มี 10 เครื่อง กลุ่มที่ 2 ก็จะเว้นไว้ไม่ใช้งาน
- การกำหนดสมาชิกในแต่ละกลุ่ม Hunting สามารถกำหนดให้เป็นสมาชิกสำรองจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกหลักในกลุ่ม Hunting นั้นๆ ไม่มีคู่สายว่าง ซึ่งในการกำหนดให้เป็นสมาชิกสำรองจะต้องใส่ “ *#909 ” คั่นระหว่างสมาชิกหลักและสมาชิกสำรอง (ไม่สามารถทำงานใน Broadcast Mode ได้)

ตัวอย่าง...

กลุ่มHuntingที่ 1 ประกอบไปด้วย 7 เลขหมายภายใน คือ 1001 1002 1003 ...1007 และมีสมาชิกสำรองเป็นหมายเลข 1008

* 013 # 1 # 1001 #
2 # 1002 #
3 # 1003 #
4 # 1004 #
5 # 1005 #
6 # 1006 #
7 # 1007 #
8 # *#909 #
9 # 1008 #

Example...

Hunting Group 2 have 19 Ext.Number 1001 1002 1003 ... 1019

* 013 # 1 # 1001 #
2 # 1002 #
3 # 1003 #
4 # 1004 #
5 # 1005 #
6 # 1006 #
7 # 1007 #
8 # 1008 #
9 # 1009 #
10# 1010#
11 # 1011 #
12 # 1012 #
13 # 1013 #
14 # 1014 #
15 # 1015 #
16 # 1016 #
17 # 1017 #
18 # 1018 #
19 # 1019#
20 # _____#

Hunting Group 3 have 6 Ext. Number 1020 1021 1022 ... 1025

* 013 # 21 # 1020 #
22 # 1021 #
23 # 1022 #
24 # 1023 #
25 # 1024 #
26 # 1025 #
27 # _____ #
28 # _____ #
29 # _____ #
30 # _____ #

Hunting Group 4 have 7 Ext. Number 1026 1027 1028 ... 1032

* 013 # 31 # 1026 #
32 # 1027 #
33 # 1028 #
34 # 1029 #
35 # 1030 #
36 # 1031 #
37 # 1032 #
38 # _____#
39 # _____#
40 # _____#

ตัวอย่าง...

กลุ่มHuntingที่ 2 ประกอบไปด้วย 19 เลขหมายภายใน คือ 1001 1002 1003 ...1019

* 013 # 1 # 1001 #
2 # 1002 #
3 # 1003 #
4 # 1004 #
5 # 1005 #
6 # 1006 #
7 # 1007 #
8 # 1008 #
9 # 1009 #
10 # 1010 #
11 # 1011 #
12 # 1012 #
13 # 1013 #
14 # 1014 #
15 # 1015 #
16 # 1016 #
17 # 1017 #
18 # 1018 #
19 # 1019 #
20 # _____ #

Hunting ที่ 3 ประกอบไปด้วย 6 เลขหมายภายใน คือ 1020 1021 1022... 1025

* 013 # 21 # 1020 #
22 # 1021 #
23 # 1022 #
24 # 1023 #
25 # 1024 #
26 # 1025 #
27 # _____ #
28 # _____ #
29 # _____ #
30 # _____ #

Hunting ที่ 4 ประกอบไปด้วย 7 เลขหมายภายใน คือ 1026 1027 1028 ... 1032

* 013 # 31 # 1026 #
32 # 1027 #
33 # 1028 #
34 # 1029 #
35 # 1030 #
36 # 1031 #
37 # 1032 #
38 # _____#
39 # _____#
40 # _____#

Hunting Group	P001 Hunting NO			P012 Hunting Type	P013 Hunting Group										
	Function No.	Default No.	New No.		Arrangement 1-400	1 Ext.No	2 Ext.No	3 Ext.No	4 Ext.No	5 Ext.No	6 Ext.No	7 Ext.No	8 Ext.No	9 Ext.No	10 Ext.No
1	901	1901			1-10										
2	902	1902			11-20										
3	903	1903			21-30										
4	904	1904			31-40										
5	905	1905			41-50										
6	906	1906			51-60										
7	907	1907			61-70										
8	908	1908			71-80										
9	909	1909			81-90										
10	910	1910			91-100										
11	911	1911			101-110										
12	912	1912			111-120										
13	913	1913			121-130										
14	914	1914			131-140										
15	915	1915			141-150										
16	916	1916			151-160										
17	917	1917			161-170										
18	918	1918			171-180										
19	919	1919			181-190										
20	920	1920			191-200										
21	921	1921			201-210										
22	922	1922			211-220										
23	923	1923			221-230										
24	924	1924			231-240										
25	925	1925			241-250										
26	926	1926			251-260										
27	927	1927			261-270										
28	928	1928			271-280										
29	929	1929			281-290										
30	930	1930			291-300										
31	931	1931			301-310										
32	932	1932			311-320										
33	933	1933			321-330										
34	934	1934			331-340										
35	935	1935			341-350										
36	936	1936			351-360										
37	937	1937			361-370										
38	938	1938			371-380										
39	939	1939			381-390										
40	940	1940			391-400										

PHONIK

P014 Pick Up Assignment

* 014 # X # [Number] #

X = 0 (All Arrangement)
= 1-400 (Arrangement 1-400)

[Number] = 0-99999999
= 0-9 [Data (0-9)]
= *0 (Clear)
= *1 (Delete)
= *3 (Insert)

Default...

(1-100 = 1001-1100)

Example...

Set Pick Up Group assignment
(Group A and Group B)

* 014 # 1 # 1001 # } Group A
# 2 # 1002 #
# 3 # *0 # Empty
# 4 # 1006 # } Group B
# 5 # 1007 #
# 6 # 1008 #

Comment...

- Pick up 400 Position for pick up command *40
- Separated Group by empty data at position between group.

P014 กำหนดการรับสายแทน

* 014 # X # [Number] #

X = 0 (ทั้งหมด)
= 1-400 (Arrangement 1-400)

[Number] = 0-99999999
= 0-9 [ข้อมูล (0-9)]
= *0 (ลบทั้งหมด)
= *1 (ลบ)
= *3 (แทรก)

ค่าจากโรงงาน...

(1-100 = 1001-1100)

ตัวอย่าง...

จัดกลุ่มการรับสายแทน 2 กลุ่มคือ
กลุ่ม A และ กลุ่ม B

* 014 # 1 # 1001 # } กลุ่ม A
# 2 # 1002 #
# 3 # *0 # ไม่ใส่ค่า
# 4 # 1006 # } กลุ่ม B
# 5 # 1007 #
# 6 # 1008 #

หมายเหตุ...

- ในระบบมี 400 ตำแหน่ง ในการจัดรับสายแทน *40
- สามารถแบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้ โดยการไม่ใส่หมายเลขในตำแหน่งระหว่างกลุ่ม

P015 Password Setting

* 015 # X # [Password] #

X = 1 (System Password)

= 2 (Admin Password)

[Password] ... 0-99999999

= 0-9 (Data entry)

= * 0 (Clear)

Default ...

(System Password = 1 2 3 4)

Example 1...

Require System Password no. 5 6 7 8

press * 0 1 5 # 1 # 5 6 7 8 #

Require Admin Password no. 1 1 1 1

press * 0 1 5 # 2 # 1 1 1 1 #

Example 2...

Delete System Password

press * 0 1 5 # 1 # * 0 #

Delete Admin Password

press * 0 1 5 # 2 # * 0 #

Comment...

Set password every system after installed.

P015 กำหนดรหัสผ่าน

* 015 # X # [Password] #

X = 1 (รหัสผ่านของระบบ)

= 2 (รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ)

[Password] ... 0-99999999

= 0-9 (ป้อนข้อมูล)

= * 0 (ลบทั้งหมด)

ค่าจากโรงงาน ...

(รหัสผ่านของระบบ = 1 2 3 4)

ตัวอย่าง 1...

ต้องการรหัสผ่านของระบบ คือ 5 6 7 8

กด * 0 1 5 # 1 # 5 6 7 8 #

ต้องการรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ คือ 1 1 1 1

กด * 0 1 5 # 2 # 1 1 1 1 #

ตัวอย่าง 2...

ต้องการลบรหัสผ่านของระบบ

กด * 0 1 5 # 1 # * 0 #

ต้องการลบรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบ

กด * 0 1 5 # 2 # * 0 #

หมายเหตุ...

ควรใส่รหัสผ่านสำหรับทุกระบบหลังติดตั้ง

P016 Music On Hold Assignment

* 016 # X #

X = 0 (External Music)

= 1-4 (Internal Music1-4)

= 5-8 (Customer Music)

Default...

(Internal Music1)

Comment...

Customer Music.

- Record Customer Music

  Press * 5 3 6 ** [5-8] #

- Listen Customer Music

  Press * 5 4 0 #

- Select Music On Hold

  Press * 5 3 6 [0-8] #

P016 กำหนดเสียงเพลงขณะพักสาย

* 016 # X #

X = 0 (เสียงเพลงนอกตู้)

= 1-4 (เสียงเพลงในตู้ เพลงที่ 1-4)

= 5-8 (เสียงเพลงที่บันทึกเองช่วงละ 3 นาที ต่อเพลง)

ค่าจากโรงงาน...

(เสียงเพลงภายในตู้ เพลงที่1)

หมายเหตุ...

หากต้องการเลือกใช้เสียงเพลงพักสายเป็นเพลงที่บันทึก เองจะต้องทำการบันทึกเสียงก่อนโดย

- บันทึกเสียงเพลงผ่าน MIC.

  กด * 5 3 6 ** [5-8] #

- ฟังเสียงเพลงที่บันทึก

  กด * 5 4 0 #

- เลือกใช้เสียงเพลง

  กด * 5 3 6 [0-8] #

PHONiK

P017 Paging Assignment			
* 017 # X # Y			
X	=	1-3	(Paging 1-3)
	=	4	(Ext.Music)
Y	=	0	(Disable)
	=	1-2	(Port 1-2)
	=	11-12,21-22,....,161-162	
Default...			

P017 กำหนดการออกประกาศ			
* 017 # X # Y			
X	=	1-3	(ชุดออกประกาศ 1-3)
	=	4	(เสียงเพลงจากภายนอก)
Y	=	0	(ไม่ใช้งาน)
	=	1-2	(พอร์ตที่ 1-2)
	=	11-12,21-22,....,161-162	
ค่าจากโรงงาน...			

Parameter		P017	
		Default	New
1	Paging1	1	
2	Paging2	0	
3	Paging3	0	
4	Ext.Music	2	

P018 Dial Tone Assignment			
* 018 # X #			
X	=	1	(Dial Tone)
	=	2	(Autoroute Tone)
	=	3	(DISA Tone)
	=	4	(Non Define)
Y	=	0	(400 Hz)
	=	1	(400 Hz * 50 Hz)
	=	2	(350 Hz + 440 Hz)
	=	3	(350 Hz + 400 Hz)
Default...			

P018 กำหนดชนิดของสัญญาณไดโทน			
* 018 # X # Y #			
X	=	1	(Dial Tone)
	=	2	(Autoroute Tone)
	=	3	(DISA Tone)
	=	4	(Non Define)
Y	=	0	(400 Hz)
	=	1	(400 Hz * 50 Hz)
	=	2	(350 Hz + 440 Hz)
	=	3	(350 Hz + 400 Hz)
ค่าจากโรงงาน...			

Dial Tone		Tone	
		Default	New
1	Dial Tone	2	
2	ARS Tone	1	
3	DISA Tone	2	
4	Non Define	2	

P019 Short Key Assignment

* 019 # X # Y

X	=	0	(All)
	=	1-20	(No.1-20)
Y	=	0-9	(0-9)
	=	11	(*)
	=	12	(#)
	=	99	(Disable)

Default...

P019 กำหนด ปุ่มลัด

* 019 # X # Y

X	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-20	(ลำดับที่ 1-20)
	=	0-9	(0-9)
	=	11	(*)
	=	12	(#)
	=	99	(ไม่อนุญาตใช้งาน)

ค่าจากโรงงาน...

ลำดับ	P019 Short Key	Description	ความหมายในการใช้งาน
1	6	Booking	จองสาย
2	3	Waiting	คอยสาย
3	1	Intrusion	แทรกสาย
4	0	Observation	ดักฟัง
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11	7	OGM Language 1	ภาษาไทย
12	8	OGM Language 2	ภาษาอังกฤษ
13		OGM Language 3	
14		OGM Language 4	
15			
16			
17			
18			
19			
20			

P020 Attendance Console Assignment

* 020 # A # [Number] #

A	=	0	(All)
	=	1-64	(Console.1-64)
[Number]	=	0-99999999	(Extension Number)

Default...

Console 1-64 = 1001

P020 กำหนดจุดต่อโทรศัพท์แบบพิเศษ (Key & DSS.)

* 020 # A # [Number] #

A	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-64	(คอนโซลที่ 1-64)
[Number]	=	0-99999999	(หมายเลขเครื่องภายใน)

ค่าจากโรงงาน...

คอนโซลที่ 1-64 = หมายเลข 1001

P021 Attendance Page Assignment

* 021 # A # X #

A	=	0	(All)
	=	1-64	(Console.1-64)
X	=	1-4	(Page 1-4)

Default... Page 1

P021 กำหนดหน้า แสดงผลเครื่องพิเศษ (Key & DSS.)

* 021 # A # X #

A	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-64	(คอนโซลที่.1-64)
X	=	1-4	(หน้าที่ 1-4)

ค่าจากโรงงาน... หน้าที่ 1

Console	P020 Number		P021 Page	
	Default	New	Default	New
1	1001		1	
2	1001		1	
3	1001		1	
4	1001		1	
5	1001		1	
6	1001		1	
7	1001		1	
8	1001		1	
9	1001		1	
10	1001		1	
11	1001		1	
12	1001		1	
13	1001		1	
14	1001		1	
15	1001		1	
16	1001		1	
17	1001		1	
18	1001		1	
19	1001		1	
20	1001		1	
21	1001		1	
22	1001		1	
23	1001		1	
24	1001		1	
25	1001		1	
26	1001		1	
27	1001		1	
28	1001		1	
29	1001		1	
30	1001		1	
31	1001		1	
32	1001		1	
33	1001		1	
34	1001		1	
35	1001		1	
36	1001		1	
37	1001		1	
38	1001		1	
39	1001		1	
40	1001		1	
41	1001		1	
42	1001		1	
43	1001		1	
44	1001		1	
45	1001		1	
46	1001		1	
47	1001		1	
48	1001		1	
49	1001		1	
50	1001		1	
51	1001		1	
52	1001		1	
53	1001		1	
54	1001		1	
55	1001		1	
56	1001		1	
57	1001		1	
58	1001		1	
59	1001		1	
60	1001		1	
61	1001		1	
62	1001		1	
63	1001		1	
64	1001		1	

P022 Key-Pad Assignment

```
* 022 # PXX # [Number] #
PXX      =  0          (Clear all to default)
P        =  1-4        (Page1-4)
XX       =  01-32      (Key Pad Position1-32)
[Number] =  0-99999999 (Extension Number)
         =  **1-**128  (Col.1-128)
         =  **801-**804 (DspPage 1-4)
         =  **811-**818 (Park 1-8)
         =  **821-**822 (Paging 1-2)
         =  **900-**949 (Mem 00-49)
         =  **950-**999 (Mem 950-999)
         =  *#1-*#999  (Port 1-999)
         =  *#3001-*#3128 (SIP 1-128)
         =  *#4001-*#4256 (Tie 1-256)
         =  *#5001 - *#5256 (Relay1-256)
         =  *#6001 - *#6256 (Sensor1-256)
         =  #*[0-999999]  (Number of Relay)
```

Default...

P022 กำหนดหน้าที่ปุ่มของ KEY ในแต่ละหน้า

```
* 022 # PXX # [Number] #
PXX      =  0          (ลบโดยใช้ค่าโรงงาน)
P        =  1-4        (เลขที่หน้า 1-4)
XX       =  01-32      (ตำแหน่งปุ่มของ Key)
[Number] =  0-99999999 (หมายเลขเครื่องภายใน)
         =  **1-**128  (สายนอกที่ 1-128)
         =  **801-**804 (หน้าแสดงผลที่ 1-4)
         =  **811-**818 (ปุ่มปาร์คที่ 1-8)
         =  **821-**822 (ปุ่มออกประกาศ 1-2)
         =  **900-**949
            (ตำแหน่งของหน่วยความจำ 00-49)
         =  **950-**999
            (ตำแหน่งของหน่วยความจำ 950-999)
         =  *#1-*#999  (พอร์ตที่ 1-999)
         =  *#3001-*#3128
            (สถานะ SIP Phone เครื่องที่ 1-128)
         =  *#4001-*#4256
            (สถานะ Tie Line ที่ 1-256)
         =  *#5001 - *#5256 (รีเลย์ที่1-256)
         =  *#6001 - *#6256 (เซ็นเซอร์ที่1-256)
         =  #*[0-999999]  (หมายเลขของรีเลย์)
```

ค่าจากโรงงาน...

ปุ่มที่	Key Assignment (Default)				Key Assignment (New)			
	Page1	Page2	Page3	Page4	Page1	Page2	Page3	Page4
1	Co.1	Co.33	Co.17	Co.1				
2	Co.2	Co.34	Co.18	Co.2				
3	Co.3	Co.35	Co.19	Co.3				
4	Co.4	Co.36	Co.20	Co.4				
5	Co.5	Co.37	Co.21	Co.5				
6	Co.6	Co.38	Co.22	Co.6				
7	Co.7	Co.39	Co.23	Co.7				
8	Co.8	Co.40	Co.24	Co.8				
9	Co.9	Co.41	Co.25	Co.9				
10	Co.10	Co.42	Co.26	Co.10				
11	Co.11	Co.43	Co.27	Co.11				
12	Co.12	Co.44	Co.28	Co.12				
13	Co.13	Co.45	Co.29	Co.13				
14	Co.14	Co.46	Co.30	Co.14				
15	Co.15	Co.47	Co.31	Co.15				
16	Co.16	Co.48	Co.32	Co.16				
17	Ext.1	Ext.1	Ext.1	Ext.1				
18	Ext.2	Ext.2	Ext.2	Ext.2				
19	Ext.3	Ext.3	Ext.3	Ext.3				
20	Ext.4	Ext.4	Ext.4	Ext.4				
21	Ext.5	Ext.5	Ext.5	Ext.5				
22	Ext.6	Dsp2	Dsp2	Dsp2				
23	Ext.7	Dsp3	Dsp3	Dsp3				
24	Ext.8	Dsp4	Dsp4	Dsp4				
25	Mem991	Mem991	Mem991	Mem991				
26	Mem992	Mem992	Mem992	Mem992				
27	Mem993	Mem993	Mem993	Mem993				
28	Mem994	Mem994	Mem994	Mem994				
29	Mem995	Mem995	Mem995	Mem995				
30	Mem996	Mem996	Mem996	Mem996				
31	Mem997	Mem997	Mem997	Mem997				
32	Mem998	Mem998	Mem998	Mem998				

Comment...

- Assign page of pad P021 before change this program is easier.

หมายเหตุ...

- ก่อนการกำหนดหน้าที่ปุ่มด้วยตนเอง ควรเลือกหน้าแสดงผลจาก P021 ให้ใกล้เคียงที่จะใช้ จะทำให้สามารถลดขั้นตอนการโปรแกรมได้

PHONiK

P023 DSS-Pad Assignment
* 023 # PXX # [Number] #
PXX = 0 (Clear all to default)
PXX = 101-196 (DspPage 1, DSS.Pad 1-96)
PXX = 201-296 (DspPage 2, DSS.Pad 1-96)
PXX = 301-396 (DspPage 3, DSS.Pad 1-96)
PXX = 401-496 (DspPage 4, DSS.Pad 1-96)
[Number] = 0-99999999 (Extension Number)
= **1-**128 (Col.1-128)
= **801-**804 (DspPage 1-4)
= **811-**818 (Park 1-8)
= **821-**822 (Paging 1-2)
= **900-**949 (Mem 00-49)
= **950-**999 (Mem 950-999)
= *#1-*#999 (Port 1-999)
= *#3001-*#3128 (SIP 1-128)
= *#4001-*#4256 (Tie 1-256)
= *#5001 - *#5256 (Relay1-256)
= *#6001 - *#6256 (Sensor1-256)
= #*[0-999999] (Number of Relay)
Default...

P023 กำหนดหน้าที่ปุ่มของ DSS
* 023 # PXX # [Number] #
PXX = 0 (ลบโดยใช้ค่าโรงงาน)
PXX = 101-196 (เลขที่หน้า 1 , ตำแหน่งของปุ่ม DSS. 1-96)
PXX = 201-296 (เลขที่หน้า 2 , ตำแหน่งของปุ่ม DSS. 1-96)
PXX = 301-396 (เลขที่หน้า 3 , ตำแหน่งของปุ่ม DSS. 1-96)
PXX = 401-496 (เลขที่หน้า 4 , ตำแหน่งของปุ่ม DSS. 1-96)
[Number] = 0-99999999 (หมายเลขเครื่องภายใน)
= **1-**128 (สายนอกที่ 1-128)
= **801-**804 (หน้าแสดงผลที่ 1-4)
= **811-**818 (ปุ่มปาร์คที่ 1-8)
= **821-**822 (ปุ่มออกประกาศ 1-2)
= **900-**949 (ตำแหน่งของหน่วยความจำ 00-49)
= **950-**999 (ตำแหน่งของหน่วยความจำ 950-999)
= *#1-*#999 (พอร์ตที่ 1-999)
= *#3001-*#3128 (สถานะ SIP Phone เครื่องที่ 1-128)
= *#4001-*#4256 (สถานะ Tie Line ที่ 1-256)
= *#5001 - *#5256 (รีเลย์ที่1-256)
= *#6001 - *#6256 (เซ็นเซอร์ที่ 1-256)
= #*[0-999999] (หมายเลขของรีเลย์)
ค่าจากโรงงาน...

ปุ่มที่	DSS.Page1	DSS.Page1	DSS.Page1	DSS.Page1
1-32	Ext. 1-96	Ext. 97-192	Ext. 193-288	Ext. 289-384
33-48				
49-79				
80-88				
89-90				
91-94				
95-96				

Comment...
- Assign page of pad P021 before change this program.

หมายเหตุ...
- ก่อนการกำหนดหน้าที่ปุ่มด้วยตนเอง ควรเลือกหน้าแสดงผลจาก P021 ให้ใกล้เคียงที่จะใช้ก่อนจะทำให้ลดขั้นตอนการโปรแกรมได้

P024 Personal Memory Assignment			
* 024 # X # [Number] #			
X	=	0	(All)
	=	1-50	(No.1-50)
[Number]	=	0-99999999	(Extension Number)
Default... (1001-1010)			

P024 กำหนดเลขหมายที่ใช้หมายเลขย่อส่วนตัว			
* 024 # X # [Number] #			
X	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-50	(ผู้ที่ใช้หมายเลขย่อส่วนตัว)
[Number]	=	0-99999999	(หมายเลขเครื่องภายใน)
ค่าจากโรงงาน... (1001-1010)			

No.	Default	Ext. Number
1	1001	
2	1002	
3	1003	
4	1004	
5	1005	
6	1006	
7	1007	
8	1008	
9	1009	
10	1010	
11	1001	
12	1002	
13	1003	
14	1004	
15	1005	
16	1006	
17	1007	
18	1008	
19	1009	
20	1010	
21	1001	
22	1002	
23	1003	
24	1004	
25	1005	
26	1006	
27	1007	
28	1008	
29	1009	
30	1010	
31	1001	
32	1002	
33	1003	
34	1004	
35	1005	
36	1006	
37	1007	
38	1008	
39	1009	
40	1010	
41	1001	
42	1002	
43	1003	
44	1004	
45	1005	
46	1006	
47	1007	
48	1008	
49	1009	
50	1010	

Example...

Set Personal Memory Program 053123456, 074123456
press *5700 # 9 053123456 #
*5701 # 9 074123456 #

Comment...

- Can use Personal Memory Program by *57[00-49]#[9xxxx]#
- Default Setting 10 Extension can use Personal Speed Dial 50 Memory each.
- Personal Speed Dial can assign to 50 Extension. Each extension has 10 memory
- This program can mix to some extension has 50 memory or some extension has 10 memory.

ตัวอย่าง...

ต้องการบันทึกหมายเลข 053123456, 074123456 เป็นหมายเลขย่อส่วนตัว
กด *5700 # 9 053123456 #
*5701 # 9 074123456 #

หมายเหตุ...

- ในการบันทึกหมายเลขย่อส่วนตัว สามารถใช้คำสั่ง *57[00-49]#[9xxxx]# ในการบันทึกหมายเลขย่อส่วนตัว 50 เบอร์ต่อเครื่อง โดยไม่ต้องเข้าโปรแกรม
- ค่าจากโรงงานกำหนดให้มีผู้ใช้หมายเลขย่อส่วนตัวได้ 10 เครื่อง แต่ละเครื่องได้ 50 เลขหมาย
- สามารถปรับโปรแกรมให้ใช้หมายเลขย่อส่วนตัวได้ 50 เครื่อง แต่ละเครื่องได้ 10 หมายเลข
- หรืออาจผสมกัน บางเครื่องได้ 50 เลขหมาย (สูงสุด) บางเครื่องได้ 10 เลขหมายขึ้นกับการโปรแกรมนี้

P028 Department Of CO-Group

* 028 # X # Y #

X	=	0	(All Group)
	=	1-32	(Co.Group 1-32)
Y	=	1-8	(Department 1-8)

Default...

P028 กำหนดกลุ่มสายนอกตามแผนก

* 028 # X # Y #

X	=	0	(ทุกกลุ่ม)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอกที่ 1-32)
Y	=	1-8	(แผนกที่ 1-8)

ค่าจากโรงงาน...

Co. Group	Department	
	Default	New
1	1	
2	1	
3	1	
4	1	
5	1	
6	1	
7	1	
8	1	
9	1	
10	1	
11	1	
12	1	
13	1	
14	1	
15	1	
16	1	
17	1	
18	1	
19	1	
20	1	
21	1	
22	1	
23	1	
24	1	
25	1	
26	1	
27	1	
28	1	
29	1	
30	1	
31	1	
32	1	

P029 Department Of Ext.Group			
* 029 # X # Y #			
X	=	0	(All Group)
	=	1-32	(Ext.Group 1-32)
Y	=	1-8	(Department 1-8)
Default...			

P029 กำหนดกลุ่มสายในตามแผนก			
* 029 # X # Y #			
X	=	0	(ทุกกลุ่ม)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่ 1-32)
Y	=	1-8	(แผนกที่ 1-8)
ค่าจากโรงงาน...			

Ext. Group	Department	
	Default	New
1	1	
2	1	
3	1	
4	1	
5	1	
6	1	
7	1	
8	1	
9	1	
10	1	
11	1	
12	1	
13	1	
14	1	
15	1	
16	1	
17	1	
18	1	
19	1	
20	1	
21	1	
22	1	
23	1	
24	1	
25	1	
26	1	
27	1	
28	1	
29	1	
30	1	
31	1	
32	1	

PHONiK

P030	Out Going Messages Assignment (Day)
P031	Out Going Messages Assignment (Night)

* 030 # LXY # Z #

* 031 # LXY # Z #

LXY	=	0	(Default)
L	=	1-4	(Language1-4)
X	=	1-8	(OGM1-8)
Y	=	0	(All Department)
	=	1-8	(Department 1-8)
Z	=	0	(No Use)
	=	1-60	(Sentence User Voice 1-60)
	=	61-80	(Sentence Factory Voice 61-80)

Default...

P030	กำหนดเสียงตอบรับของกลุ่มสายนอก (กลางวัน)
P031	กำหนดเสียงตอบรับของกลุ่มสายนอก (กลางคืน)

* 030 # LXY # Z #

* 031 # LXY # Z #

LXY	=	0	(ค่าเริ่มต้น)
L	=	1-4	(ภาษา 1-4)
X	=	1-8	(เสียงที่ 1-8)
Y	=	0	(ทุกเสียงตอบรับ)
	=	1-8	(แผนกที่ 1-8)
Z	=	0	(ไม่ใช้)
	=	1-60	(ประโยคที่ 1-60 บันทึกจากผู้ดูแลระบบ)
	=	61-80	(ประโยคที่ 61-80เสียงจากโรงงาน)

ค่าจากโรงงาน...

P030 OGM. DAY		Default								New							
	OGM. Group	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Language 1	OGM.1 Greeting (11)	61	61	61	61	61	61	61	61								
	OGM.2 Busy Line (12)	62	62	62	62	62	62	62	62								
	OGM.3 No Answer (13)	63	63	63	63	63	63	63	63								
	OGM.4 Disconnect (14)	64	64	64	64	64	64	64	64								
	OGM.5 Ring Back (15)	65	65	65	65	65	65	65	65								
	OGM.6 Re-enter (16)	66	66	66	66	66	66	66	66								
	OGM.7 Set Language (17)	0	0	0	0	0	0	0	0								
	OGM.8 Introduction(18)	0	0	0	0	0	0	0	0								
Language 2	OGM.1 Greeting (11)	61	61	61	61	61	61	61	61								
	OGM.2 Busy Line (12)	62	62	62	62	62	62	62	62								
	OGM.3 No Answer (13)	63	63	63	63	63	63	63	63								
	OGM.4 Disconnect (14)	64	64	64	64	64	64	64	64								
	OGM.5 Ring Back (15)	65	65	65	65	65	65	65	65								
	OGM.6 Re-enter (16)	66	66	66	66	66	66	66	66								
	OGM.7 Set Language (17)	0	0	0	0	0	0	0	0								
	OGM.8 Introduction(18)	0	0	0	0	0	0	0	0								
Language 3	OGM.1 Greeting (11)	61	61	61	61	61	61	61	61								
	OGM.2 Busy Line (12)	62	62	62	62	62	62	62	62								
	OGM.3 No Answer (13)	63	63	63	63	63	63	63	63								
	OGM.4 Disconnect (14)	64	64	64	64	64	64	64	64								
	OGM.5 Ring Back (15)	65	65	65	65	65	65	65	65								
	OGM.6 Re-enter (16)	66	66	66	66	66	66	66	66								
	OGM.7 Set Language (17)	0	0	0	0	0	0	0	0								
	OGM.8 Introduction(18)	0	0	0	0	0	0	0	0								
Language 4	OGM.1 Greeting (11)	61	61	61	61	61	61	61	61								
	OGM.2 Busy Line (12)	62	62	62	62	62	62	62	62								
	OGM.3 No Answer (13)	63	63	63	63	63	63	63	63								
	OGM.4 Disconnect (14)	64	64	64	64	64	64	64	64								
	OGM.5 Ring Back (15)	65	65	65	65	65	65	65	65								
	OGM.6 Re-enter (16)	66	66	66	66	66	66	66	66								
	OGM.7 Set Language (17)	0	0	0	0	0	0	0	0								
	OGM.8 Introduction(18)	0	0	0	0	0	0	0	0								

P031 OGM. NIGHT		Default								New							
	OGM. Group	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
Language 1	OGM.1 Greeting (11)	61	61	61	61	61	61	61	61								
	OGM.2 Busy Line (12)	62	62	62	62	62	62	62	62								
	OGM.3 No Answer (13)	63	63	63	63	63	63	63	63								
	OGM.4 Disconnect (14)	64	64	64	64	64	64	64	64								
	OGM.5 Ring Back (15)	65	65	65	65	65	65	65	65								
	OGM.6 Re-enter (16)	66	66	66	66	66	66	66	66								
	OGM.7 Set Language (17)	0	0	0	0	0	0	0	0								
	OGM.8 Introduction(18)	0	0	0	0	0	0	0	0								
Language 2	OGM.1 Greeting (11)	61	61	61	61	61	61	61	61								
	OGM.2 Busy Line (12)	62	62	62	62	62	62	62	62								
	OGM.3 No Answer (13)	63	63	63	63	63	63	63	63								
	OGM.4 Disconnect (14)	64	64	64	64	64	64	64	64								
	OGM.5 Ring Back (15)	65	65	65	65	65	65	65	65								
	OGM.6 Re-enter (16)	66	66	66	66	66	66	66	66								
	OGM.7 Set Language (17)	0	0	0	0	0	0	0	0								
	OGM.8 Introduction(18)	0	0	0	0	0	0	0	0								
Language 3	OGM.1 Greeting (11)	61	61	61	61	61	61	61	61								
	OGM.2 Busy Line (12)	62	62	62	62	62	62	62	62								
	OGM.3 No Answer (13)	63	63	63	63	63	63	63	63								
	OGM.4 Disconnect (14)	64	64	64	64	64	64	64	64								
	OGM.5 Ring Back (15)	65	65	65	65	65	65	65	65								
	OGM.6 Re-enter (16)	66	66	66	66	66	66	66	66								
	OGM.7 Set Language (17)	0	0	0	0	0	0	0	0								
	OGM.8 Introduction(18)	0	0	0	0	0	0	0	0								
Language 4	OGM.1 Greeting (11)	61	61	61	61	61	61	61	61								
	OGM.2 Busy Line (12)	62	62	62	62	62	62	62	62								
	OGM.3 No Answer (13)	63	63	63	63	63	63	63	63								
	OGM.4 Disconnect (14)	64	64	64	64	64	64	64	64								
	OGM.5 Ring Back (15)	65	65	65	65	65	65	65	65								
	OGM.6 Re-enter (16)	66	66	66	66	66	66	66	66								
	OGM.7 Set Language (17)	0	0	0	0	0	0	0	0								
	OGM.8 Introduction(18)	0	0	0	0	0	0	0	0								

Comment...

- OGM. Meaning

OGM.1=Greeting Message (Recommend Message11)
OGM.2=Busy Line Message (Recommend Message12)
OGM.3=No Answer Message (Recommend Message13)
OGM.4=Disconnect Message (Recommend Message14)
OGM.5=Ring Back Message (Recommend Message15)
OGM.6=Re-enter Message (Recommend Message16)
OGM.7=Set Language Message (Recommend Message17)
OGM.8=Introduction Message (Recommend Message18)

- Sentence 1-60 record by administrator
  Record *534[1-4][01-60]#
  Listen *535[1-4][01-80]#
  see Operation Manual
- Sentence 61-80 default voice from factory.
- Different OGM. For 8 OGM. Group.
- Different OGM. Between Day and Night Mode.
- OGM. Language program P119.

Example 1. Change greeting message.

- Select Sentence no.11
- *534111# Record
- *535111# Listen
- System Program *0123#[Password]#
- *030#111#11#

Test

Example 2. Night service, greeting message changed.

- Select Sentence no.31
- *534131# Record
- *535131# Listen
- System Program *0123#[Password]#
- *031#110#31#

Test

หมายเหตุ...

- ความหมายของ OGM. เมื่อนำไปใช้งาน
  OGM.1 = สวัสดี (แนะนำใช้ประโยค 11)
  OGM.2 = บอกสายไม่ว่าง (แนะนำใช้ประโยค 12)
  OGM.3 = บอกไม่มีผู้รับสาย (แนะนำใช้ประโยค 13)
  OGM.4 = บอกจะตัดสาย (แนะนำใช้ประโยค 14)
  OGM.5 = บอกสายว่าง (แนะนำใช้ประโยค 15)
  OGM.6 = บอกให้กดหมายเลขอีกครั้ง (แนะนำใช้ประโยค16)
  OGM.7 = บอกให้กำหนดภาษา(แนะนำใช้ประโยค 17)
  OGM.8 = ให้ฟังเสียงเริ่มต้น (แนะนำใช้ประโยค 18)
- ประโยค 1-60 บันทึกได้โดยผู้ดูแลระบบ
  บันทึก *534[ภาษา 1-4][ประโยค 01-60]#
  ฟัง *535[ภาษา 1-4][ประโยค 01-80]#
  ดูคู่มือการใช้งาน
- ประโยคที่ 61-80 เสียงจากโรงงาน แก้ไขไม่ได้
- โปรแกรมนี้จะสามารถทำให้กลุ่มสายนอกทั้ง 8 กลุ่ม มีเสียงตอบรับที่แตกต่างกัน เช่น บางครั้งอาจจะใช้ตู้เดียวร่วมกัน 8 บริษัท และยังสามารถแยกเสียงตอบรับ ระหว่างกลางวันกับกลางคืนที่แตกต่างกันได้
- เลือกเสียงตอบรับได้ 4 ภาษา ที่ P119และสามารถกำหนดปุ่มกด

ตัวอย่าง 1. ต้องการอัด"เสียงต้อนรับ OGM." ให้ระบบใหม่ โดยเสียงอื่นๆของระบบให้ใช้ค่าจากโรงงาน

- เลือกประโยค Sentence ที่ 11
- บันทึกเสียง *534111# เช่น "บริษัท แสงสว่าง กรุณากดหมายเลขภายในที่ต้องการ"
- ฟังเสียง *535111#
- เข้าโปรแกรมระบบ *0123#[Password}#
- *030#111#11#

ทดลองใช้งาน

ตัวอย่าง 2. เวลากลางคืนมีเสียงตอบรับเหมือนกันทุกกลุ่มสายนอก

- เลือกประโยค Sentence ที่ 31
- บันทึกเสียง *534131# เช่น"ขณะนี้ บริษัทฯ หยุดทำการกรุณาติดต่อมาใหม่"
- ฟังเสียง *535131#
- เข้าโปรแกรมระบบ *0123#[Password}#
- *031#110#31#

ทดลองใช้งาน

คำแนะนำในการเปลี่ยนภาษาเสียงเรียกเข้า

มีการกำหนดใช้งานให้ OGM-7 ทำหน้าที่เป็นเสียงแรก ของระบบการเปลี่ยนภาษาเรียกเข้า และกำหนดให้ OGM-8 ทำหน้าที่เป็นเสียง Intro [การทำงานของ Intro คือจะเป็นเสียงพูดรอบแรก และจะไม่รับปุ่มกด ส่วนเสียงพูดรอบ 2 จะไปที่ OGM-1(Greeting)]

การ Set ใช้งานเปลี่ยนภาษาเรียกเข้า หรืออาจเรียกว่าการ ปิด-เปิด ใช้งานการเปลี่ยนภาษาเสียงเรียกเข้าก็ได้ โดยข้อกำหนดคือ เมื่อ Set ค่าเป็น “0” หมายถึงการปิดการใช้งาน หรือหาก Set ค่าเป็นเสียงเริ่มต้น (เสียงแรก) จะเป็นการเปิดการใช้งาน การทำงานของระบบเสียงเมื่อมีการตรวจเช็คว่ามีการเปิดการใช้งาน การเปลี่ยนภาษาของระบบจะ Play เสียงแรกก่อน ซึ่งในระหว่างนี้หากกดปุ่มเพื่อเปลี่ยนภาษา ระบบจะไป Play เสียงใน OGM-1 (Greeting)

ตัวอย่าง

กำหนดให้เสียงแรกอยู่ที่ตำแหน่งเสียงที่ 11 คือเสียง “ ที่นี่บริษัท โฟนนิค ไทยแลนด์ จำกัด กด 7 ภาษาไทย กด 8 ภาษาอังกฤษ ” โดยที่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช้ค่าจากโรงงาน คือตำแหน่งที่ 61

ขั้นตอน

1. ทำการบันทึกเสียงแรกที่ตำแหน่ง เสียงที่ 11
   - ❖ โดยการกด *534111# “ ที่นี่บริษัท โฟนนิค ไทย-แลนด์ จำกัด กด 7 ภาษาไทย กด 8 ภาษาอังกฤษ ” วางหู
   - ❖ หากต้องการฟังเสียงที่บันทึกกด *535111#
2. โปรแกรมใช้งานที่ตู้สาขาฯ
   - ❖ โปรแกรมที่ P019 (Short Key Assignment) Set หมายเลขในการเปลี่ยนภาษา โดยกำหนดให้ กด 7 เลือกใช้ภาษาไทย และกด 8 เลือกใช้ภาษาอังกฤษ
   - ❖ โปรแกรมที่ P030, P031 (Outgoing Message Assignment) เป็นการกำหนดเสียงแรก และเสียงของภาษา-ไทย, ภาษาอังกฤษ
   - ❖ โปรแกรมที่ P119 (Language of CO-Group) โดยกำหนดให้เป็นภาษาที่ 1 (ไทย)
3. ผลของการโปรแกรม

   เมื่อมีการโทรเข้ามาที่ตู้สาขาฯ จะได้ยินเสียงตอบรับเสียงแรกคือ “ที่นี่บริษัท โฟนนิค ไทยแลนด์ จำกัด กด 7 ภาษาไทย กด 8 ภาษาอังกฤษ” จากนั้น หากกด 7 จะเข้าสู่เสียงตอบรับที่เป็นภาษาไทยเสียงที่ 61 และ หากกด 8 จะเข้าสู่เสียงตอบรับที่เป็นภาษาอังกฤษเสียงที่ 61

PHONiK

P032 System Message Assignment			
* 032 # X # Z #			
X	=	0	(All Msg.)
	=	1-48	(Message no.1-48)
Z	=	0	(No Use)
	=	1-60	(User Voice 1-60)
	=	61-80	(Factory Voice 61-80)
	=	81	(Own Number)
	=	82	(Call Number)
	=	91	(Time & Date)
	=	92	(Wake Up Time)

Default...

P032 เสียงตอบรับของระบบ			
* 032 # X # Z #			
X	=	0	(ทุกข้อความ)
	=	1-48	(ข้อความที่ 1-48)
Z	=	0	(ไม่ใช้)
	=	1-60	(เสียงที่กำหนดโดยผู้ใช้)
	=	61-80	(เสียงจากค่าโรงงาน)
	=	81	(หมายเลขตนเอง)
	=	82	(หมายเลขเรียกเข้า)
	=	91	(วัน และ เวลา)
	=	92	(เวลาตั้งปลุก)

ค่าจากโรงงาน...

ข้อความที่ (Message No.)	ค่าจากโรงงาน (Default)	แนะนำให้ใช้ (Recommend)	ความหมาย (Meaning)
Message 1	Sentence 81	Sentence 41	Dial Message
Message 2	Sentence 0	Sentence 42	Busy Message.
Message 3	Sentence 82	Sentence 43	Ring back Message.
Message 4	Sentence 0	Sentence 44	Error Message.
Message 5	Sentence 0	Sentence 45	DND Message.
Message 6	Sentence 0	Sentence 46	Dial on DND
Message 7	Sentence 0	Sentence 47	Dial On Call Forward Message.
Message 8	Sentence 92	Sentence 48	Dial On Wake Up Set Message.
Message 9	Sentence 69	Sentence 9	Get Voice Mail Message.
Message 10	Sentence 70	Sentence 10	Voice Mail Message.
Message 11	Sentence 0	Sentence 1	Internal Announcement Message.
Message 12	Sentence 72	Sentence 2	Money Locked Message.
Message 13	Sentence 91	Sentence 3	Wake Up Message.
Message 14	Sentence 76	Sentence 4	ECS.Warning
Message 31	Sentence 0	Sentence 51	Message from Alarm Sensor no.1
Message 32	Sentence 0	Sentence 52	Message from Alarm Sensor no.2
Message 33	Sentence 0	Sentence 53	Message from Alarm Sensor no.3
Message 34	Sentence 0	Sentence 54	Message from Alarm Sensor no.4
Message 35	Sentence 0	Sentence 55	Message from Alarm Sensor no.5
Message 36	Sentence 0	Sentence 56	Message from Alarm Sensor no.6
Message 37	Sentence 0	Sentence 57	Message from Alarm Sensor no.7
Message 38	Sentence 0	Sentence 58	Message from Alarm Sensor no.8
Message 41	Sentence 71	Sentence 50	Greeting after V-info

Comment...

- Press *534[1-4][1-60]# for recording voice message
  Press *535[1-4][1-60]# for listening voice message.
  [1-4] : 1 = Thai, 2 = English, 3, 4 = recording voice message
  [1-60] : Sentence Number 1-60

หมายเหตุ...

- คำสั่งใช้งานเพื่อบันทึก/ทดลองฟังประโยคเสียงต่างๆ
  บันทึก *534[1-4][1-60]#
  ฟัง *535[1-4][1-60]#
  [1-4] เลือกภาษา 1=ไทย, 2=อังกฤษ, 3, 4 กำหนดเอง
  [1-60] ประโยคที่ 1-60

Recommend User Sentence each language

ประโยคแนะนำให้ใช้สำหรับแต่ละภาษา

Sentence 1	Internal Announcement	Sentence 30	
Sentence 2	Money Locked	Sentence 31	
Sentence 3	Wake up Message	Sentence 32	
Sentence 4	Warning for Power Control (ECS)	Sentence 33	
Sentence 5		Sentence 34	
Sentence 6		Sentence 35	
Sentence 7		Sentence 36	
Sentence 8	Customer Music	Sentence 37	
Sentence 9	Get Voice Mail Message	Sentence 38	
Sentence 10	Voice Mail Busy	Sentence 39	
Sentence 11	OGM. Greeting	Sentence 40	
Sentence 12	OGM. Busy Line	Sentence 41	Dial Message.
Sentence 13	OGM. No Answer Line	Sentence 42	Busy Message.
Sentence 14	OGM. Disconnect	Sentence 43	Ring Back Message.
Sentence 15	OGM. Ring Back	Sentence 44	Error Message.
Sentence 16	OGM. Re Enter	Sentence 45	DND Message
Sentence 17	OGM. Set Language	Sentence 46	Dial on DND Message.
Sentence 18	OGM. Introduction	Sentence 47	Dial on Call Forward
Sentence 19		Sentence 48	Dial On Wake Up Set
Sentence 20		Sentence 49	
Sentence 21		Sentence 50	Greeting After V-info
Sentence 22		Sentence 51	Message from Alarm 1
Sentence 23		Sentence 52	Message from Alarm 2
Sentence 24		Sentence 53	Message from Alarm 3
Sentence 25		Sentence 54	Message from Alarm 4
Sentence 26		Sentence 55	Message from Alarm 5
Sentence 27		Sentence 56	Message from Alarm 6
Sentence 28		Sentence 57	Message from Alarm 7
Sentence 29		Sentence 58	Message from Alarm 8
Sentence 30		Sentence 59	

ตัวอย่าง... เสียงตอบรับของตู้สาขาโทรศัพท์โฟนนิค

เสียง1	สวัสดีค่ะ กรุณากดหมายเลขภายใน ที่ท่านต้องการติดต่อ หรือกด0 เพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์
	สวัสดีค่ะ ที่นี่บริษัทโฟนนิค (ประเทศไทย) กรุณากดหมายเลขภายใน ที่ท่านต้องการติดต่อ หรือกด0 เพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์
	สวัสดีค่ะ ที่นี่บริษัทโฟนนิค(ประเทศไทย) ติดต่อฝ่ายขายกด11 ฝ่ายบริการกด12 ติดต่อโอเปอเรเตอร์กด0 หรือถือสายรอสักครู่
เสียง2	หมายเลขที่ท่านต้องการติดต่อไม่ว่าง กรุณารอสักครู่หรือกดหมายเลขใหม่ ขอบคุณค่ะ
	หมายเลขที่ท่านต้องการติดต่อไม่ว่าง กรุณารอสักครู่หรือกดหมายเลขใหม่ หากต้องการฝากข้อความกด *11 # ขอบคุณค่ะ
เสียง3	ไม่มีผู้รับสาย กรุณากดหมายเลขใหม่ หรือกด0 เพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์ ขอบคุณค่ะ
	ไม่มีผู้รับสาย กรุณากดหมายเลขใหม่ หากต้องการฝากข้อความกด *11 # ขอบคุณค่ะ
เสียง4	ไม่สามารถติดต่อได้ กรุณาติดต่อกลับมาใหม่ ขอบคุณค่ะ
เสียง5	กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังโอนสายให้ค่ะ
เสียง6	ไม่สามารถติดต่อได้ กรุณากดใหม่ หรือกด0 เพื่อติดต่อโอเปอเรเตอร์
เสียง9	มีข้อความฝากถึงท่านค่ะ ฟังข้อความกด *12 #
เสียง10	ระบบฝากข้อความไม่ว่างค่ะ
เสียง12	ท่านถูกจำกัดวงเงินชั่วคราว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ค่ะ

PHONiK

การทำงานของเสียงตอบรับอัตโนมัติ

MODE1 = การใช้งานในสำนักงานที่ไม่เน้นการรับสายเข้าโดยผ่านโอเปอเรเตอร์
MODE2 = การใช้งานในสำนักงานที่เน้นการรับสายเข้าโดยผ่านโอเปอเรเตอร์

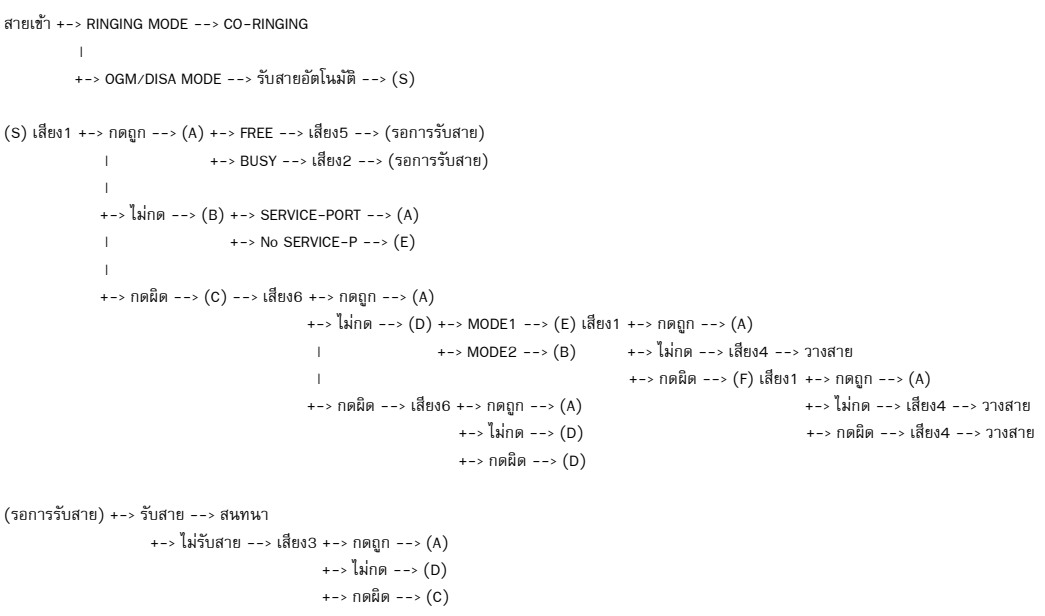

P033 Recording Protection

* 033 # X #

X = 0 (Not Protect)

= 1-99 (Protection start at sentence1-99)

Default...

(Not Protect)

P033 ป้องกันการบันทึกเสียง

* 033 # X #

X = 0 (ไม่ป้องกัน)

= 1-99 (เริ่มป้องกันที่ประโยค1-99)

ค่าจากโรงงาน...

(ไม่ป้องกัน)

P034 - P035 (Reserve)

P034 - P035 (ไม่ใช้)

P036 Voice Logger Assignment			
* 036 # X #			
X	=	0	(Disable)
	=	91-94	(E1-E4)
	=	101	(IPX)
Default...			
(Disable)			

P036 กำหนดเส้นทางให้ Voice Logger			
* 036 # X #			
X	=	0	(ไม่อนุญาตให้ใช้งาน)
	=	91-94	(ช่องทาง E1 ที่ 1-4)
	=	101	(ช่องทาง IPX)
ค่าจากโรงงาน...			
(ทุกกลุ่มไม่สามารถใช้งาน)			

P037 Allow Extension Group For Voice Logger			
* 037 # [Group] #			
[Group]	=	0	(Clear All)
	=	1-32	(Gruup1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Disable all Group)			

P037 กำหนดการใช้ Logger ของกลุ่มการโทรภายใน			
* 037 # [Group] #			
[Group]	=	0	(ไม่ใช้งาน)
	=	1-32	(กลุ่มที่ 1-32)
	=	99	(ใช้งานได้ทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ทุกกลุ่มไม่สามารถใช้งาน)			

P038 Inhibit Extension Group For Voice Logger			
* 038 # [Group] #			
[Group]	=	0	(Clear All)
	=	1-32	(Gruup1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Disable all Group)			

P038 กำหนดให้ ไม่บันทึกเสียงตามกลุ่มสายใน			
* 038 # [Group] #			
[Group]	=	0	(ไม่ใช้งาน)
	=	1-32	(กลุ่มที่ 1-32)
	=	99	(ใช้งานได้ทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ทุกกลุ่มไม่สามารถใช้งาน)			

P039 Allow Trunk Group For Voice Logger			
* 039 # [Group] #			
[Group]	=	0	(Clear All)
	=	1-32	(Gruup1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Disable all Group)			

P039 กำหนดการใช้ Logger ของกลุ่มการโทรสายนอก			
* 039 # [Group] #			
[Group]	=	0	(ไม่ใช้งาน)
	=	1-32	(กลุ่มที่1-32)
	=	99	(ใช้งานได้ทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ทุกกลุ่มไม่สามารถใช้งาน)			

P049 System Text	
* 049 # A # [Text16] #	
A = 1-2	(System Name)
= 3-4	(Reserve)
[Text16].....(1-16 characters)	
= *0	(Clear)
= 0	(0*#()$%&@)
= 1	(1 ._+-*/=)
= 2	(2ABCabc)
= 3	(3DEFdef)
= 4	(4GHIghi)
= 5	(5JKLjkl)
= 6	(6MNOmno)
= 7	(7PQRSpqrs)
= 8	(8TUVtuv)
= 9	(9WXYZwxyz)
Comment ...	

P049 ชื่อของระบบ	
* 049 # A # [Text16] #	
A = 1-2	(ชื่อของระบบ)
= 3-4	(Reserve)
[Text16].....(16 ตัวอักษร)	
= *0	(Clear)
= 0	(0*#()$%&@)
= 1	(1 ._+-*/=)
= 2	(2ABCabc)
= 3	(3DEFdef)
= 4	(4GHIghi)
= 5	(5JKLjkl)
= 6	(6MNOmno)
= 7	(7PQRSpqrs)
= 8	(8TUVtuv)
= 9	(9WXYZwxyz)
หมายเหตุ ...	

System Text เป็นการกำหนดชื่อของตู้สาขา เพื่อให้เรารู้ว่าตู้สาขาฯเป็นตู้สาขาฯ ตู้ใด เช่น เมื่อเราเข้าโปรแกรมตู้ผ่าน Config Builder ตัวโปรแกรมจะแสดง System Text ให้เรารู้ว่าเป็นตู้สาขาฯ ตู้ใด

P050 CO. Group To Recorded For Outgoing Call			
* 050 # [CO. Group] #			
[CO. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(CO. Group1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Enable all CO. Group)			

P050 บันทึกข้อมูลการโทรออกของกลุ่มสายนอก			
* 050 # [CO. Group] #			
[CO. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอกที่1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ให้บันทึกข้อมูลทุกกลุ่มสายนอก)			

P051 Ext. Group To Recorded For Outgoing Call			
* 051 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group 1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Enable all Ext. Group)			

P051 ให้บันทึกข้อมูลการโทรออกของกลุ่มสายใน			
* 051 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่ 1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ให้บันทึกข้อมูลทุกกลุ่มสายใน)			

P052 CO. Group To Recorded For Incoming Call			
* 052 # [CO. Group] #			
[CO. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(CO. Group1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Disable all CO. Group)			

P052 บันทึกข้อมูลการโทรเข้าของกลุ่มสายนอก			
* 052 # [CO. Group] #			
[CO. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอกที่1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ไม่ให้บันทึกข้อมูลทุกกลุ่มสายนอก)			

P053 Ext. Group To Recorded For Incoming Call			
* 053 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group 1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Disable all Ext. Group)			

P053 ให้บันทึกข้อมูลการโทรเข้าของกลุ่มสายใน			
* 053 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่ 1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ไม่ให้บันทึกข้อมูลทุกกลุ่มสายใน)			

P054 Intercom Caller To Recorded			
* 054 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group 1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Disable all Ext. Group)			

P054 ให้บันทึกข้อมูลผู้เรียกโทรภายใน			
* 054 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่ 1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ไม่ให้บันทึกข้อมูลทุกกลุ่มสายใน)			

PHONiK

P055 Intercom Called To Recorded			
* 055 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group 1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Disable all Ext. Group)			

P055 ให้บันทึกข้อมูลผู้ถูกเรียกจากเครื่องภายใน			
* 055 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่ 1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ไม่ให้บันทึกข้อมูลทุกกลุ่มสายใน)			

Group	**P050** Co to Record for Outgoing	**P051** Ext. to Record for Outgoing	**P052** Co to Record for Incoming	**P053** Ext. to Rec. for Incoming	**P054** Intercom Caller to record	**P055** Intercom Caller to record
1	☑	☑	☐	☐	☐	☐
2	☑	☑	☐	☐	☐	☐
3	☑	☑	☐	☐	☐	☐
4	☑	☑	☐	☐	☐	☐
5	☑	☑	☐	☐	☐	☐
6	☑	☑	☐	☐	☐	☐
7	☑	☑	☐	☐	☐	☐
8	☑	☑	☐	☐	☐	☐
9	☑	☑	☐	☐	☐	☐
10	☑	☑	☐	☐	☐	☐
11	☑	☑	☐	☐	☐	☐
12	☑	☑	☐	☐	☐	☐
13	☑	☑	☐	☐	☐	☐
14	☑	☑	☐	☐	☐	☐
15	☑	☑	☐	☐	☐	☐
16	☑	☑	☐	☐	☐	☐
17	☑	☑	☐	☐	☐	☐
18	☑	☑	☐	☐	☐	☐
19	☑	☑	☐	☐	☐	☐
20	☑	☑	☐	☐	☐	☐
21	☑	☑	☐	☐	☐	☐
22	☑	☑	☐	☐	☐	☐
23	☑	☑	☐	☐	☐	☐
24	☑	☑	☐	☐	☐	☐
25	☑	☑	☐	☐	☐	☐
26	☑	☑	☐	☐	☐	☐
27	☑	☑	☐	☐	☐	☐
28	☑	☑	☐	☐	☐	☐
29	☑	☑	☐	☐	☐	☐
30	☑	☑	☐	☐	☐	☐
31	☑	☑	☐	☐	☐	☐
32	☑	☑	☐	☐	☐	☐
	☑=YES/☐=NO	☑=YES/☐=NO	☑=YES/☐=NO	☑=YES/☐=NO	☑=YES/☐=NO	☑=YES/☐=NO

P056 Service Command To Recorded

* 056 # [Command] #

[Command] = 0 (Clear)

= 1-32 (Command 1-32)

Default... 1-4

P056 กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการ

* 056 # [Command] #

[Command] = 0 (ลบ)

= 1-32 (Command 1-32)

ค่าจากโรงงาน... 1-4

	Service Command	P056 Command to Record
1	Unlock	☑
2	Lock	☑
3	Type0	☑
4	Type1	☑
5	Wake Up	☑
6		☐
7		☐
8		☐
9		☐
10		☐
11		☐
12		☐
13		☐
14		☐
15		☐
16		☐
17		☐
18		☐
19		☐
20		☐
21		☐
22		☐
23		☐
24		☐
25		☐
26		☐
27		☐
28		☐
29		☐
30		☐
31		☐
32	Disable Zero Bill	☑
		☑=YES / ☐=NO

Comment...

- Type 0 Changing Room Type from own number
- Type 1 Changing Room Type from other number

หมายเหตุ...

- Type 0 เปลี่ยน Room Type ที่เครื่องตัวเอง
- Type 1 เปลี่ยน Room Type ที่เครื่องอื่น

P057 Record Type

* 057 # X #

X = 0 (Change)

= 1 (All Extension)

= 2 (First Extension)

= 3 (Last Extension)

Default...

(All Extension)

P057 กำหนดวิธีการบันทึกข้อมูล

* 057 # X #

X = 0 (เปลี่ยน)

= 1 (ทุกเครื่องที่ใช้)

= 2 (เครื่องที่ใช้เครื่องแรก)

= 3 (เครื่องที่ใช้เครื่องสุดท้าย)

ค่าจากโรงงาน...

(ทุกเครื่องที่ใช้)

P058	Event Of Co-Group	
* 058 # [Co. Group] #		
[Co.Group] =	0	(Clear all)
=	1-32	(Group 1-32)
=	99	(Set all)
Default... (Enable all group)		

P058	รายงานเหตุการณ์ของกลุ่มสายนอก	
* 058 # [Co. Group] #		
[Co. Group] =	0	(ลบทั้งหมด)
=	1	(กลุ่มที่ 1-32)
=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน... (อนุญาตให้ใช้ทุกกลุ่ม)		

P059	Event Of Ext-Group	
* 059 # [Co. Group] #		
[Co.Group] =	0	(Clear all)
=	1-32	(Group 1-32)
=	99	(Set all)
Default... (Enable all group)		

P059	รายงานเหตุการณ์ของกลุ่มสายใน	
* 059 # [Co. Group] #		
[Co. Group] =	0	(ลบทั้งหมด)
=	1	(กลุ่มที่ 1-32)
=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน... (อนุญาตให้ใช้ทุกกลุ่ม)		

P060	Automatic Printer Port	
* 060 # X # Y #		
X =	0	(All)
=	1	(RS-232A port 1)
=	2	(RS-232B port 2)
=	3	(USB port 3)
=	4	(LAN port 4)
Y =	0	(Disable)
=	1	(SMDR)
=	2	(Event)
=	3	(Event+SMDR)

Default... 0,0,0,0

Comment...

- One call one print out put port for SMDR.
- Event of Co.Group & Ext.Group

P060	พอร์ตพิมพ์อัตโนมัติ	
* 060 # X # Y #		
X =	0	(ทั้งหมด)
=	1	(RS-232A พอร์ตที่ 1)
=	2	(RS-232B พอร์ตที่ 2)
=	3	(USB พอร์ตที่ 3)
=	4	(LAN พอร์ตที่ 4)
Y =	0	(ไม่อนุญาตให้ใช้)
=	1	(ค่าโทรศัพท์)
=	2	(เหตุการณ์)
=	3	(เหตุการณ์และค่าโทรศัพท์)

ค่าจากโรงงาน... 0,0,0,0

หมายเหตุ...

- พิมพ์รายงานการโทรทันที ที่มีการใช้โทรศัพท์ตามที่กำหนดไว้ เหมาะสำหรับการต่อเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ข้อมูล
- พิมพ์รายงานเหตุการณ์ของกลุ่มสายนอก/กลุ่มสายใน

P061	Manual Printer Port	
* 061 # X #		
X =	0	(No port)
=	1	(RS-232A port 1)
=	2	(RS-232B port 2)
=	3	(USB port 3)

Default... RS-232A (port 1)

Comment...

- Printing by user command or direct memory access from personal computer.
- You can use the same out put port (both auto and manual), if you have only one printer connected.

P061	พอร์ตพิมพ์เมื่อได้รับคำสั่ง	
* 061 # X #		
X =	0	(ไม่มี)
=	1	(RS-232A port 1)
=	2	(RS-232B port 2)
=	3	(USB port 3)

ค่าจากโรงงาน... RS-232A (port 1)

หมายเหตุ...

- พิมพ์รายงานเมื่อได้คำสั่งจากผู้ดูแลระบบ เหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลในตู้ และทำรายงานสิ้นเดือนหรือเมื่อต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถอ่านข้อมูลได้โดยตรง
- ถ้าในระบบมีเพียงเครื่องพิมพ์ อาจตั้งให้พอร์ตพิมพ์อัตโนมัติ กับพอร์ตพิมพ์ตามคำสั่งเป็นพอร์ตเดียวกัน

P062 CO. Group To Reported			
* 062 # [CO. Group] #			
[CO. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(CoGroup1-32)
	=	99	(Set all)
Default... (Enable all CO. Group)			

P062 กำหนดให้พิมพ์ของกลุ่มสายนอก			
* 062 # [CO. Group] #			
[CO. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอกที่1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน... (กำหนดให้พิมพ์ทุกกลุ่มสายนอก)			

P063 Ext. Group To Reported			
* 063 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group 1-32)
	=	99	(Set all)
Default... (Enable all Ext. Group)			

P063 กำหนดให้พิมพ์ของกลุ่มสายใน			
* 063 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน... (กำหนดให้พิมพ์ทุกกลุ่มสายใน)			

Group	**P062** Co. Group to reported	**P063** Ext. Group to reported
1	☑	☑
2	☑	☑
3	☑	☑
4	☑	☑
5	☑	☑
6	☑	☑
7	☑	☑
8	☑	☑
9	☑	☑
10	☑	☑
11	☑	☑
12	☑	☑
13	☑	☑
14	☑	☑
15	☑	☑
16	☑	☑
17	☑	☑
18	☑	☑
19	☑	☑
20	☑	☑
21	☑	☑
22	☑	☑
23	☑	☑
24	☑	☑
25	☑	☑
26	☑	☑
27	☑	☑
28	☑	☑
29	☑	☑
30	☑	☑
31	☑	☑
32	☑	☑
	☑=YES / ☐=NO	☑=YES / ☐=NO

P064 RS-232 Bit Rate			
* 064 # X # Y #			
X	=	0	(All)
	=	1-4	(RS232 port 1-4)
Y	=	0	(Change)
	=	1	(1200, 8N1)
	=	2	(2400, 8N1)
	=	3	(4800, 8N1)
	=	4	(9600, 8N1)
	=	5	(19K2, 8N1)
	=	6	(38K4, 8N1)
	=	7	(57K6, 8N1)
	=	8	(115K2, 8N1)
Default...			
[1=1(1200 , 8N1) , 2-4=8(115K2, 8N1)]			
Comment...			
(1= for Printer , 2=for Computer)			

P064 กำหนดความเร็วในการพิมพ์			
* 064 # X # Y #			
X	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-4	(RS232 พอร์ตที่ 1-4)
Y	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(1200, 8N1)
	=	2	(2400, 8N1)
	=	3	(4800, 8N1)
	=	4	(9600, 8N1)
	=	5	(19K2, 8N1)
	=	6	(38K4, 8N1)
	=	7	(57K6, 8N1)
	=	8	(115K2, 8N1)
ค่าจากโรงงาน...			
(กำหนดความเร็ว 1=1(1200, 8N1), 2-4=8(115K2, 8N1)			
หมายเหตุ...			
1 =สำหรับต่อกับเครื่องพิมพ์ , 2=สำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์			

P065 Billing Language			
* 065 # X # Y #			
X	=	0	(All)
	=	1-4	(RS232 port 1-4)
Y	=	0	(Change)
	=	1	(English)
	=	2	(Thai : TIS18.)
	=	3	(English_2)
Default... (English)			

P065 กำหนดภาษาที่ใช้ในการพิมพ์			
* 065 # X # Y #			
X	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-4	(RS232 พอร์ตที่ 1-4)
Y	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(อังกฤษ)
	=	2	(ไทย-สมอ)
	=	3	(อังกฤษ_2)
ค่าจากโรงงาน... (อังกฤษ)			

P066 Page Length			
* 066 # X # Y #			
X	=	0	(All)
	=	1-4	(RS232 port 1-4)
Y	=	0	(Auto)
	=	4-99	(Line per page)
Default... (Auto)			

P066 กำหนดความยาว หน้ากระดาษของเครื่องพิมพ์			
* 066 # X # Y #			
X	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-4	(RS232 พอร์ตที่ 1-4)
Y	=	0	(อัตโนมัติ)
	=	4-99	(บรรทัดต่อหน้า)
ค่าจากโรงงาน... (อัตโนมัติ)			

P067 Line Per Page			
* 067 # X # Y #			
X	=	0	(All)
	=	1-4	(RS232 port 1-4)
Y	=	1-99	(Lines)
Default... (63 Item)			

P067 กำหนดจำนวนรายการต่อหน้ากระดาษ			
* 067 # X # Y #			
X	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-4	(RS232 พอร์ตที่ 1-4)
Y	=	1-99	(จำนวนบรรทัด)
ค่าจากโรงงาน... (63 รายการ)			

P068 Top Margin			
* 068 # X # Y #			
X	=	0	(All)
	=	1-4	(RS232 port 1-4)
Y	=	0-99	(Lines)
Default... (0)			

P068 กำหนดขอบด้านบน			
* 068 # X # Y #			
X	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-4	(RS232 พอร์ตที่ 1-4)
Y	=	0-99	(จำนวนบรรทัด)
ค่าจากโรงงาน... (0)			

P069 Separate Margin	
* 069 # X # Y #	
X = 0	(All)
= 1-4	(RS232 port 1-4)
Y = 0-99	(Lines)
Comment...	
- Start new page when separate margin value more than remainder line.	
Default... (99 Line)	

P069 กำหนดระยะห่างของการพิมพ์แต่ละชุด	
* 069 # X # Y #	
X = 0	(ทั้งหมด)
= 1-4	(RS232 พอร์ตที่ 1-4)
Y = 0-99	(จำนวนบรรทัด)
หมายเหตุ...	
- ถ้าระยะห่างของการพิมพ์แต่ละชุดมีค่ามากกว่าจำนวนบรรทัดที่เหลืออยู่ จะทำการขึ้นหน้ากระดาษใหม่	
ค่าจากโรงงาน... (99 บรรทัด)	

RS232 Port	P064 Bit Rate	P065 Billing Language	P066 Page Length		P067 Line/Page		P068 Top Margin		P069 Separate	
			Default	New	Default	New	Default	New	Default	New
1			0		63		0		99	
2			0		63		0		99	
3 (USB)	-		0		63		0		99	
4 (LAN)	-		0		63		0		99	
	Bit Rate	Language	Line		Line		Line		Line	

P070 IP Address (LAN Port)	
* 070 # X # Y #	
X = 1-4	(A.B.C.D ของ IP Address)
Y = 0-255	
Default...	
1=192 , 2=168, 3=1, 4=91	

P070 IP Address (LAN Port)	
* 070 # X # Y #	
X = 1-4	(A.B.C.D ของ IP Address)
Y = 0-255	
ค่าจากโรงงาน...	
1=192 , 2=168, 3=1, 4=91	

P071 SUBNET MASK (LAN Port)	
* 071 # X # Y #	
X = 1-4	(A.B.C.D ของ IP Address)
Y = 0-255	
Default...	
1=255 , 2=255, 3=255, 4=0	

P071 SUBNET MASK (LAN Port)	
* 071 # X # Y #	
X = 1-4	(A.B.C.D ของ IP Address)
Y = 0-255	
ค่าจากโรงงาน...	
1=255 , 2=255, 3=255, 4=0	

P072 GATEWAY (LAN Port)	
* 072 # X # Y #	
X = 1-4	(A.B.C.D ของ IP Address)
Y = 0-255	
Default...	
1=192 , 2=168, 3=1, 4=1	

P072 GATEWAY (LAN Port)	
* 072 # X # Y #	
X = 1-4	(A.B.C.D ของ IP Address)
Y = 0-255	
ค่าจากโรงงาน...	
1=192 , 2=168, 3=1, 4=1	

PHONiK

P091	Extension Group Assignment		
	* 091 # Ext.PORT # Ext. Group #		
Ext.Port	=	0	(All Extension)
	=	1-512	(Ext.P 1-512)
Ext.Group	=	1-32	(Ext.G 1-32)
Default... All Extension=Ext.Group 32			

P091	กำหนดกลุ่มสายใน		
	* 091 # Ext.PORT # Ext. Group #		
Ext.Port	=	0	(ทุก ๆ พอร์ต)
	=	1-512	(พอร์ต 1-512)
Ext.Group	=	1-32	(กลุ่ม 1-32)
ค่าจากโรงงาน... ทุกกลุ่มสายในเป็นกลุ่ม 32			

P092	Name of Extension		
	* 092 # Ext.Port # [Text16] #		
Ext.Port	=	0	(All Ext.Port)
	=	1-512	(Ext.Port 1-512)
[Text16].....(1-16 characters)			
	=	*0	(Clear)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ._+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PQRSpqrs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)

P092	ชื่อของโทรศัพท์ภายใน		
	* 092 # Ext.Port # [Text16] #		
Ext.Port	=	0	(ทุก ๆ พอร์ต)
	=	1-512	(พอร์ตที่ 1-512)
[Text16].....(16 ตัวอักษร)			
	=	*0	(Clear)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ._+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PQRSpqrs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)

P093	System Memory Setting		
	* 093 # X # [number16dg] #		
X	=	0	(All)
	=	100-999	(No.Memory)
number16dg.....(16 digits)			
	=	*0	(Start)
	=	0-9	(Data entry)
	=	*5	(*)
	=	*6	(#)
	=	*7	(d)
	=	*8	(e)
Example...			
90818001122	=	9,0818001122	
88029901234	=	88,029901234	

P093	บันทึกหมายเลขย่อหน้าส่วนรวม		
	* 093 # X # [number16dg] #		
X	=	0	(ทุกหมายเลขย่อส่วนรวม)
	=	100-999	(รหัสหมายเลขย่อส่วนรวม)
number16dg.....(16 หลัก)			
	=	*0	(เริ่มต้น)
	=	0-9	(ป้อนข้อมูล)
	=	*5	(*)
	=	*6	(#)
	=	*7	(d)
	=	*8	(e)
ตัวอย่าง...			
90818001122	=	9,0818001122	
88029901234	=	88,029901234	

Comment... Use e(*8) in 16th digit for Extend to 31 digit

ตำแหน่ง 00-09 บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัวด้วยเครื่องโทรศัพท์ภายใน เครื่องแรก ของ P024 ด้วยคำสั่งใช้งาน *5700-*5709
ตำแหน่ง 10-19 บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัวด้วยเครื่องโทรศัพท์ภายใน เครื่องสอง ของ P024 ด้วยคำสั่งใช้งาน *5700-*5709
ตำแหน่ง 20-29 บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัวด้วยเครื่องโทรศัพท์ภายใน เครื่องสาม ของ P024 ด้วยคำสั่งใช้งาน *5700-*5709
ตำแหน่ง 30-39 บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัวด้วยเครื่องโทรศัพท์ภายใน เครื่องสี่ ของ P024 ด้วยคำสั่งใช้งาน *5700-*5709
ตำแหน่ง 40-49 บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัวด้วยเครื่องโทรศัพท์ภายใน เครื่องห้า ของ P024 ด้วยคำสั่งใช้งาน *5700-*5709
ตำแหน่ง 50-59 บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัวด้วยเครื่องโทรศัพท์ภายใน เครื่องหก ของ P024 ด้วยคำสั่งใช้งาน *5700-*5709
ตำแหน่ง 60-69 บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัวด้วยเครื่องโทรศัพท์ภายใน เครื่องเจ็ด ของ P024 ด้วยคำสั่งใช้งาน *5700-*5709
ตำแหน่ง 70-79 บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัวด้วยเครื่องโทรศัพท์ภายใน เครื่องแปด ของ P024 ด้วยคำสั่งใช้งาน *5700-*5709
ตำแหน่ง 80-89 บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัวด้วยเครื่องโทรศัพท์ภายใน เครื่องเก้า ของ P024 ด้วยคำสั่งใช้งาน *5700-*5709
ตำแหน่ง 90-99 บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัวด้วยเครื่องโทรศัพท์ภายใน เครื่องสิบ ของ P024 ด้วยคำสั่งใช้งาน *5700-*5709

P094 Name Of Memory			
* 094 # X # [Text16] #			
X	=	0-999	(Memory. No)
[Text16].....(16 charaters)			
	=	*0	(Clear)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ._+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PQRSpqrs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)
Default...			

P094 ชื่อของหน่วยความจำหมายเลขย่อ			
* 094 # X # [Text16] #			
X	=	0-999	(ลำดับหมายเลขย่อ)
[Text16].....(16 หลัก)			
	=	*0	(Clear)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ._+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PQRSpqrs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)
ค่าจากโรงงาน...			

P095 Account Code			
* 095 # A # [Code] #			
A	=	0	(All)
	=	1-2048	(Account. 1-2048)
[Code]	=	0-99999999	
Default...			

P095 รหัสสำหรับใช้โทรออก			
* 095 # A # [Code] #			
A	=	0	(ทุกๆ พอร์ต)
	=	1-2048	(รายการที่ 1-2048)
[Code]	=	0-99999999	
ค่าจากโรงงาน...			

P096 Account Number			
* 096 # A # [Number] #			
A	=	0	(All)
	=	1-2048	(Account. 1-2048)
[Number]	=	0-99999999	
Default...			

P096 หมายเลขภายในของรหัสสำหรับพิมพ์บิล			
* 096 # A # [Number] #			
A	=	0	(ทุกๆ พอร์ต)
	=	1-2048	(รายการที่ 1-2048)
[Number]	=	0-99999999	
ค่าจากโรงงาน...			

P097 Account Group			
* 097 # A # [Ext.Group] #			
A	=	0	(All)
	=	1-2048	(Account. 1-2048)
[Ext.Group]	=	1-32	
Default...			
Group 12			

P097 กลุ่มสายในของผู้ใช้รหัส			
* 097 # A # [Ext.Group] #			
A	=	0	(ทุกๆ พอร์ต)
	=	1-2048	(รายการที่ 1-2048)
[Ext.Group]	=	1-32	
ค่าจากโรงงาน...			
ทุกกลุ่ม Account Code เป็นกลุ่ม12			

PHONiK

P100	Port of CO.line		
	* 100 # CO. # Port #		
CO.	=	0	(All Coline)
	=	1-128	(CO. 1-128)
	=	900	(Auto-set)
Port	=	0	(No use)
	=	1-999	(Port)

Comment...

P100	กำหนดพอร์ตสายนอก		
	* 100 # CO. # Port #		
CO.	=	0	(ทุกๆ พอร์ต)
	=	1-128	(สายนอกที่ 1-128)
	=	900	(เซ็ตอัตโนมัติ)
Port	=	0	(ไม่ใช้งาน)
	=	1-999	(พอร์ต)

หมายเหตุ...

กด *100#900#0# เพื่อให้ตู้สาขาฯ จัดเรียงพอร์ตของสายนอกแบบอัตโนมัติ

P101	Group of Coline		
	* 101 # CO. # CO.Group #		
CO.	=	0	(All Coline)
	=	1-128	(CO. 1-128)
CO.Group	=	0	(Disable)
	=	1-32	(CO.Group)

Default...

P101	กำหนดกลุ่มสายนอก		
	* 101 # CO. # CO.Group #		
CO.	=	0	(ทุกๆสายนอก)
	=	1-128	(สายนอกที่ 1-128)
CO.Group	=	0	(ไม่ใช้งาน)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอก)

ค่าจากโรงงาน...

Co. Line	P100_Port of Co.Line		P101_Group of Co.Line	
	Default	New	Default	New
1	241		1	
2	242		2	
3	243		3	
4	244		4	
5	245		5	
6	246		6	
7	247		7	
8	248		8	
9	225		1	
10	226		2	
11	227		3	
12	228		4	
13	229		5	
14	230		6	
15	231		7	
16	232		8	
17	209		1	
18	210		2	
19	211		3	
20	212		4	
21	213		5	
22	214		6	
23	215		7	
24	216		8	
25	193		1	
26	194		2	
27	195		3	
28	196		4	
29	197		5	
30	198		6	
31	199		7	
32	200		8	

Co. Line	P100_Port of Co.Line		P101_Group of Co.Line	
	Default	New	Default	New
33	177		1	
34	178		2	
35	179		3	
36	180		4	
37	181		5	
38	182		6	
39	183		7	
40	184		8	
41	161		1	
42	162		2	
43	163		3	
44	164		4	
45	165		5	
46	166		6	
47	167		7	
48	168		8	
49	145		1	
50	146		2	
51	147		3	
52	148		4	
53	149		5	
54	150		6	
55	151		7	
56	152		8	
57	129		1	
58	130		2	
59	131		3	
60	132		4	
61	133		5	
62	134		6	
63	135		7	
64	136		8	

Co. Line	P100_Port of Co.Line		P101_Group of Co.Line	
	Default	New	Default	New
65	113		1	
66	114		2	
67	115		3	
68	116		4	
69	117		5	
70	118		6	
71	119		7	
72	120		8	
73	97		1	
74	98		2	
75	99		3	
76	100		4	
77	101		5	
78	102		6	
79	103		7	
80	104		8	
81	81		1	
82	82		2	
83	83		3	
84	84		4	
85	85		5	
86	86		6	
87	87		7	
88	88		8	
89	65		1	
90	66		2	
91	67		3	
92	68		4	
93	69		5	
94	70		6	
95	71		7	
96	72		8	

Co. Line	P100_Port of Co.Line		P101_Group of Co.Line	
	Default	New	Default	New
97	49		1	
98	50		2	
99	51		3	
100	52		4	
101	53		5	
102	54		6	
103	55		7	
104	56		8	
105	33		1	
106	34		2	
107	35		3	
108	36		4	
109	37		5	
110	38		6	
111	39		7	
112	40		8	
113	17		1	
114	18		2	
115	19		3	
116	20		4	
117	21		5	
118	22		6	
119	23		7	
120	24		8	
121	1		1	
122	2		2	
123	3		3	
124	4		4	
125	5		5	
126	6		6	
127	7		7	
128	8		8	

Comment ...

JSD-Series

- E1 No.1 Port 161-193

Diamond3, New Platinum, Super Diamond

- E1 No.1 Port 257-288
- E1 No.2 Port 289-320
- E1 No.3 Port 321-352
- E1 No.4 Port 353-384

หมายเหตุ ...

JSD-Series

- E1 ลำดับที่ 1 เป็นพอร์ตที่ 161-193

Diamond3, New Platinum, Super Diamond

- E1 ลำดับที่ 1 เป็นพอร์ตที่ 257-288
- E1 ลำดับที่ 2 เป็นพอร์ตที่ 289-320
- E1 ลำดับที่ 3 เป็นพอร์ตที่ 321-352
- E1 ลำดับที่ 4 เป็นพอร์ตที่ 353-384

PHONiK

P102 Dial DTMF Mode

* 102 # CO.Group #

CO.Group	=	0	(Clear All)
	=	1-32	(CO.Group 1-32)
	=	99	(Set All)

Default... All CO.Group are DTMF

P102 ชนิดปุ่มกด DTMF

* 102 # CO.Group #

CO.Group	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอก 1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)

ค่าจากโรงงาน... ทุกกลุ่มสายนอกเป็น DTMF

P103 Dial Pulse Type

* 103 # X #

X	=	0	(Change)
	=	1	(10PPS& B/M=2/1)
	=	2	(10PPS& B/M=3/2)

Default... (10PPS & B/M=2/1)

P103 อัตราส่วน B/M

* 103 # X #

X	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(10PPS& B/M=2/1)
	=	2	(10PPS& B/M=3/2)

ค่าจากโรงงาน... (10PPS & B/M=2/1)

P104 Trunk Access-1

* 104 # X # CO.Group #

X	=	0	(All Trunk)
	=	1-8	(Trunk Access 1-8)
CO.Group	=	0	(Clear All)
	=	1-32	(CO.Group 1-32)
	=	99	(Set All)

Default... Trunk access no.1-8 match CO.Group1-8

P104 กำหนดลำดับการเรียกสายนอก-1 (แบบเจาะจง)

* 104 # X # CO.Group #

X	=	0	(ทุกๆ กลุ่ม)
	=	1-8	(การเรียกสายนอกที่1-8)
CO.Group	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอก 1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)

ค่าจากโรงงาน... สายนอก81-88เรียกกลุ่มสายนอก1-8

P105 Trunk Access-2

* 105 # X # CO.Group #

X	=	0	(All Trunk)
	=	1-8	(Trunk Access 1-8)
CO.Group	=	0	(Clear All)
	=	1-32	(CO.Group 1-32)
	=	99	(Set All)

Default... Trunk access no.1-8 match CO.Group1-8

P105 กำหนดลำดับการเรียกสายนอก-2 (แบบเจาะจง)

* 105 # X # CO.Group #

X	=	0	(ทุกๆ กลุ่ม)
	=	1-8	(การเรียกสายนอกที่1-8)
CO.Group	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอก 1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)

ค่าจากโรงงาน... สายนอก 81-88 เรียกกลุ่มสายนอก1-8

Trunk Access	P104 Co. Group Trunk Access-1		P105 Co. Group Trunk Access-2	
	Default	New	Default	New
1	1		-	
2	2		-	
3	3		-	
4	4		-	
5	5		-	
6	6		-	
7	7		-	
8	8		-	

P106 Trunk Flash Assignment			
* 106 # [CO. Group] #			
[CO. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(CO. Group1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Enable all CO. Group)			
Comment...			

P106 การส่ง FLASH ให้กลุ่มสายนอก			
* 106 # [CO. Group] #			
[CO. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอก)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ทุก ๆ กลุ่มสายนอกส่ง FLASH ได้)			
หมายเหตุ...			
- เป็นการส่งสัญญาณ Flash ให้กับสายนอกที่เป็น Host PBX ตามคำสั่งใช้งาน #5 ของตู้ - เมื่อสายในของ Host PBX ทำการโอนสายได้ โดยสัญญาณ Flash และนำสายในนั้น เป็นสายนอกของ ตู้จะทำให้สายภายในของตู้ที่สนทนาผ่านสายในของHost PBXสามารถโอนสายไปให้เครื่องภายในอื่นของHost PBX			

P107 Incoming CID. Assignment			
* 107 # [CO. Group] #			
[CO. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(CO. Group1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Enable all CO. Group)			

P107 กำหนดการโชว์เบอร์สายนอก			
* 107 # [CO. Group] #			
[CO. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอกที่ 1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ทุก ๆ กลุ่มสายนอกสามารถโชว์เบอร์ได้)			

P108 Trunk Printing Prefix

* 108 # X # [numb2dg] #
X = 0 (All Trunk)
= 1-32 (CO. Group1-32)
numb2dg.....(2digits)
= *0 (Start)
= 0-9 (Data 0-9)
= *5 (*)
= *6 (#)

Default...
(No use)
Comment...
Special Function For Thailand

P108 พิมพ์เครื่องหมายนำหน้าหมายเลขโทรออก

* 108 # X # [numb2dg] #
X = 0 (ทุกกลุ่มสายนอก)
= 1-32 (กลุ่มสายนอกที่1-32)
numb2dg.....(2หลัก)
= *0 (เริ่มต้น)
= 0-9 (ข้อมูลที่ 0-9)
= *5 (*)
= *6 (#)

ค่าจากโรงงาน...
(ไม่ใช้งาน)
หมายเหตุ...
สำหรับส่งให้คอมพิวเตอร์ทราบว่าการโทรออกสาย นอก ที่แตกต่างกัน สามารถคิดเงินต่างกันได้ โดยอาศัย เครื่อง หมายนำหน้านี้ เช่น เมื่อติดตั้งระบบมือถือ DTAC เข้าตู้ฯ ทำให้คิดค่าโทรศัพท์แบบเหมาจ่ายนาทีละ 2บาท ดังนั้น ระบบจะส่งเครื่องหมาย #5 นำหน้าหมายเลขที่ โทรออกให้กับคอมพิวเตอร์ภายนอกทำให้คอมพิวเตอร์รู้ ว่า เมื่อใช้สายนอกนั้น มีเครื่องหมายนำหน้ามาให้คิดเงิน แบบเหมาจ่าย

P109 Duration Time to Start Recording

* 109 # X # Y #
X = 0 (All CO.Group)
= 1-32 (CO.Group 1-32)
Y = 0-254 (0-254 Sec)
= 255 (Disable Timer)

Default...
(25 Sec)
Comment...
- Duration time start from last digit. - Recording time use from line reverse instead, if line reverse signal present this duration time.

P109 กำหนดช่วงเวลาบันทึกข้อมูล

* 109 # X # Y #
X = 0 (ทุก ๆ กลุ่ม)
= 1-32 (กลุ่มสายนอก 1-32)
Y = 0-254 (0-254 วินาที)
= 255 (ระงับเวลา)

ค่าจากโรงงาน...
(25 วินาที)
หมายเหตุ...
- ช่วงเวลาเริ่มบันทึกข้อมูลนั้น จะเริ่มตั้งแต่กดปุ่มหมายเลขโทรออกสุดท้ายส่วนรายงานการใช้โทรศัพท์จะรวมเวลาส่วนนี้ด้วย - ถ้ามี Line Reverse มาก่อนช่วงเวลานี้ จะใช้เวลาที่ได้จาก Line Reverse เป็นจุดเริ่มแทน

Co. Group	P106 Trunk Flash		P107 Incoming CID.		P108 Printing Prefix		P109 Start Recorde Duration	
	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New
1	☑	☐	☐	☐			25	
2	☑	☐	☐	☐			25	
3	☑	☐	☐	☐			25	
4	☑	☐	☐	☐			25	
5	☑	☐	☐	☐			25	
6	☑	☐	☐	☐			25	
7	☑	☐	☐	☐			25	
8	☑	☐	☐	☐			25	
9	☑	☐	☐	☐			25	
10	☑	☐	☐	☐			25	
11	☑	☐	☐	☐			25	
12	☑	☐	☐	☐			25	
13	☑	☐	☐	☐			25	
14	☑	☐	☐	☐			25	
15	☑	☐	☐	☐			25	
16	☑	☐	☐	☐			25	
17	☑	☐	☐	☐			25	
18	☑	☐	☐	☐			25	
19	☑	☐	☐	☐			25	
20	☑	☐	☐	☐			25	
21	☑	☐	☐	☐			25	
22	☑	☐	☐	☐			25	
23	☑	☐	☐	☐			25	
24	☑	☐	☐	☐			25	
25	☑	☐	☐	☐			25	
26	☑	☐	☐	☐			25	
27	☑	☐	☐	☐			25	
28	☑	☐	☐	☐			25	
29	☑	☐	☐	☐			25	
30	☑	☐	☐	☐			25	
31	☑	☐	☐	☐			25	
32	☑	☐	☐	☐			25	
	☑=YES / ☐=NO		☑=YES / ☐=NO		Number 2 Digit		0-254 Sec.	

P110 Incoming Mode (Day)
P111 Incoming Mode (Night)

* 110 # X # Y #
* 111 # X # Y #

X	=	0	(All CO.Group)
	=	1-32	(CO.Group 1-32)
Y	=	0	(Change)
	=	1	(Ringing)
	=	2	(DISA)
	=	3	(OGM-1)
	=	4	(OGM-2)
	=	5	(OGM-D)
	=	6	(Ring+OGM)
	=	7	(V-Info)

Default...

(All CO.Group are OGM-1)

Comment...

- Ringing Signal Send to the destination number in P112, P113
- DISA Incomer hearing the dial tone to access into the system.
- OGM-1. Disconnect CO.Line If the called line is no answer.
- OGM-2 Transfer to service Number called line is no answer. (P112,P113)
- OGM-D Delay to receive the coming ring.
- Ring+OGM Time out to ringing to destination number, the OGM-1 will service instead. Ringing Time refer to P118
- V-Info direct access to EVM for voice information system.

P110 ลักษณะการโทรเข้าของกลุ่มสายนอก(กลางวัน)
P111 ลักษณะการโทรเข้าของกลุ่มสายนอก(กลางคืน)

* 110 # X # Y #
* 111 # X # Y #

X	=	0	(ทุกกลุ่มสายนอก)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอก 1-32)
Y	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(ใช้งานแบบกระดิ่ง)
	=	2	(ต่อสายในโดยตรง)
	=	3	(ต่อสายในโดยตรง, มี มีเสียงตอบรับOGM-1)
	=	4	(ต่อสายในโดยตรง, มี มีเสียงตอบรับOGM-2)
	=	5	(หน่วงเวลาก่อนรับสาย)
	=	6	(Ring+OGM)
	=	7	(V-Info)

ค่าจากโรงงาน...

(ทุกๆ สายนอกใช้งานแบบ OGM-1)

หมายเหตุ...

- Ringing เมื่อระบบได้รับสัญญาณโทรศัพท์เข้ากระดิ่งจากสายนอกจะส่งสัญญาณเรียกกระดิ่งดังไปยังเครื่อง ภายในตามที่ได้กำหนดไว้ใน P112,..P113
- DISA เมื่อระบบรับสายโทรเข้าจะส่ง Dial tone ให้ผู้โทรเข้าสามารถกดหมายเลขภายในต่อได้
- OGM. แบบที่ 1 ระบบจะมีเสียงตอบรับอัตโนมัติได้และสามารถกดหมายเลขภายใน เพื่อโอนสายอัตโนมัติได้ และสามารถกดเปลี่ยนหมายเลขภายใน ในระหว่างทำงานเมื่อ ปลายทางไม่มีผู้รับสายระบบจะตัดสายนอก
- OGM. แบบที่ 2 ทำงานเหมือนระบบที่ 1 แต่จะโอนสายให้ Service Port(P112,P113) เมื่อปลายทางไม่มีผู้รับสาย
- OGM.-D หน่วงเวลาก่อนรับสาย ให้หน่วงเวลากระดิ่งก่อนที่ระบบจะรับสาย เช่น ในกรณีต่อจาก ISDN. ชนิด BAI.ผ่านกล่อง TA. บางรุ่น กระดิ่งจะมาพร้อมกันทั้ง 2 CO. ดังนั้นจะต้องโปรแกรมให้ระบบรับสายเพียง สายเดียว
- Ring+OGM. มีกระดิ่งก่อนรับสายระบบ ได้รับสัญญาณกระดิ่งต่อไปให้เครื่องโทรศัพท์ภายใน เมื่อเครื่องโทรศัพท์ภายในไม่รับสาย ตามระยะเวลาที่กำหนดใน P118 ระบบจึงจะรับสายอัตโนมัติ
- V-Info จะเข้าระบบให้ข้อมูลเสียงอัตโนมัติต้องมี Hard ware EVM ในระบบด้วย

P112 User Service Number (Day) P113 User Service Number (Night)

* 112 # X # [Number] #
* 113 # X # [Number] #
X = 0 (All CO.Group)
= 1-32 (CO.Group1-32)
[Number] = 0-99999999

Default...
(0)
Comment...
*Set Service port (refer to P110,P111) - When P110 set to DISA&OGM, if no first digit coming then this service port will be serviced instead,but if the service is busy then it will be disconnected. - When P110 set to OGM2. If incoming call is not answered then this service port will be serviced instead. - When P110 set to Ringing type, when having incoming call then this number will be serviced instead.

P112 กำหนดหมายเลขผู้ใช้บริการ (กลางวัน) P113 กำหนดหมายเลขผู้ใช้บริการ (กลางคืน)

* 112 # X # [Number] #
* 113 # X # [Number] #
X = 0 (ทุกกลุ่มสายนอก)
= 1-32 (สายนอกที่ 1-32)
[Number] = 0-99999999

ค่าจากโรงงาน...
(ทุกกลุ่มสายนอกไปที่หมายเลข “0”)
หมายเหตุ...
*เลขหมายสายในที่ให้บริการตาม P110,P111 เช่น - กำหนด P110 เป็นDISA หรือOGM แล้วผู้โทรเข้ามาไม่กดเลขหมายภายในก็จะตกมาที่ Service Port แต่ ถ้าสายที่เป็น Service ไม่ว่างจะตัดสายทิ้ง - กำหนด P110 เป็น OGM-2 หากไม่มีผู้รับจะตกที่ Service Number - กำหนด P110 เป็น แบบกระดิ่งเรียก เมื่อมีผู้โทรเข้าจะมีกระดิ่งดังที่ Service Port ถ้า Service Port เป็น Hunting group ไปโปรแกรมที่ P012,P013

P114 Fax Service Number (Day) P115 Fax Service Number (Night)

* 114 # X # [Number] #
* 115 # X # [Number] #
X = 0 (All CO.Group)
= 1-32 (CO.Group1-32)
[Number] = 0-99999999

Default...
(No Service)
Comment...
- When P110 set to DISA or OGM Mode, The CO.Group is automatically detect facsimile signal

P114 กำหนดเครื่องแฟกซ์อัตโนมัติ (กลางวัน) P115 กำหนดเครื่องแฟกซ์อัตโนมัติ (กลางคืน)

* 114 # X # [Number] #
* 115 # X # [Number] #
X = 0 (ทุกกลุ่มสายนอก)
= 1-32 (สายนอกที่1-32)
[Number] = 0-99999999

ค่าจากโรงงาน...
(ไม่ใช้บริการ)
หมายเหตุ...
- เมื่อกำหนดให้การรับสายการโอนเข้าจากสายนอกเป็น DISA หรือ OGM. ระบบจะตรวจจับสัญญาณแฟกซ์จากต้นทางอัตโนมัติ เมื่อได้แล้วจะโอนไปเครื่อง FAX ที่ได้กำหนดไว้ในโปรแกรมนี้

Co. Group	P110 Incoming Mode (Day)		P111 Incoming Mode (Night)		P112 User Service (Day)		P113 User Service (Night)		P114 Fax Service (Day)		P115 Fax Service (Night)	
	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New
1	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
2	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
3	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
4	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
5	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
6	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
7	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
8	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
9	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
10	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
11	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
12	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
13	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
14	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
15	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
16	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
17	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
18	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
19	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
20	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
21	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
22	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
23	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
24	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
25	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
26	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
27	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
28	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
29	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
30	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
31	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
32	OGM-1		OGM-1		0		0		-		-	
	OGM1,2, Ringing		OGM1,2, Ringing		Extension Number		Extension Number		Extension Group		Extension Group	

P116 Class of Trunk (Day)
P117 Class of Trunk (Night)

* 116 # X # Y #
* 117 # X # Y #

X = 0 (All CO.Group)
= 1-32 (CO.Group1-32)
Y = 1-32 (Class 1-32)
= 1-20 (refer toP006, P007)
= 21 (No lock)
= 22 [(E0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) (Oversea)]
[(Enable0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)(Oversea)]

= 23 [(D00,100,*,#)(Demestic)
[(Disable00,100,*,#)(Demestic)]
= 24 [(D00,100,1113,1900,*,#) (Demestic)]
[(Disable00,100,1113,1900,*,#) (Demestic,Audio Text)]
= 25 [(D0,*,#,100,101,1113,1900-02,08)(Mobile)]
[(Disable0,*,#,100,101,1113,1900-02,08) (Mobile)]
= 26 [(D0,*,#,100,101,1113,1900, 1234-02)(Local)]
[(Disable0,*,#,100,101,1113,1900,1234-02) (Local)]
= 27 (D0,*,#)
(Disable0,*,#)
= 28 (E1133,1177,191,199,108)
(Enable1133,1177,191,199,108)
= 29 (E1133,1177,191,199)
(Enable1133,1177,191,199)

= 30 (Lock)
= 31 (Memory)

Default...

(Class 21-30)

P116 ระดับการโทรออกของกลุ่มสายนอก (กลางวัน)
P117 ระดับการโทรออกของกลุ่มสายนอก (กลางคืน)

* 116 # X # Y #
* 117 # X # Y #

X = 0 (ทุกกลุ่มสายนอก)
= 1-32 (สายนอกที่1-32)
Y = 1-32 (ระดับ 1-32)
= 1-20 (อ้างอิง P006, P007)
= 21 (โทรออกได้หมด)
= 22 [(E0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) (ต่างประเทศ)]
[(สามารถโทรเลขขึ้นต้นด้วย0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) (ต่างประเทศ)]
= 23 [(D00,100,*,#)(Demestic)
[(ห้ามโทรเลขขึ้นต้นด้วย00,100,*,#)(ภายในประเทศ)]
= 24 [(D00,100,1113,1900,*,#) (Demestic)]
[(ห้ามโทรเลขขึ้นต้นด้วย00,100,1113,1900,*,#) (ภายในประเทศและ Audio Text)]
= 25 [(D0,*,#,100,101,1113,1900-02,08)(Mobile)]
[(ห้ามโทรเลขขึ้นต้นด้วย 0,*,#,100,101,1113,1900-02,08)(โทรกรุงเทพฯ และมือถือ)]
= 26 [(D0,*,#,100,101,1113,1900, 1234-02)(Local)]
[(ห้ามโทรเลขขึ้นต้นด้วย0,*,#,100,101,1113, 1900,1234-02)(โทรกรุงเทพฯ)]
= 27 (D0,*,#)
(ห้ามโทรเลขขึ้นต้นด้วย0,*,#)
= 28 (E1133,1177,191,199,108)
(สามารถโทรเลขขึ้นต้นด้วย1133,1177,191, 199,108)(โทรหมายเลขฉุกเฉิน และ Pin Phone TOT)]
= 29 (E1133,1177,191,199)
(สามารถโทรเลขขึ้นต้นด้วย1133,1177,191,199)
= 30 (ห้ามโทรออก)
= 31 (Memory)

ค่าจากโรงงาน...

(ระดับที่ Class 21-30)

P118 Answering Time Setting

* 118 # X #
X = 1-99 (1-99 ringing-times)

Default...

(5 ringing-times)

P118 กำหนดกระดิ่งเรียก ก่อนตอบรับอัตโนมัติ

* 118 # X #
X = 1-99 (จำนวนกระดิ่ง 1-99)

ค่าจากโรงงาน...

(จำนวนกระดิ่ง 5 ครั้ง),(ใช้ร่วมกับ P110,111)

PHONiK

P119 Language of CO-Group			
* 119 # X # Y #			
X	=	0	(All CO. Group)
	=	1-32	(CO. Group1-32)
Y	=	1-4	(Language 1-4)
		(1 = Thai, 2 = English, 3 = , 4 =)	
Default...			
(Thai)			
Comment...			
- Different response language from OGM. Refer with P030, P031			

P119 เลือกภาษา OGM. ของกลุ่มสายนอก			
* 119 # X # Y #			
X	=	0	(ทุกกลุ่มสายนอก)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอกที่1-32)
Y	=	1-4	(ภาษาที่ 1-4)
		(1 = ไทย, 2 = อังกฤษ, 3 = , 4 =)	
ค่าจากโรงงาน...			
(ภาษาไทย)			
หมายเหตุ...			
- เมื่อมีการใช้ระบบตอบรับและโอนสายอัตโนมัติหลายภาษา จะกำหนดให้ภาษาที่จะรับสายแตกต่างกันได้ในแต่ละ กลุ่มสายนอก เช่น บริษัท A, สายนอกกลุ่มที่1 ตอบรับด้วยภาษาที่1 (ไทย)บริษัท B, สายนอกกลุ่มที่ 2 ตอบรับด้วยภาษาที่2 (อังกฤษ) ใช้ร่วมกับ P030, P031			

Co. Group	P116 Class of Service (Day)		P117 Class of Service (Night)		P119 Language of Co. Group (Day)	
	Default	New	Default	New	Default	New
1	21		21		Thai	
2	21		21		Thai	
3	21		21		Thai	
4	21		21		Thai	
5	21		21		Thai	
6	21		21		Thai	
7	21		21		Thai	
8	21		21		Thai	
9	21		21		Thai	
10	21		21		Thai	
11	21		21		Thai	
12	21		21		Thai	
13	21		21		Thai	
14	21		21		Thai	
15	21		21		Thai	
16	21		21		Thai	
17	21		21		Thai	
18	21		21		Thai	
19	21		21		Thai	
20	21		21		Thai	
21	21		21		Thai	
22	21		21		Thai	
23	21		21		Thai	
24	21		21		Thai	
25	21		21		Thai	
26	21		21		Thai	
27	21		21		Thai	
28	21		21		Thai	
29	21		21		Thai	
30	21		21		Thai	
31	21		21		Thai	
32	21		21		Thai	
	Class 1-32		Class 1-32		Language 1-4	

P120 Trunk Outgoing Timer Limit (Day) P121 Trunk Outgoing Timer Limit (Night)

* 120 # X # Y #
* 121 # X # Y #
X = 0 (All CO. Group)
= 1-32 (CO. Group1-32)
Y = 0 (Disable)
= 1-255 (Minute 1-255)

Default...
Disable

P120 ตั้งเวลาการใช้สายนอกเมื่อโทรออก (กลางวัน) P121 ตั้งเวลาการใช้สายนอกเมื่อโทรออก (กลางคืน)

* 120 # X # Y #
* 121 # X # Y #
X = 0 (ทุกกลุ่มสายนอก)
= 1-32 (กลุ่มสายนอก)
Y = 0 (ไม่ใช้)
= 1-255 (นาที 1-255)

ค่าจากโรงงาน...
ไม่ใช้

P122 Trunk Incoming Timer Limit (Day) P123 Trunk Incoming Timer Limit (Night)

* 122 # X # Y #
* 123 # X # Y #
X = 0 (All CO. Group)
= 1-32 (CO. Group1-32)
Y = 0 (Disable)
= 1-255 (Minute 1-255)

Default...
Disable

P122 ตั้งเวลาการใช้สายนอกจากการโทรเข้า(กลางวัน) P123 ตั้งเวลาการใช้สายนอกจากการโทรเข้า(กลางคืน)

* 122 # X # Y #
* 123 # X # Y #
X = 0 (ทุกกลุ่มสายนอก)
= 1-32 (กลุ่มสายนอก)
Y = 0 (ไม่ใช้)
= 1-255 (นาที 1-255)

ค่าจากโรงงาน...
ไม่ใช้

P124 Trunk To Trunk Assignment P125 Pulse Metering Assignment
* 124 # [Co.Group] # * 125 # [Co.Group] # [Co.Group] = 0 (Clear all) = 1-32 (Co.Group 1-32) = 99 (Set all)
Default...
(Disable all)

P124 กำหนดการโทรกลุ่มสายนอกกับกลุ่มสายนอก P125 ใช้การคิดเงินแบบ พัลซ์ มิเตอริ่ง
* 124 # [Co.Group] # * 125 # [Co.Group] # [Co.Group] = 0 (ลบทั้งหมด) = 1-32 (กลุ่มสายนอกที่ 1-32) = 99 (ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...
(ไม่มีการคิดเงิน)

Co. Group	P120 Outgoing Timer (Day)		P121 Outgoing Timer (Night)		P122 Incoming Timer (Day)		P123 Incoming Timer (Night)		P124 Trunk to Trunk	P125 Pule Metering
	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New		
1	0		0		0		0		☐	☐
2	0		0		0		0		☐	☐
3	0		0		0		0		☐	☐
4	0		0		0		0		☐	☐
5	0		0		0		0		☐	☐
6	0		0		0		0		☐	☐
7	0		0		0		0		☐	☐
8	0		0		0		0		☐	☐
9	0		0		0		0		☐	☐
10	0		0		0		0		☐	☐
11	0		0		0		0		☐	☐
12	0		0		0		0		☐	☐
13	0		0		0		0		☐	☐
14	0		0		0		0		☐	☐
15	0		0		0		0		☐	☐
16	0		0		0		0		☐	☐
17	0		0		0		0		☐	☐
18	0		0		0		0		☐	☐
19	0		0		0		0		☐	☐
20	0		0		0		0		☐	☐
21	0		0		0		0		☐	☐
22	0		0		0		0		☐	☐
23	0		0		0		0		☐	☐
24	0		0		0		0		☐	☐
25	0		0		0		0		☐	☐
26	0		0		0		0		☐	☐
27	0		0		0		0		☐	☐
28	0		0		0		0		☐	☐
29	0		0		0		0		☐	☐
30	0		0		0		0		☐	☐
31	0		0		0		0		☐	☐
32	0		0		0		0		☐	☐
	1-256 Minute		1-256 Minute		1-256 Minute		1-256 Minute		☑=YES / ☐=NO	☑=YES / ☐=NO

P126 Distribute Network Assignment
* 126 # [CO. Group] # [CO. Group] = 0 (Clear all) = 1-32 (CO. Group1-32) = 99 (Set all)
Default...
(Disable all)

P126 กำหนดกลุ่มสายนอกสำหรับระบบกระจายตู้สาขา
* 126 # [CO. Group] # [CO. Group] = 0 (ลบทั้งหมด) = 1-32 (กลุ่มสายนอกที่ 1-32) = 99 (ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...
(ไม่มีกลุ่มสายนอกใดถูกใช้งาน)

P127 Distribute Network Handshake

* 127 # X #
X = 0 (Disable Handshake)
= 1-99 (1-99 Minute)

Default...
(2Minute)

P127 ระยะเวลาตรวจสอบสายที่ต่อเป็น Distribute Network

* 127 # X #
X = 0 (ไม่ตรวจสอบ)
= 1-99 (1-99 นาที)

ค่าจากโรงงาน...
(2นาที)

P128 Distribute Network Hold Time (Day) P129 Distribute Network Hold Time (Night)

* 128 # HHMM #
* 129 # HHMM #
HHMM = 00:00 (Infinity)
= 00:01-24:00 (Hour:Minute)

Default...
(P128=00:00),(P129=00:30)
Comment...
P128 , P129 is the hold time for P127 , P128, P129 are used for the distribute network connection (via public switching network). After the network is established, You can call any extensions of distributed PABX by making the co-group call , Disa & OGM of distributed PABX will access. After made conversation, the other calls can be made via this line.

P128 เวลาหน่วงสำหรับระบบกระจายตู้สาขา (กลางวัน) P129 เวลาหน่วงสำหรับระบบกระจายตู้สาขา (กลางคืน)

* 128 # HHMM #
* 129 # HHMM #
HHMM = 00:00 (ไม่มีกำหนดเวลา)
= 00:01-24:00 (ชั่วโมง:นาที)

ค่าจากโรงงาน...
(P128=00:00),(P129=00:30)
หมายเหตุ...
P128, P129 เป็นเวลาหน่วงของ P127ทั้งสองโปรแกรม ใช้เชื่อมระบบโดยผ่านสายนอกองค์การ ฯ เมื่อเชื่อมแล้ว โทรเรียกโดยกด กลุ่มการเรียกสายนอกจะได้ยินเสียง OGM.จากฝั่งตรงข้าม กดหมายเลขภายในสนทนา เมื่อวางหูแล้ว เครื่องอื่น ๆ ในระบบจะใช้ต่อได้

Co. Group	P126 Distribution Network		P127 Hand Shake		P128 Hold Time (Day)		P129 Hold Time (Night)	
	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New
1	☐	☐	2		00:00		00:30	
2	☐	☐	2		00:00		00:30	
3	☐	☐	2		00:00		00:30	
4	☐	☐	2		00:00		00:30	
5	☐	☐	2		00:00		00:30	
6	☐	☐	2		00:00		00:30	
7	☐	☐	2		00:00		00:30	
8	☐	☐	2		00:00		00:30	
9	☐	☐	2		00:00		00:30	
10	☐	☐	2		00:00		00:30	
11	☐	☐	2		00:00		00:30	
12	☐	☐	2		00:00		00:30	
13	☐	☐	2		00:00		00:30	
14	☐	☐	2		00:00		00:30	
15	☐	☐	2		00:00		00:30	
16	☐	☐	2		00:00		00:30	
17	☐	☐	2		00:00		00:30	
18	☐	☐	2		00:00		00:30	
19	☐	☐	2		00:00		00:30	
20	☐	☐	2		00:00		00:30	
21	☐	☐	2		00:00		00:30	
22	☐	☐	2		00:00		00:30	
23	☐	☐	2		00:00		00:30	
24	☐	☐	2		00:00		00:30	
25	☐	☐	2		00:00		00:30	
26	☐	☐	2		00:00		00:30	
27	☐	☐	2		00:00		00:30	
28	☐	☐	2		00:00		00:30	
29	☐	☐	2		00:00		00:30	
30	☐	☐	2		00:00		00:30	
31	☐	☐	2		00:00		00:30	
32	☐	☐	2		00:00		00:30	
	☑=YES / ☐=NO		Minute		Minute		Minute	

P130 Name Of CO.Group			
* 130 # Col # [Text16] #			
Col	=	0	(All)
	=	1-32	(CO.Group1-32)
[Text16]... (1-16characters)			
	=	*0	(Clear)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ._+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PQRSpqrs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)
Default...			

P130 ชื่อของกลุ่มสายนอก			
* 130 # Col # [Text16] #			
Col	=	0	(ทุกๆ สายนอก)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอกที่ 1-32)
[Text16]... (1-16 ตัวอักษร)			
	=	*0	(Clear)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ._+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PQRSpqrs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)
ค่าจากโรงงาน...			

P131 Name Of CO.Line			
* 131 # Col # [Text16] #			
Col	=	0	(All)
	=	1-128	(CO.Line 1-128)
[Text16]... (1-16characters)			
	=	*0	(Clear)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ._+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PQRSpqrs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)
Default...			

P131 ชื่อของสายนอก			
* 131 # Col # [Text16] #			
Col	=	0	(All)
	=	1-128	(สายนอกที่ 1-128)
[Text16]... (1-16 ตัวอักษร)			
	=	*0	(Clear)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ._+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PQRSpqrs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)
ค่าจากโรงงาน...			

PHONiK

P132 Direct Number of CO.Line			
* 132 # Col # [Number] #			
Col	=	0	(All CO.line)
	=	1-128	(CO.Line 1-32)
[Number]	=	0-99999999	
Default... (No Service)			

P132 บริการโทรเข้าสายตรง			
* 132 # Col # [Number] #			
Col	=	0	(ทุกๆ สายนอก)
	=	1-128	(สายนอกที่ 1-32)
[Number]	=	0-99999999	
ค่าจากโรงงาน... (ไม่เปิดให้ใช้)			

P133 CO. Line Option			
* 133 # X #			
X	=	0	(Normal)
	=	1	(Direct outgoing Mode)
	=	4	(Link with A-Number)
Default... (0)			

P133 บริการโทรออกสายตรง			
* 133 # X #			
X	=	0	(ปกติ)
	=	1	(ไม่ส่ง A-Number)
	=	4	(ส่ง A-Number)
ค่าจากโรงงาน... (0=ปิด)			

CO. Line	P132 Default	P132 New
1	-	
2	-	
3	-	
4	-	
5	-	
6	-	
7	-	
8	-	
9	-	
10	-	
11	-	
12	-	
13	-	
14	-	
15	-	
16	-	
17	-	
18	-	
19	-	
20	-	
21	-	
22	-	
23	-	
24	-	
25	-	
26	-	
27	-	
28	-	
29	-	
30	-	
31	-	
32	-	

CO. Line	P132 Default	P132 New
33	-	
34	-	
35	-	
36	-	
37	-	
38	-	
39	-	
40	-	
41	-	
42	-	
43	-	
44	-	
45	-	
46	-	
47	-	
48	-	
49	-	
50	-	
51	-	
52	-	
53	-	
54	-	
55	-	
56	-	
57	-	
58	-	
59	-	
60	-	
61	-	
62	-	
63	-	
64	-	

CO. Line	P132 Default	P132 New
65	-	
66	-	
67	-	
68	-	
69	-	
70	-	
71	-	
72	-	
73	-	
74	-	
75	-	
76	-	
77	-	
78	-	
79	-	
80	-	
81	-	
82	-	
83	-	
84	-	
85	-	
86	-	
87	-	
88	-	
89	-	
90	-	
91	-	
92	-	
93	-	
94	-	
95	-	
96	-	

CO. Line	P132 Default	P132 New
97	-	
98	-	
99	-	
100	-	
101	-	
102	-	
103	-	
104	-	
105	-	
106	-	
107	-	
108	-	
109	-	
110	-	
111	-	
112	-	
113	-	
114	-	
115	-	
116	-	
117	-	
118	-	
119	-	
120	-	
121	-	
122	-	
123	-	
124	-	
125	-	
126	-	
127	-	
128	-	

P140 Auto-Route Dialed Number
* 140 # R # [Number] #
R = 0 (All Route)
= 1-32 (Route1-32)
[Number] = 0-99999999
Default...

P140 กำหนดหมายเลขที่จะให้เลือกเส้นทางโทรออก
* 140 # R # [Number] #
R = 0 (ทุกเส้นทาง)
= 1-32 (เส้นทางที่1-32)
[Number] = 0-99999999
ค่าจากโรงงาน...

P141 Auto-Route Outgoing Number
* 141 # R # [Number8dg] #
R = 0 (All Route)
= 1-32 (Route1-32)
[Number8dg] = 0-99999999
Default...

P141 กำหนดหมายเลขที่โทรออก
* 141 # R # [Number8dg] #
R = 0 (ทุกเส้นทาง)
= 1-32 (เส้นทางที่1-32)
[Number8dg] = 0-99999999
ค่าจากโรงงาน...

P142 Auto-Route Minimum Digits P143 Auto-Route Maximum Digits
* 142 # R # Z #
R = 0 (All Route)
= 1-32 (Route 1-32)
Z = 0-20 (digits)
Default...
(No use)
Comment...
See P140

P142 กำหนดจำนวนหลักน้อยที่สุด P143 กำหนดจำนวนหลักมากที่สุด
* 142 # R # Z #
R = 0 (ทุกเส้นทาง)
= 1-32 (เส้นทางที่ 1-32)
Z = 0-20 (หลัก)
ค่าจากโรงงาน...
(ไม่ใช้)
หมายเหตุ...
จำนวนหลักของหมายเลขที่จะกำหนดดู P140 ประกอบด้วย

P144 Auto-Route Start Time P145 Auto-Route End Time
* 144 # R # HHMM #
R = 0 (All Route)
= 1-32 (Route 1-32)
HHMM = 00:00-23:59 (Hour:Minute)
Default...
P144 = 00:00
P145 = 99:99
Comment...

P144 กำหนดเวลาเริ่มใช้งานของแต่ละเส้นทาง P145 กำหนดเวลาเลิกใช้งานของแต่ละเส้นทาง
* 144 # R # HHMM #
R = 0 (ทั้งหมด)
= 1-32 (เส้นทางที่ 1-32)
HHMM = 00:00-23:59 (ชั่วโมง:นาที)
ค่าจากโรงงาน...
P144 คือ 00:00
P145 คือ 99:99
หมายเหตุ...
ถ้าอยู่นอกจากเวลาที่กำหนด ระบบจะไม่ให้บริการการโทรออกแบบเลือกเส้นทาง

PHONiK

P146 Auto-Route Trunk Access			
* 146 # R # Z #			
R	=	0	(All Route)
	=	1-32	(Route 1-32)
Z	=	0	(Auto)
	=	1-8	(Trunk access no.1-8)
	=	10	(Internal acceess)

Default... (0)

Comment...

P146 กำหนดเส้นทางที่โทรออก			
* 146 # R # Z #			
R	=	0	(ทุกเส้นทาง)
	=	1-32	(เส้นทางที่ 1-32)
Z	=	0	(เลือกเส้นทางอัตโนมัติ)
	=	1-8	(เส้นทางสายนอกที่1-8)
	=	10	(เส้นทางภายใน)

ค่าจากโรงงาน... (0)

หมายเหตุ...

- เลือกกลุ่มสายนอกที่จะโทรออก ถ้าไม่ว่างก็จะให้บริการไม่ได้

-Trunk Access การโทรออกสายนอกแบบเจาะจงกลุ่มสายนอก “81-88” ดูที่ P104, P105 ว่าจะเลือกกลุ่มสายนอกใด

ตัวอย่าง

Route	P140 Auto-Route Number	P141 Outgoing	P142 Minimum Digits	P143 Maximum Digits	P144 Start Time	P145 End Time	P146 Trunk Access
1	02	02	9	9	08:00	20:00	1
2	03	123403	9	9	08:00	08:00	2
3	04	123404	9	9	08:00	20:00	2
4	053	1234053	9	9	08:00	20:00	2
5	054	1234054	9	9	08:00	20:00	2
6	055	1234055	9	9	08:00	20:00	2
7	056	1234056	9	9	08:00	20:00	1
8	073	1234073	9	9	08:00	20:00	3
9	074	1234074	9	9	08:00	20:00	3
10	075	1234075	9	9	08:00	20:00	3
11	076	1234076	9	9	08:00	20:00	3
12	077	1234077	9	9	08:00	20:00	3
13	08	08	9	9	08:00	00:00	4
14	00	00	9	9	08:00	00:00	5
15	1	1	9	9	08:00	00:00	1
16	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-

P160 E1 Assignment			
* 160 # X # Y #			
X	=	0	(All)
	=	1-4	(E1 No. 1-4)
Y	=	0	(Disable)
	=	2	(PRI, Slave)
	=	3	(PRI, Master)
	=	6	(R2, Slave)
	=	7	(R2, Master)
Default... Disable			
Comment...			

P160 กำหนดการใช้ E1			
* 160 # X # Y #			
X	=	0	(ทุก ๆ กลุ่ม)
	=	1-4	(หมายเลข E1ที่ 1-4)
Y	=	0	(ไม่อนุญาตให้ใช้งาน)
	=	2	(PRI, Slave)
	=	3	(PRI, Master)
	=	6	(R2, Slave)
	=	7	(R2, Master)
ค่าจากโรงงาน.. ไม่อนุญาตให้ใช้งาน			
หมายเหตุ..			
ในกรณีที่เชื่อมต่อ E1 กับชุมสายโทรศัพท์ให้ Set เป็น 2 (PRI Slave) เพราะ E1 ที่ชุมสายจะเป็น PRI Master เสมอ			

P161 E1 Feature			
* 161 # X # Y #			
X	=	0	(All)
	=	1-4	(E1 No. 1-4)
Y	=	0-255	
Default... (3)			

P161 กำหนดลักษณะของ E1			
* 161 # X # Y #			
X	=	0	(ทุก ๆ กลุ่ม)
	=	1-4	(หมายเลข E1 ที่ 1-4)
Y	=	0-255	
ค่าจากโรงงาน... (หมายเลข E1 ที่ 3)			

P162 E1 Function			
* 162 # X # Y #			
X	=	0	(All)
	=	1-4	(E1 No. 1-4)
Y	=	0	(Trunk.Mode)
	=	1-32	(Ext mode Group 1-32)
Default...			
(0=Trunk.Mode)			
Comment...			

P162 กำหนดฟังก์ชั่นของ E1			
* 162 # X # Y #			
X	=	0	(ทุก ๆ กลุ่ม)
	=	1-4	(หมายเลข E1 ที่ 1-4)
Y	=	0	(เส้นทางของสายนอก)
	=	1-32	(เส้นทางกลุ่มสายในที่ 1-32)
ค่าจากโรงงาน...			
(0=เส้นทางของสายนอก)			
หมายเหตุ... ใช้เป็นกลุ่มสายในเมื่อใช้ P041			

P163 E1 Type of number			
* 163 # X # Y #			
X	=	0	(All)
	=	1-4	(E1 No. 1-4)
Y	=	0	(Unknown)
	=	1	(Telephony / ISDN)
Default... (Telephony / ISDN)			

P163 กำหนดรูปแบบของ E1			
* 163 # X # Y #			
X	=	0	(ทุก ๆ กลุ่ม)
	=	1-4	(หมายเลข E1 ที่ 1-4)
Y	=	0	(ไม่ได้กำหนด)
	=	1	(เครือข่ายโทรศัพท์ / ISDN)
ค่าจากโรงงาน... (เครือข่ายโทรศัพท์ / ISDN)			

P164 E1 Specification			
* 164 # X # Y #			
X	=	0	(All)
	=	1-4	(E1 No. 1-4)
Y	=	0	(120ohms)
	=	1	(75ohms)
Default... (0)			

P164 กำหนดคุณสมบัติ E1			
* 164 # X # Y #			
X	=	0	(ทุก ๆ กลุ่ม)
	=	1-4	(หมายเลข E1 ที่ 1-4)
Y	=	0	(120 โอห์ม)
	=	1	(75 โอห์ม)
ค่าจากโรงงาน... (ทุก ๆ กลุ่ม)			

PHONiK

P165 E1 Caller Number

* 165 # X # [Number16dg] #

X	=	0	(All)
	=	1-4	(E1 No. 1-4)
[Number16dg].....			(16digits)
	=	*0	(Start)
	=	0-9	(Data entry)

Default...

P165 กำหนดหมายเลขเรียก E1

* 165 # X # [Number16dg] #

X	=	0	(ทุก ๆ กลุ่ม)
	=	1-4	(หมายเลข E1 ที่ 1-4)
[Number16dg].....			(16digits)
	=	*0	(เริ่มต้น)
	=	0-9	(ป้อนข้อมูล)

ค่าจากโรงงาน...

E1.No	P160 E1 Type	P161 Feature		P162 Function		P163 E1 Type Number	P164 Spec		P165 Caller Number
		Default	New	Default	New		Default	New	
1		3		0			0		
2		3		0			0		
3		3		0			0		
4		3		0			0		

P166 DDI Table

* 166 # T # [DDInumber] #

T	=	0	(All)
	=	1-32	(Table 1-32)
[DDInumber]	=	0000-9999	
	=	*0	(Clear)
	=	*5-*8	(*,#,d,e)
	=	0-9	(Data 0-9)

P166 กำหนดหมายเลขนำหน้า DDI

* 166 # T # [DDInumber] #

T	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-32	(ตารางที่ 1-32)
[DDInumber]	=	0000-9999	
	=	*0	(ลบทั้งหมด)
	=	*5-*8	(*,#,d,e)
	=	0-9	(ข้อมูล 0-9)

P167 DDI to Extension Number

* 167 # T # [DDI number] #

T	=	0	(All)
	=	1-32	(Table 1-32)
[DDI number]	=	0-99999999	
	=	*0	(Clear)
	=	*5-*8	(*,#,d,e)
	=	0-9	(Data 0-9)

Default...

P167 กำหนดหมายเลขปลายทางของ DDI

* 167 # T # [DDI number] #

T	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-32	(ตารางที่ 1-32)
[DDI number]	=	0-99999999	
	=	*0	(ลบทั้งหมด)
	=	*5-*8	(*,#,d,e)
	=	0-9	(ข้อมูล 0-9)

ค่าจากโรงงาน...

P168 DDI to Trunk Gruop

* 168 # T # Group #

T	=	0	(All)
	=	1-32	(Table 1-32)
Group	=	0	(Disable)
	=	1-32	(Group 1-32)

Default... Table 1-32 = Group 1

P168 กำหนดกลุ่มสายนอกของ DDI

* 168 # T # Group #

X	=	0	(ทุก ๆ กลุ่ม)
	=	1-32	(ตารางที่ 1-32)
N	=	0	(ปิดการใช้งาน)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอกที่ 1-32)

ค่าจากโรงงาน... ตารางที่ 1-32 = กลุ่ม 1

P169 E1 RX-Digits
* 169 # X # [Number] #
X = 0 (All)
= 1-32 (Table 1-32)
[Number].....0-99999999
= *0 (Clear)
= *5 (*)
= *6 (#)
= *7 (d)
= *8 (e)
= 0-9 (Data0-9)
Default...

P169 กำหนดจำนวนหลักของหมายเลขเรียกเข้า E1
* 169 # X # [Number] #
X = 0 (ทุก ๆ กลุ่ม)
= 1-32 (ลำดับที่1-32)
[Number].....0-99999999
= *0 (ลบทั้งหมด)
= *5 (*)
= *6 (#)
= *7 (d)
= *8 (e)
= 0-9 (ข้อมูล0-9)
ค่าจากโรงงาน....

Table	P166 DDI Table DDI Number	P167 DDI to Ext. Number	P168 DDI to Trunk Group	P169 E1 RX-Digits Number
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				

PHONiK

P200 Outgoing Call Assignment (Day) P201 Outgoing Call Assignment (Night)			
* 200 # X # [CO. Group] #			
* 201 # X # [CO. Group] #			
X	=	0	(All Ext. Group)
	=	1-32	(Ext. Group1-32)
[CO. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(CO. Group1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Enable All)			

P200 กำหนดการโทรออกของกลุ่มสายใน (กลางวัน) P201 กำหนดการโทรออกของกลุ่มสายใน (กลางคืน)			
* 200 # X # [CO. Group] #			
* 201 # X # [CO. Group] #			
X	=	0	(ทุกกลุ่มสายใน)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่1-32)
[CO. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอกที่1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน..			
(ทุกสายในเรียกสายนอกได้)			

P202 Incoming Call Assignment (Day) P203 Incoming Call Assignment (Night)			
* 202 # X # [CO. Group] #			
* 203 # X # [CO. Group] #			
X	=	0	(All Ext. Group)
	=	1-32	(Ext. Group1-32)
[CO. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(CO. Group1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Enable All)			

P202 กำหนดการโทรเข้าของสายนอก (กลางวัน) P203 กำหนดการโทรเข้าของสายนอก (กลางคืน)			
* 202 # X # [CO. Group] #			
* 203 # X # [CO. Group] #			
X	=	0	(ทุกกลุ่มสายใน)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่1-32)
[CO. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอกที่1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ทุกกลุ่มสายนอกเรียกสายภายในได้)			

P204 Intercom Call Assignment (Day) P205 Intercom Call Assignment (Night)			
* 204 # X # [Ext.Group] #			
* 205 # X # [Ext.Group] #			
X	=	0	(All Ext. Group)
	=	1-32	(Ext. Group1-32)
[Ext.Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Enable All)			

P204 กำหนดกลุ่มการเรียกภายใน (กลางวัน) P205 กำหนดกลุ่มการเรียกภายใน (กลางคืน)			
* 204 # X # [Ext.Group] #			
* 205 # X # [Ext.Group] #			
X	=	0	(ทุกๆกลุ่มสายใน)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่1-32)
[Ext.Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่1-32)
	=	99	(ใช้งานทั้งหมด
ค่าจากโรงงาน...			
(ทุกกลุ่มสายในโทรสายภายในได้)			

P206-P207 (Reserve)

P206-P207 (ไม่ใช้)

P208	Automatic Trunk Access (1st)
P209	Automatic Trunk Access (2nd)

* 208 # X # [CO.Group] #
* 209 # X # [CO.Group] #

X	=	0	(All Ext. Group)
	=	1-32	(Ext. Group1-32)
[CO. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(CO. Group1-32)
	=	99	(Set all)

Default...

(P208=Enable All)
(P209=Clear All)

P208	โทรออกกลุ่มการเรียกสายนอกอัตโนมัติ (ระดับที่ 1)
P209	โทรออกกลุ่มการเรียกสายนอกอัตโนมัติ (ระดับที่ 2)

* 208 # X # [CO.Group] #
* 209 # X # [CO.Group] #

X	=	0	(สายในๆทุกกลุ่ม)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่1-32)
[CO. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอกที่1-32)
	=	99	(ใช้ทั้งหมด)

ค่าจากโรงงาน...

(P208=เปิดการใช้งานทั้งหมด)
(P209=ไม่สามารถใช้งานได้)

Ext. Group	P200 Outgoing Call (Day)		P201 Outgoing Call (Night)		P202 Incoming Call (Day)		P203 Incoming Call (Night)		P204 Intercom Call (Day)		P205 Intercom Call (Night)		P208 Auto Trunk-1		P209 Auto Trunk-2	
	Def.	New	Def.	New	Def.	New	Def.	New	Def.	New	Def.	New	Def.	New	Def.	New
1	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
2	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
3	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
4	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
5	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
6	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
7	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
8	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
9	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
10	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
11	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
12	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
13	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
14	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
15	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
16	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
17	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
18	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
19	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
20	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
21	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
22	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
23	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
24	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
25	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
26	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
27	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
28	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
29	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
30	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
31	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
32	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		-	
	CO. Group		CO. Group		CO. Group		CO. Group		Ext. Group		Ext. Group		CO. Group		CO. Group	

PHONiK

P210 Outgoing Transfer Assignment (Day) P211 Outgoing Transfer Assignment (Night)

* 210 # X # [Ext.Group] #
* 211 # X # [Ext.Group] #
X = 0 (All Ext. Group)
= 1-32 (Ext. Group1-32)
[Ext.Group] = 0 (Clear all)
= 1-32 (Ext. Group1-32)
= 99 (Set all)

Default...
(Enable All)

P210 กำหนดโอนสายนอกจากการโทรออก (กลางวัน) P211 กำหนดโอนสายนอกจากการโทรออก (กลางคืน)

* 210 # X # [Ext.Group] #
* 211 # X # [Ext.Group] #
X = 0 (ทุกๆกลุ่มสายใน)
= 1-32 (กลุ่มสายในผู้โอนที่1-32)
[Ext.Group] = 0 (ลบทั้งหมด)
= 1-32 (กลุ่มสายในผู้ถูกโอนที่1-32)
= 99 (ใช้งานทั้งหมด)

ค่าจากโรงงาน...
(ทุกกลุ่มสายในโอนสายนอกได้)

P212 Incoming Transfer Assignment (Day) P213 Incoming Transfer Assignment (Night)

* 212 # X # [Ext.Group] #
* 213 # X # [Ext.Group] #
X = 0 (All Ext. Group)
= 1-32 (Ext. Group1-32)
[Ext. Group] = 0 (Clear all)
= 1-32 (Ext. Group1-32)
= 99 (Set all)

Default...
(Enable All)

P212 กำหนดโอนสายนอกจากการโทรเข้า (กลางวัน) P213 กำหนดโอนสายนอกจากการโทรเข้า (กลางคืน)

* 212 # X # [Ext.Group] #
* 213 # X # [Ext.Group] #
X = 0 (ทุกๆ กลุ่มสายใน)
= 1-32 (กลุ่มสายในผู้โอนที่1-32)
[Ext. Group] = 0 (ลบทั้งหมด)
= 1-32 (กลุ่มสายในผู้ถูกโอนที่1-32)
= 99 (ใช้งานทั้งหมด)

ค่าจากโรงงาน...
(ทุกกลุ่มสายในโอนสายนอกได้)

P214 Intercom Transfer Assignment (Day) P215 Intercom Transfer Assignment (Night)

* 214 # X # [Ext.Group] #
* 215 # X # [Ext.Group] #
X = 0 (All Ext. Group)
= 1-32 (Ext. Group1-32)
[Ext.Group] = 0 (Clear all)
= 1-32 (Ext. Group1-32)
= 99 (Set all)

Default...
(Enable All)

P214 กำหนดการโอนสายภายใน (กลางวัน) P215 กำหนดการโอนสายภายใน (กลางคืน)

* 214 # X # [Ext.Group] #
* 215 # X # [Ext.Group] #
X = 0 (ทุกๆ กลุ่มสายใน)
= 1-32 (กลุ่มสายในผู้โอนที่1-32)
[Ext.Group] = 0 (ลบทั้งหมด)
= 1-32 (กลุ่มสายในผู้ถูกโอนที่1-32)
= 99 (ใช้งานทั้งหมด)

ค่าจากโรงงาน...
(ทุกกลุ่มสายในโอนสายในได้)

Ext. Group	P210 Outgoing Transfer (Day)		P211 Outgoing Transfer (Night)		P212 Incoming Transfer (Day)		P213 Incoming Transfer (Night)		P214 Intercom Transfer (Day)		P215 Intercom Transfer (Night)	
	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New
1	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
2	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
3	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
4	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
5	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
6	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
7	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
8	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
9	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
10	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
11	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
12	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
13	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
14	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
15	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
16	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
17	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
18	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
19	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
20	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
21	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
22	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
23	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
24	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
25	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
26	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
27	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
28	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
29	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
30	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
31	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
32	1-32		1-32		1-32		1-32		1-32		1-32	
	Ext. Group		Ext. Group		Ext. Group		Ext. Group		Ext. Group		Ext. Group	

P216 Intrusion Assignment (Day)
P217 Intrusion Assignment (Night)

* 216 # X # [Ext.Group] #
* 217 # X # [Ext.Group] #

X	=	0	(All Ext. Group)
	=	1-32	(Ext. Group1-32)
[Ext.Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group1-32)
	=	99	(Set all)

Default... (Set All)

P216 กำหนดกลุ่มการแทรกสาย (กลางวัน)
P217 กำหนดกลุ่มการแทรกสาย (กลางคืน)

* 216 # X # [Ext.Group] #
* 217 # X # [Ext.Group] #

X	=	0	(ทุกๆ กลุ่มสายใน)
	=	1-32	(กลุ่มสายในผู้แทรกที่1-32)
[Ext.Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายในผู้ถูกแทรกที่1-32)
	=	99	(ใช้งานทั้งหมด)

ค่าจากโรงงาน... (สามารถแทรกสายได้ทุกกลุ่ม)

PHONiK

P218 Service Observation Assignment (Day) P219 Service Observation Assignment (Night)

* 218 # X # [Ext.Group] #
* 219 # X # [Ext.Group] #
X = 0 (All Ext. Group)
= 1-32 (Ext. Group1-32)
[Ext.Group] = 0 (Clear all)
= 1-32 (Ext. Group1-32)
= 99 (Set all)

Default... (Clear All)

P218 กำหนดการดักฟังกลุ่มภายใน (กลางวัน) P219 กำหนดการดักฟังกลุ่มภายใน (กลางคืน)

* 218 # X # [Ext.Group] #
* 219 # X # [Ext.Group] #
X = 0 (ทุกๆกลุ่มสายใน)
= 1-32 (กลุ่มสายในที่1-32)
[Ext.Group] = 0 (ลบทั้งหมด)
= 1-32 (กลุ่มสายในที่1-32)
= 99 (ใช้งานทั้งหมด)

ค่าจากโรงงาน... (ดักฟังไม่ได้)

Ext. Group	P216 Intrusion (Day)		P217 Intrusion (Night)		P218 Service Observe (Day)		P219 Service Observe (Night)	
	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New
1	1-32		1-32		-		-	
2	1-32		1-32		-		-	
3	1-32		1-32		-		-	
4	1-32		1-32		-		-	
5	1-32		1-32		-		-	
6	1-32		1-32		-		-	
7	1-32		1-32		-		-	
8	1-32		1-32		-		-	
9	1-32		1-32		-		-	
10	1-32		1-32		-		-	
11	1-32		1-32		-		-	
12	1-32		1-32		-		-	
13	1-32		1-32		-		-	
14	1-32		1-32		-		-	
15	1-32		1-32		-		-	
16	1-32		1-32		-		-	
17	1-32		1-32		-		-	
18	1-32		1-32		-		-	
19	1-32		1-32		-		-	
20	1-32		1-32		-		-	
21	1-32		1-32		-		-	
22	1-32		1-32		-		-	
23	1-32		1-32		-		-	
24	1-32		1-32		-		-	
25	1-32		1-32		-		-	
26	1-32		1-32		-		-	
27	1-32		1-32		-		-	
28	1-32		1-32		-		-	
29	1-32		1-32		-		-	
30	1-32		1-32		-		-	
31	1-32		1-32		-		-	
32	1-32		1-32		-		-	
	Ext. Group		Ext. Group		Ext. Group		Ext. Group	

P220 Outgoing Timer Limit (Day) P221 Outgoing Timer Limit (Night)			
* 220 # X # Y # * 221 # X # Y #			
X	=	0	(All Ext. Group)
	=	1-32	(Ext. Group1-32)
Y	=	0	(Disable)
	=	1-225	(1-225 Minute)
Default...			
(Disable)			

P220 ตั้งเวลาใช้เมื่อโทรออกสายนอก (กลางวัน) P221 ตั้งเวลาใช้เมื่อโทรออกสายนอก (กลางคืน)			
* 220 # X # Y # * 221 # X # Y #			
X	=	0	(ทุกๆกลุ่มสายใน)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่1-32)
Y	=	0	(ปิดการใช้งาน)
	=	1-225	(1-225 นาที)
ค่าจากโรงงาน...			
(ปิดการใช้งานตั้งเวลา)			

P222 Incoming Timer Limit (Day) P223 Incoming Timer Limit (Night)			
* 222 # X # Y # * 223 # X # Y #			
X	=	0	(All Ext. Group)
	=	1-32	(Ext. Group1-32)
Y	=	0	(Disable)
	=	1-225	(1-225 Minute)
Default...			
(Disable)			

P222 ตั้งเวลาใช้เมื่อโทรเข้าจากสายนอก (กลางวัน) P223 ตั้งเวลาใช้เมื่อโทรเข้าจากสายนอก (กลางคืน)			
* 222 # X # Y # * 223 # X # Y #			
X	=	0	(ทุกๆกลุ่มสายใน)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่1-32)
Y	=	0	(ปิดการใช้งาน)
	=	1-225	(1-225 นาที)
ค่าจากโรงงาน...			
(ปิดการใช้งานตั้งเวลา)			

P224 Intercom Timer Limit (Day) P225 Intercom Timer Limit (Night)			
* 224 # X # Y # * 225 # X # Y #			
X	=	0	(All Ext. Group)
	=	1-32	(Ext. Group1-32)
Y	=	0	(Disable)
	=	1-225	(1-225 Minute)
Default...			
(Disable)			

P224 ตั้งเวลาใช้สายจากการโทรภายใน (กลางวัน) P225 ตั้งเวลาใช้สายจากการโทรภายใน (กลางคืน)			
* 224 # X # Y # * 225 # X # Y #			
X	=	0	(ทุกๆกลุ่มสายใน)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่1-32)
Y	=	0	(ปิดการใช้งาน)
	=	1-225	(1-225 นาที)
ค่าจากโรงงาน...			
(ปิดการใช้งานตั้งเวลา)			

Ext. Group	P220 Outgoing Timer (Day)		P221 Outgoing Timer (Night)		P222 Incoming Timer (Day)		P223 Incoming Timer (Night)		P224 Intercom Timer (Day)		P225 Intercom Timer (Night)	
	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New
1	0		0		0		0		0		0	
2	0		0		0		0		0		0	
3	0		0		0		0		0		0	
4	0		0		0		0		0		0	
5	0		0		0		0		0		0	
6	0		0		0		0		0		0	
7	0		0		0		0		0		0	
8	0		0		0		0		0		0	
9	0		0		0		0		0		0	
10	0		0		0		0		0		0	
11	0		0		0		0		0		0	
12	0		0		0		0		0		0	
13	0		0		0		0		0		0	
14	0		0		0		0		0		0	
15	0		0		0		0		0		0	
16	0		0		0		0		0		0	
17	0		0		0		0		0		0	
18	0		0		0		0		0		0	
19	0		0		0		0		0		0	
20	0		0		0		0		0		0	
21	0		0		0		0		0		0	
22	0		0		0		0		0		0	
23	0		0		0		0		0		0	
24	0		0		0		0		0		0	
25	0		0		0		0		0		0	
26	0		0		0		0		0		0	
27	0		0		0		0		0		0	
28	0		0		0		0		0		0	
29	0		0		0		0		0		0	
30	0		0		0		0		0		0	
31	0		0		0		0		0		0	
32	0		0		0		0		0		0	
	1-225 Minute		1-225 Minute		1-225 Minute		1-225 Minute		1-225 Minute		1-225 Minute	

P226 Class of Service Assignment (Day) P227 Class of Service Assignment (Night)

* 226 # X # Y #
* 227 # X # Y #
X = 0 (All Ext.Group)
= 1-32 (Ext.Group1-32)
Y = 1-32 (Class 1-32)
= 1-20 (refer toP006, P007)
= 21 (No lock)
= 22 [(E0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) (Oversea)]
[(Enable0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)(Oversea)]
 	
= 23 [(D00,100,*,#)(Domestic) [(Disable00,100,*,#)(Domestic)]
= 24 [(D00,100,1113,1900,*,#) (Domestic)]
[(Disable00,100,1113,1900,*,#) (Domestic,Audio Text)]
 	
= 25 [(D0,*,#,100,101,1113,1900-02,08)(Mobile)]
[(Disable0,*,#,100,101,1113,1900-02,08) (Mobile)]
= 26 [(D0,*,#,100,101,1113,1900, 1234-02)(Local)]
[(Disable0,*,#,100,101,1113,1900,1234-02) (Local)]
= 27 (D0,*,#) (Disable0,*,#)
= 28 (E1133,1177,191,199,108) (Enable1133,1177,191,199,108)
 	
= 29 (E1133,1177,191,199) (Enable1133,1177,191,199)
= 30 (Lock)
= 31 (Memory)

Default...
Depend on Extension Group

P226 ระดับความสามารถการโทรออก (กลางวัน) P227 ระดับความสามารถการโทรออก (กลางคืน)

* 226 # X # Y #
* 227 # X # Y #
X = 0 (ทุกกลุ่มสายใน)
= 1-32 (กลุ่มสายในที่1-32)
Y = 1-32 (ระดับ 1-32)
= 1-20 (อ้างอิง P006, P007)
= 21 (โทรออกได้หมด)
= 22 [(E0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) (ต่างประเทศ)]
[(สามารถโทรเลขขึ้นต้นด้วย0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) (ต่างประเทศ)]
= 23 [(D00,100,*,#)(Domestic) [(ห้ามโทรเลขขึ้นต้นด้วย00,100,*,#)(ภายในประเทศ)]
= 24 [(D00,100,1113,1900,*,#) (Domestic)]
[(ห้ามโทรเลขขึ้นต้นด้วย00,100,1113,1900,*,#) (ภายในประเทศและ Audio Text)]
 	
= 25 [(D0,*,#,100,101,1113,1900-02,08)(Mobile)]
[(ห้ามโทรเลขขึ้นต้นด้วย0,*,#,100,101,1113,1900-02,08)(โทรกรุงเทพฯ และมือถือ)]
= 26 [(D0,*,#,100,101,1113,1900, 1234-02)(Local)]
[(ห้ามโทรเลขขึ้นต้นด้วย0,*,#,100,101,1113, 1900,1234-02)(โทรกรุงเทพฯ)]
= 27 (D0,*,#) (ห้ามโทรเลขขึ้นต้นด้วย0,*,#)
= 28 (E1133,1177,191,199,108) (สามารถโทรเลขขึ้นต้นด้วย1133,1177,191, 199,108) (โทรหมายเลขฉุกเฉิน และ Pin Phone TOT)]
= 29 (E1133,1177,191,199) (สามารถโทรเลขขึ้นต้นด้วย1133,1177,191,199)
= 30 (ห้ามโทรออก)
= 31 (Memory)

ค่าจากโรงงาน...
ขึ้นอยู่กับการใช้งานของกลุ่มสายใน

PHONiK

P228 Hot-Line Mode (Day) P229 Hot-Line Mode (Night)		
* 228 # X # Y # * 229 # X # Y #		
X =	0	(All Ext. Group)
=	1-32	(Ext. Group1-32)
Y =	10-99	(Hot-Line immediate at Memory 910-999)
=	110-199	(Hot-Line with Delay at Memory 910-999)
=	Other	(Disable Hot-Line)
Default... (Disable)		
Comment...		
Automatic dial to destination number after hank off. If press any number with in delay time (P808), Hot-Line with delaymode cancel		

P228 ชนิดของสายด่วน (กลางวัน) P229 ชนิดของสายด่วน (กลางคืน)		
* 228 # X # Y # * 229 # X # Y #		
X =	0	(ทุกกลุ่มสายใน)
=	1-32	(กลุ่มสายใน)
Y =	10-99	(ทำงานทันทีที่เลขย่อตำแหน่ง 910-999)
=	110-199	(หน่วงเวลาที่เลขย่อตำแหน่ง 910-999)
=	อื่น ๆ	(ไม่ใช้)
ค่าจากโรงงาน... (ไม่ใช้)		
หมายเหตุ...		
เมื่อยกหู โทรศัพท์จะโทรไปหมายเลขปลายทางทันทีสามารถหน่วงเวลาได้ตาม P808 เมื่อกดหมายเลขปลายทางภายในเวลาที่กำหนดโทรสายด่วนแบบหน่วงเวลาจะไม่ทำงาน		

Ext. Group	P226 Class of Service (Day)		P227 Class of Service (Night)		P228 Hot-Line Mode (Day)		P229 Hot-Line Mode (Night)	
	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New
1	30		30		-		-	
2	30		30		-		-	
3	30		30		-		-	
4	26		26		-		-	
5	26		26		-		-	
6	26		26		-		-	
7	24		24		-		-	
8	24		24		-		-	
9	24		24		-		-	
10	22		22		-		-	
11	30		30		-		-	
12	26		26		-		-	
13	25		25		-		-	
14	24		24		-		-	
15	22		22		-		-	
16	30		30		-		-	
17	30		30		-		-	
18	30		30		-		-	
19	30		30		-		-	
20	30		30		-		-	
21	30		30		-		-	
22	30		30		-		-	
23	30		30		-		-	
24	30		30		-		-	
25	30		30		-		-	
26	30		30		-		-	
27	30		30		-		-	
28	30		30		-		-	
29	30		30		-		-	
30	30		30		-		-	
31	26		26		-		-	
32	21		21		-		-	
	Class 1-30		Class 1-30		10-99 110-199		10-99 110-199	

P230 Key-Telephone Operator Mode (Day) P231 Key-Telephone Operator Mode (Night)
* 230 # [Ext. Group] # * 231 # [Ext. Group] # [Ext. Group] = 0 (Clear all) = 1-32 (Ext. Group1-32) = 99 (Set all)
Default...
(Clear all)
Comment...
- Operator Mode for Key telephone, handle every call, although it in use.

P230 การใช้เครื่องคีย์เป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางวัน) P231 การใช้เครื่องคีย์เป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางคืน)
* 230 # [Ext. Group] # * 231 # [Ext. Group] # [Ext. Group] = 0 (ลบทั้งหมด) = 1-32 (กลุ่มสายในที่1-32) = 99 (ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...
(ลบทั้งหมด)
หมายเหตุ...
- เมื่อใช้เครื่องคีย์เป็นโอเปอเรเตอร์ สามารถรองรับการเรียกสายเข้า แม้กำลังใช้งาน โดยที่เครื่องคีย์จะมีสัญญาณไฟแจ้งการเรียกเข้าจากสายอื่น

P232 Paging to Key Telephone (Day) P233 Paging to Key Telephone (Night)
* 232 # [Ext. Group] # * 233 # [Ext. Group] # [Ext. Group] = 0 (Clear all) = 1-32 (Ext. Group1-32) = 99 (Set all)
Default...
(Clear all)

P232 ใช้ประกาศออกเครื่องคีย์ (กลางวัน) P233 ใช้ประกาศออกเครื่องคีย์ (กลางคืน)
* 232 # [Ext. Group] # * 233 # [Ext. Group] # [Ext. Group] = 0 (ลบทั้งหมด) = 1-32 (กลุ่มสายในที่1-32) = 99 (ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...
(ไม่สามารถประกาศออกเครื่องคีย์)

P234 User Identification Access (Day) P235 User Identification Access (Night)
* 234 # [Ext. Group] # * 335 # [Ext. Group] # [Ext. Group] = 0 (Clear all) = 1-32 (Ext. Group1-32) = 99 (Set all)
Default...
(Clear all)
Comment...
- User ID. Group with ID.Code can Lock outgoing call and can change class of service. Billing will charge to own extension number.

P234 ผู้ใช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเครื่อง (กลางวัน) P235 ผู้ใช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเครื่อง (กลางคืน)
* 234 # [Ext. Group] # * 235 # [Ext. Group] # [Ext. Group] = 0 (ลบทั้งหมด) = 1-32 (กลุ่มสายในที่1-32) = 99 (ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...
(ลบทั้งหมด)
หมายเหตุ...
- ผู้มีรหัสประจำตัว User ID. Code สามารถล็อคการ โทรออกเครื่องตนเอง หรือ ย้ายระดับการโทรออกที่เครื่อง ใดๆได้ การคิดเงินจะมาคิดที่เครื่องตนเอง

P236 Class of Use Identification (Day) P237 Class of Use Identification (Night)

* 236 # X # Y #
* 237 # X # Y #
X = 0 (All Ext.Group)
= 1-32 (Ext.Group1-32)
Y = 1-32 (Class 1-32)
= 1-20 (refer to P006, P007)
= 21 (No lock)
= 22 [(E0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) (Oversea)]
[(Enable0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)(Oversea)]
= 23 [(D00,100,*,#)(Domestic) [(Disable00,100,*,#)(Domestic)]
= 24 [(D00,100,1113,1900,*,#) (Domestic)]
[(Disable00,100,1113,1900,*,#) (Domestic,Audio Text)]
= 25 [(D0,*,#,100,101,1113,1900-02,08)(Mobile)]
[(Disable0,*,#,100,101,1113,1900-02,08) (Mobile)]
= 26 [(D0,*,#,100,101,1113,1900, 1234-02)(Local)]
[(Disable0,*,#,100,101,1113,1900,1234-02) (Local)]
= 27 (D0,*,#) (Disable0,*,#)
= 28 (E1133,1177,191,199,108) (Enable1133,1177,191,199,108)
= 29 (E1133,1177,191,199) (Enable1133,1177,191,199)
= 30 (Lock)
= 31 (Memory)

Default...
(Class 30)

P236 ระดับการโทรออกด้วยรหัสประจำเครื่อง (กลางวัน) P237 ระดับการโทรออกด้วยรหัสประจำเครื่อง (กลางคืน)

* 236 # X # Y #
* 237 # X # Y #
X = 0 (ทุกกลุ่มสายใน)
= 1-32 (กลุ่มสายในที่1-32)
Y = 1-32 (ระดับ 1-32)
= 1-20 (อ้างอิง P006, P007)
= 21 (โทรออกได้หมด)
= 22 [(E0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) (ต่างประเทศ)]
[(สามารถโทรเลขขึ้นต้นด้วย0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) (ต่างประเทศ)]
= 23 [(D00,100,*,#)(Domestic) [(ห้ามโทรเลขขึ้นต้นด้วย00,100,*,#)(ภายในประเทศ)]
= 24 [(D00,100,1113,1900,*,#) (Domestic)]
[(ห้ามโทรเลขขึ้นต้นด้วย00,100,1113,1900,*,#) (ภายในประเทศและ Audio Text)]
= 25 [(D0,*,#,100,101,1113,1900-02,08)(Mobile)]
[(ห้ามโทรเลขขึ้นต้นด้วย0,*,#,100,101,1113,1900-02,08)(โทรกรุงเทพฯ และมือถือ)]
= 26 [(D0,*,#,100,101,1113,1900, 1234-02)(Local)]
[(ห้ามโทรเลขขึ้นต้นด้วย0,*,#,100,101,1113, 1900,1234-02)(โทรกรุงเทพฯ)]
= 27 (D0,*,#) (ห้ามโทรเลขขึ้นต้นด้วย0,*,#)
= 28 (E1133,1177,191,199,108) (สามารถโทรเลขขึ้นต้นด้วย1133,1177,191, 199,108) (โทรหมายเลขฉุกเฉิน และ Pin Phone TOT)]
= 29 (E1133,1177,191,199) (สามารถโทรเลขขึ้นต้นด้วย1133,1177,191,199)
= 30 (ห้ามโทรออก)
= 31 (Memory)

ค่าจากโรงงาน...
(ห้ามโทรออก)

Ext. Group	P230 Key Operator (Day)	P231 Key Operator (Night)	P232 Paging to Key (Day)	P233 Paging to Key (Night)	P234 User ID (Day)	P235 User ID (Night)	P236 Class of ID (Day)	P237 Class of ID (Night)	P238 Account Code (Day)	P238 Account Code (Night)
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
11	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
12	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
14	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
18	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
19	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
20	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
21	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
22	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
24	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
28	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
29	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
30	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
31	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
32	☐	☐	☐	☐	☐	☐			☐	☐
	☑=YES ☐=NO	☑=YES ☐=NO	☑=YES ☐=NO	☑=YES ☐=NO	☑=YES ☐=NO	☑=YES ☐=NO	CO. Group	CO. Group	☑=YES ☐=NO	☑=YES ☐=NO

P238 Account Code Permission (DAY) P239 Account Code Permission (Night)
* 238 # [Ext. Group] # * 239 # [Ext. Group] # [Ext. Group] = 0 (Clear all) = 1-32 (Ext. Group1-32) = 99 (Set all)
Default... (Set all)

P238 อนุญาตให้ใช้ Account Code (กลางวัน) P239 อนุญาตให้ใช้ Account Code (กลางคืน)
* 238 # [Ext. Group] # * 239 # [Ext. Group] # [Ext. Group] = 0 (Clear all) = 1-32 (Ext. Group1-32) = 99 (Set all)
ค่าจากโรงงาน... (อนุญาตให้ใช้ทั้งหมด)

PHONiK

P250 Name of Extension Group			
* 250 # X # [Text16] #			
X	=	0	(All Ext. Group)
	=	1-32	(Ext. Group 1-32)
	=	99	(Default)
[Text16]... (1-16characters)			
	=	* 0	(Clear)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ._+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PQRSpqrs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)
comment...			
- Can change name Extension Group			
Default ...			

P250 ชื่อของกลุ่มสายใน			
* 250 # X # [Text16] #			
X	=	0	(ทุกกลุ่มสายใน)
	=	1-32	(กลุ่มสายใน 1-32)
	=	99	(ค่าจากโรงงาน)
[Text16]... (1-16 ตัวอักษร)			
	=	* 0	(ลบ)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ._+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PQRSpqrs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)
หมายเหตุ...			
- ชื่อกลุ่มสายใน สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้			
ค่าจากโรงงาน...			

Extension Group	Extension Group Name (Default)	Extension Group Name (New)
1	Room Internal-1	
2	Room Internal-2	
3	Room Internal-3	
4	Local-500	
5	Local-1000	
6	Local-2000	
7	Domestic-500	
8	Domestic-1000	
9	Domestic-2000	
10	Oversea-5000	
11	Office Internal	
12	Office Local	
13	Office Mobile	
14	Office Domestic	
15	Office Oversea	
16	Office 1	

Extension Group	Extension Group Name (Default)	Extension Group Name (New)
17	Office 2	
18	Office 3	
19	Office 4	
20	Office 5	
21	Non Define 21	
22	Non Define 22	
23	Non Define 23	
24	Non Define 24	
25	Non Define 25	
26	Non Define 26	
27	Non Define 27	
28	Non Define 28	
29	Non Define 29	
30	Non Define 30	
31	Admin	
32	System	

P251 Money Limit Assignment			
* 251 # X # Y #			
X	=	0	(All Ext. Group)
	=	1-32	(Ext. Group1-32)
Y	=	0	(Disable)
	=	1-65535	(Unit)
Default...			
(Disable)			
Comment...			

P251 จำนวนเงินการโทรออกที่ถูกจำกัด			
* 251 # X # Y #			
X	=	0	(ทุกกลุ่มสายใน)
	=	1-32	(กลุ่มสายใน)
Y	=	0	(ไม่จำกัดวงเงิน)
	=	1-65535	(หน่วย)
ค่าจากโรงงาน...			
(ไม่ถูกจำกัดวงเงิน)			
หมายเหตุ...			
- การจำกัดวงเงินเป็นการกำหนดให้ผู้ดูแลระบบโทรศัพท์สามารถป้องกันการสูญเสียจากการใช้โทรศัพท์ไม่ให้มีมากจนเกินไปไม่ได้หมายความว่าจะจำกัดได้ที่ตัวเลขที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน ดังนั้นค่าใช้โทรศัพท์ เมื่อเทียบกับวงเงินที่ได้กำหนดไว้ มีโอกาสมากกว่าและน้อยกว่า ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ เช่น ตารางการคิดเงิน ครอบคลุมหมายเลขได้ครบหรือไม่หรือขึ้นกับการใช้งานของผู้ใช้ เช่น โทรศัพท์ทางไกลนาน ๆในช่วงที่วงเงินใกล้เต็ม			

P252 Before Timeout Transfer Group			
* 252 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group 1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Clear all)			

P252 กำหนดกลุ่มอนุญาตการพักสายก่อนเวลา			
* 252 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ลบทั้งหมด)			

P253 Data-Line Assignment			
* 253 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group 1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Clear all)			
Comment...			
- Data line protected signal from Call Waiting Intrusion or Extension line connected to FAX. Modem			

P253 กำหนดสายข้อมูล			
* 253 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายใน)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ลบทั้งหมด ไม่ใช้สายข้อมูล)			
หมายเหตุ...			
- ป้องกันสัญญาณคอยสาย แทรกสาย และการดักฟังหรือใช้สายในที่ต่อเครื่องแฟกซ์ โมเด็ม			

Ext. Group	250 Ext. Group Name		P251 Money Limit		P252 Transfer Before Timeout	P253 Data Line
	Default	New	Default	New		
1	Room Internal-1		0		☐	☐
2	Room Internal-2		0		☐	☐
3	Room Internal-3		0		☐	☐
4	Local-500		500		☐	☐
5	Local-1000		1000		☐	☐
6	Local-2000		2000		☐	☐
7	Domestic-500		500		☐	☐
8	Domestic-1000		1000		☐	☐
9	Domestic-2000		2000		☐	☐
10	Oversea-5000		5000		☐	☐
11	Office Internal		0		☐	☐
12	Office Local		0		☐	☐
13	Office Mobile		0		☐	☐
14	Office Domestic		0		☐	☐
15	Office Oversea		0		☐	☐
16	Office 1		0		☐	☐
17	Office 2		0		☐	☐
18	Office 3		0		☐	☐
19	Office 4		0		☐	☐
20	Office 5		0		☐	☐
21	Non Define 21		0		☐	☐
22	Non Define 22		0		☐	☐
23	Non Define 23		0		☐	☐
24	Non Define 24		0		☐	☐
25	Non Define 25		0		☐	☐
26	Non Define 26		0		☐	☐
27	Non Define 27		0		☐	☐
28	Non Define 28		0		☐	☐
29	Non Define 29		0		☐	☐
30	Non Define 30		0		☐	☐
31	Admin		0		☐	☐
32	System		0		☐	☐
	Ext. Group		Money		☑=YES/☐=NO	☑=YES/☐=NO

P254 Voice-Mail Service Assignment
* 254 # [Ext. Group] # [Ext. Group] = 0 (Clear all) = 1-32 (Ext. Group 1-32) = 99 (Set all)
Default...
(Enable All Group)
Comment...
- All extensions can have own voice-mail boxes. (Only if the Voice Mail Card is installed in the system)

P254 กำหนดกลุ่มสายในที่สามารถใช้ระบบฝากข้อความ
* 254 # [Ext. Group] # [Ext. Group] = 0 (ลบทั้งหมด) = 1-32 (กลุ่มสายในที่1-32) = 99 (ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...
(ใช้ทุกกลุ่ม)
หมายเหตุ...
- ทุกเครื่องสายภายในสามารถใช้ฝากข้อความได้ (จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีแผงฝากข้อความเสียงติดตั้งอยู่)

P255 Voice-Mail Message Assignment
* 255 # [Ext. Group] # [Ext. Group] = 0 (Clear all) = 1-32 (Ext. Group 1-32) = 99 (Set all)
Default...
(Enable All Group)

P255 เตือนด้วยเสียงเมื่อมีข้อความมาฝากไว้
* 255 # [Ext. Group] # [Ext. Group] = 0 (ลบทั้งหมด) = 1-32 (กลุ่มสายในที่1-32) = 99 (ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...
(เตือนด้วยเสียงทุกกลุ่ม)

P256 Voice-Mail Lamp Assignment
* 256 # [Ext. Group] # [Ext. Group] = 0 (Clear all) = 1-32 (Ext. Group 1-32) = 99 (Set all)
Default...
(Enable all)
Comment...
- Telephone set must be have Message Lamp. The lamp will show when have mail. - Use JSD-SLT/M & DX-SLT/M Card to transmit message lamp signal.

P256 เตือนด้วยไฟสัญญาณเมื่อมีข้อความมาฝากไว้
* 256 # [Ext. Group] # [Ext. Group] = 0 (ลบทั้งหมด) = 1-32 (กลุ่มสายในที่1-32) = 99 (ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...
(มีสัญญาณไฟเตือนทุกกลุ่ม)
หมายเหตุ...
- เครื่องโทรศัพท์จะต้องมีไฟ Message Lamp เมื่อมีข้อความฝากไว้ ไฟจะติด - ทุกเครื่องสามารถ ใช้ไฟโชว์เตือนว่ามีข้อความฝากไว้ แต่ต้องใช้แผงสายใน JSD-SLT/M, DX-SLT/M

P257 Caller ID. Service Assignment			
* 257 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group 1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Enable All Group)			
Comment...			
Telephone set must be have Caller ID Function.			

P257 ให้ส่งสัญญาณโชว์เบอร์ผู้เรียก			
* 257 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ส่งสัญญาณโชว์เบอร์ทุกกลุ่ม)			
หมายเหตุ...			
โทรศัพท์ต้องสามารถรับสัญญาณโชว์เบอร์ผู้ เรียกได้			

P258 Voice Response Assignment			
* 258 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group 1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Enable All Group)			

P258 ให้ส่งสัญญาณเสียงตอบตามคำสั่งได้			
* 258 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(ส่งสัญญาณทุกกลุ่ม)			

เสียงตอบตามคำสั่ง ขณะนี้มีการใช้งาน 6 ลักษณะ คือ	
1. สอบถามหมายเลขประจำเครื่อง	ยกหู กด * 544 #
2. สอบถามลำดับของเครื่องนั้น	ยกหู กด *545 #
3. สอบถามวงเงินที่ใช้ไปเครื่องตนเอง	ยกหู กด * 547 #
สอบถามวงเงินที่ใช้ไปเครื่องอื่น	ยกหู กด * 547 # [Ext. No.] #
	[Ext. No.] คือ หมายเลขของเครื่องโทรศัพท์ภายใน
4. สอบถามวันเวลาปัจจุบันของระบบ	ยกหู กด * 548 #
5. เสียงตั้งปลุกด้วยเวลาปัจจุบันและเวลาเมื่อตั้งปลุกเครื่องตนเอง	ยกหู กด * 58[HHMM] #
เสียงตั้งปลุกด้วยเวลาปัจจุบันและเวลาเมื่อตั้งปลุกเครื่องอื่น	ยกหู กด * 58[HHMM] * [Ext. No] # [Ext. No] #...
เครื่องที่ถูกปลุกจะมีเสียงตอบรับด้วย	[HHMM] คือ ชั่วโมง 2 หลัก นาที 2 หลัก
6. เปลี่ยนภาษาของเสียงตอบรับตามคำสั่ง	ยกหู กด * 544[1-4] #
	[1-4] ให้เลือกกด 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4

P259 Record Tone Enable			
* 259 # [Ext.Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group 1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Ext. Group 31-32)			

P259 ส่งสัญญาณเตือนเมื่อบันทึกข้อมูลใช้โทรศัพท์			
* 259 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่ 1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(กลุ่มสายในที่ 31-32)			

Ext. Group	P254 Voice Mail Service	P255 Voice Mail Message	P256 Voice Mail Lamp	P257 CID Service	P258 Voice Response	P259 Record Tone
1	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22	☐	☐	☐	☐	☐	☐
23	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26	☐	☐	☐	☐	☐	☐
27	☐	☐	☐	☐	☐	☐
28	☐	☐	☐	☐	☐	☐
29	☐	☐	☐	☐	☐	☐
30	☐	☐	☐	☐	☐	☐
31	☐	☐	☐	☐	☐	☐
32	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	☑=YES / ☐=NO	☑=YES / ☐=NO	☑=YES / ☐=NO	☑=YES / ☐=NO	☑=YES / ☐=NO	☑=YES / ☐=NO

PHONiK

P260 Control Group Assignment			
* 260 # X # [Ext. Group] #			
X	=	0	(All Ext. Group)
	=	1-32	(Ext. Group1-32)
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Ext. Group 1-30)	=	0	
(Ext. Group31-32)	=	1-32	

P260 กำหนดกลุ่มการควบคุมสายภายใน			
* 260 # X # [Ext. Group] #			
X	=	0	(ทุกกลุ่มสายใน)
	=	1-32	(กลุ่มสายใน)
[Ext. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่1-32)
	=	99	(ทุกกลุ่มสายใน)
ค่าจากโรงงาน...			
กลุ่มสายในที่1-30 ไม่สามารถควบคุมกลุ่มสายในได้			
กลุ่มสายในที่31-32 สามารถควบคุมกลุ่มสายในที่ 1-32			

P261 System Control Assignment			
* 261 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group 1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Ext. Group 31-32)			

P261 กำหนดกลุ่มสายในควบคุมระบบ			
* 261 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายใน)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(กลุ่มสายในที่ 31-32)			

P262 Printing Control Assignment			
* 262 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group 1-32)
	=	99	(Set all)
Default...			
(Ext. Group 11-32)			

P262 กำหนดกลุ่มสายในควบคุมการพิมพ์			
* 262 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายใน)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...			
(เปิดกลุ่มสายในให้ใช้งานช่องที่ 11-32)			

P263 Relay Control Assignment			
* 263 # A # [Relay.Group] #			
A	=	0	(All)
	=	1-32	(Ext. Group 1-32)
[Relay. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Group 1-32)
	=	99	(Set all)
Default... (1-10=0, 11-32=1-32)			

P263 กำหนดกลุ่มสายในควบคุมรีเลย์			
* 263 # A # [Relay.Group] #			
A	=	0	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่ 1-32)
[Relay. Group]	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มรีเลย์ที่ 1-32)
	=	99	(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน... (1-10=0, 11-32=1-32)			

P264 Room Status Enable			
* 264 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Ext. Group 1-32)
	=	99	(Set all)
Default... (Clear All)			

P264 กำหนดกลุ่มการปิด-เปิด ห้องพัก			
* 264 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(ปิดทุกกลุ่ม)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่1-32)
	=	99	(เปิดทุกกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน...(ปิดทุกกลุ่ม)			

Ext. Group	P260 Control Group		P261 System Control		P262 Printing Control		P263 Relay Control		P264 Room Status	
	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New
1			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
21			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
23			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
27			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
28			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
29			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
30			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
31	1-32		☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐
32	1-32		☑	☐	☑	☐	☑	☐	☑	☐
	Ext.Group		☑=YES/☐=NO		☑=YES/☐=NO		☑=YES/☐=NO		☑=YES/☐=NO	

PHONiK

P265 Name of Room Status			
* 265 # X # [name16dg] #			
X	=	0-9	(Room 0-9)
	=	99	(Default)
[Text16].....(1-16characters)			
	=	* 0	(Clear)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ._+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PQRSpqrs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)

Default...				
0	=	"Type0	=	Vacant"
1	=	"Type1	=	Cleaning"
2	=	"Type2	=	Checkout"
3	=	"Type3	=	Reserve"
4	=	"Type4	=	Booking"
5	=	"Type5	=	Checkin"
6	=	"Type6	=	Checkin"
7	=	"Type7	=	Checkin"
8	=	"Type8	=	Checkin"
9	=	"Type9	=	Checkin"

Refer...

*59[0-9] #

59[0-9][Ext.No]#[Ext.No]#

Comment...

P265 กำหนดชื่อประเภทห้องพัก			
* 265 # X # [name16dg] #			
X	=	0-9	(สถานะที่ 0-9)
	=	99	(ค่าของโรงงาน)
[Text16].....(1-16 ตัวอักษร)			
	=	* 0	(Clear)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ._+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PQRSpqrs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)

ค่าจากโรงงาน...				
0	=	"Type0	=	ว่าง "
1	=	"Type1	=	ทำความสะอาด"
2	=	"Type2	=	แจ้งออก"
3	=	"Type3	=	ยังไม่เปิดใช้งาน"
4	=	"Type4	=	จองห้อง"
5	=	"Type5	=	Checkin"
6	=	"Type6	=	Checkin"
7	=	"Type7	=	Checkin"
8	=	"Type8	=	Checkin"
9	=	"Type9	=	Checkin"

อ้างถึงคำสั่งใช้งาน...

*59[0-9] #

59[0-9][Ext.No]#[Ext.No]#

หมายเหตุ...

- การเปลี่ยน Room Type จะไม่มีการเปลี่ยน Ext.Group เหมือนรุ่นก่อน ๆ
- รุ่นก่อน ๆ อาจจะเป็น Room Type , Room Service

P266 Link Line Assignment			
* 266 # A # Z #			
A	=	0	(All)
	=	1-32	(ExtGroup1-32)
Z	=	0	(Disable)
	=	1	(Enable)
	=	3	(Enable with #)
	=	5	(Enable with receive-A-Number)
	=	Other	(Reserve)
Default...			
Disable			

P266 กำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อ			
* 266 # A # Z #			
A	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-32	(กลุ่มสายในที่ 1-32)
Z	=	0	(Disable)
	=	1	(Enable)
	=	3	(Enable with #)
	=	5	(Enable with receive-A-Number)
	=	อื่นๆ	(ไม่ใช้งาน)
ค่าจากโรงงาน...			
0			

P267 E&M Signaling			
* 267 # A # Z #			
A	=	0	(All)
	=	1-32	(ExtGroup1-32)
Z	=	0	(Change)
	=	1	(Immediate start)
	=	2	(Wink start)
	=	3	(Delay start)
Default...			
(1)			

P267 E&M Signaling			
* 267 # A # Z #			
A	=	0	(All)
	=	1-32	(ExtGroup1-32)
Z	=	0	(Change)
	=	1	(Immediate start)
	=	2	(Wink start)
	=	3	(Delay start)
ค่าจากโรงงาน...			
(Immediate start)			

P269 Transfer Back Assignment			
* 269 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Group1-32)
	=	99	(Set All)
Default...			
(Set all)			
Comment...			
- If enabled. You transfer the call and then not answered. The system will divert back to the person who transferred the call. - If disabled. If you transfer the call and then not answered. Calls will be transferred back to the OGM to press a extension number again.			

P269 กำหนดการโอนกลับ			
* 269 # [Ext. Group] #			
[Ext. Group]	=	0	(Clear all)
	=	1-32	(Group1-32)
	=	99	(Set All)
ค่าจากโรงงาน...			
(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)			
หมายเหตุ...			
- กรณีเปิดใช้งาน หากโอนสายไปแล้วไม่มีผู้รับสาย ระบบจะทำการโอนสายกลับไปยังผู้ที่โอนสายให้ - กรณีปิดใช้งาน หากโอนสายไปแล้วไม่มีผู้รับสาย ระบบจะโอนสายกลับไปยัง OGM เพื่อกดเรียกหมายเลขภายในใหม่อีกครั้ง			

PHONIK

P300 IPX Card Assignment
* 300 # A # Z #
A = 1-4 (IPX1-4)
Z = 0 (Disable)
= 1-32 (Slot1-32)
Default...
(0, 0, 0, 0)
Comment...
-

P300 กำหนดการใช้แผง IPX
* 300 # A # Z #
A = 1-4 (IPX1-4)
Z = 0 (Disable)
= 1-32 (Slot1-32)
ค่าจากโรงงาน...
(ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
หมายเหตุ...
- ระบบสามารถใส่การ์ด IPX ได้สูงสุด 4 การ์ด - เป็นโปรแกรมที่ใช้ระบุว่า การ์ด IPX อยู่ Slot ไหน - การ์ด IPX16 สามารถเสียบใช้งานได้ทุก Slot ส่วน การ์ด IPX30 สามารถเสียบใช้งานได้เฉพาะ Slot เลขคี่ เช่น 1, 3, 5, 7, 9

P301 IPX IP Address
* 301 # A # [a.b.c.d] #
A = 1-4 (IPX1-4)
a, b, c, d = 0-255
Default...
(192.168.1.81)-(192.168.1.84)

P301 IPX IP Address
* 301 # A # [a.b.c.d] #
A = 1-4 (IPX1-4)
a, b, c, d = 0-255
ค่าจากโรงงาน...
(192.168.1.81)-(192.168.1.84)

P302 IPX SUBNET MASK
* 302 # A # [a.b.c.d] #
A = 1-4 (IPX1-4)
a, b, c, d = 0-255
Default...
(255.255.255.0)

P302 IPX SUBNET MASK
* 302 # A # [a.b.c.d] #
A = 1-4 (IPX1-4)
a, b, c, d = 0-255
ค่าจากโรงงาน...
(255.255.255.0)

P303 IPX GATEWAY
* 303 # A # [a.b.c.d] #
A = 1-4 (IPX1-4)
a, b, c, d = 0-255
Default...
(192.168.1.1)

P303 IPX GATEWAY
* 303 # A # [a.b.c.d] #
A = 1-4 (IPX1-4)
a, b, c, d = 0-255
ค่าจากโรงงาน...
(192.168.1.1)

P304 IPX DNS SERVER
* 304 # A # [a.b.c.d] #
A = 1-4 (IPX1-4)
a, b, c, d = 0-255
Default...
(192.168.1.1)

P304 IPX DNS SERVER
* 304 # A # [a.b.c.d] #
A = 1-4 (IPX1-4)
a, b, c, d = 0-255
ค่าจากโรงงาน...
(192.168.1.1)

P305 IPX SERVICE
* 305 # A # [1-8] #
A = 1-4 (IPX1-4)
1-8 = 1 (IP-Trunk1-8)
= 2 (IP-Trunk9-16)
= 3 (IP-Trunk17-24)
= 4 (IP-Trunk25-32)
= 5 (IP-Phone)
= 6 (IP-Link)
= 7 (IP-Voice Logger)
Default...
(1-8)
Comment...
-

P305 IPX SERVICE
* 305 # A # [1-8] #
A = 1-4 (IPX1-4)
1-8 = 1 (IP-Trunk1-8)
= 2 (IP-Trunk9-16)
= 3 (IP-Trunk17-24)
= 4 (IP-Trunk25-32)
= 5 (IP-Phone)
= 6 (IP-Link)
= 7 (IP-Voice Logger)
ค่าจากโรงงาน...
(1-8)
หมายเหตุ...
▸ เป็นโปรแกรมที่กำหนดว่าการ์ด IPX นั้นๆ มี Service อะไรบ้าง
▸ ค่า Default เปิดการใช้งานทุก Service คือ IP Trunk, IP Phone, IP Tie line, IP-Logger.
▸ กรณีที่มีการใช้งาน IPX ตั้งแต่ 2 การ์ดขึ้นไป
- Service ที่เป็น IP Trunk สามารถเปิดใช้งานซ้ำกันได้
- Service ที่เป็น IP Phone, IP Tieline, IP Logger จะไม่สามารถเปิดใช้งานซ้ำกันได้

P309 LICENSE CODES
* 309 # A # [Number] #
A = 1-16
Number = 0-99999999
Comment ...

P309 LICENSE CODES
* 309 # A # [Number] #
A = 1-16
Number = 0-99999999
หมายเหตุ...
▸ ระบุค่า License Code เพื่อเพิ่มจำนวนการใช้งานของ IP Phone
▸ 1 License จะเพิ่ม Account IP Phone = 32 เครื่อง และใส่ได้สูงสุด 16 License (512 IP Phone)
▸ Default ใช้งาน IP Phone ได้ 32 เครื่อง (Free)
▸ License Code สามารถสั่งซื้อได้ที่ บริษัท โฟนนิค (ประเทศไทย) จำกัด

PHONiK

P310 IP-Trunk UserName

* 310 # A # [Text16] #

A = 1-32 (IP Trunk 1-32)

[Text16]... (1-16 characters)

= *0 (Clear)
= 0 (0*#()$%&@)
= 1 (1 ._+-*/=)
= 2 (2ABCabc)
= 3 (3DEFdef)
= 4 (4GHIghi)
= 5 (5JKLjkl)
= 6 (6MNOmno)
= 7 (7PQRSpqrs)
= 8 (8TUVtuv)
= 9 (9WXYZwxyz)

Comment...

P310 ชื่อของสายนอก IP

* 310 # A # [Text16] #

A = 1-32 (สายนอก IP ที่ 1-32)

[Text16]... (1-16 ตัวอักษร)

= *0 (Clear)
= 0 (0*#()$%&@)
= 1 (1 ._+-*/=)
= 2 (2ABCabc)
= 3 (3DEFdef)
= 4 (4GHIghi)
= 5 (5JKLjkl)
= 6 (6MNOmno)
= 7 (7PQRSpqrs)
= 8 (8TUVtuv)
= 9 (9WXYZwxyz)

หมายเหตุ...

- ในการใช้เส้นทางการโทรออกผ่านทาง IP Trunk. ผู้ใช้บริการจะต้องมี Username และ Password ซึ่งได้จากการสมัครขอใช้บริการ จากผู้ให้บริการ VoIP รายต่าง ๆ โดยรูปแบบของค่าใช้บริการนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ VoIP รายนั้น ๆ ด้วย
- สามารถใช้งานได้สูงสุด 32 IP Trunk / 4 การ์ด
- 1 การ์ด IPX สามารถใช้งานได้ 8 IP Trunk

P311 IP-Trunk Password

* 311 # A # [Text16] #

A = 1-32 (IP Trunk 1-32)

[Text16]... (1-16characters)

= *0 (Clear)
= 0 (0*#()$%&@)
= 1 (1 ._+-*/=)
= 2 (2ABCabc)
= 3 (3DEFdef)
= 4 (4GHIghi)
= 5 (5JKLjkl)
= 6 (6MNOmno)
= 7 (7PQRSpqrs)
= 8 (8TUVtuv)
= 9 (9WXYZwxyz)

Comment...

P311 รหัสผ่านของสายนอกแบบ IP

* 311 # A # [Text16] #

A = 1-32 (สายนอก IP ที่ 1-32)

[Text16]... (1-16 ตัวอักษร)

= *0 (Clear)
= 0 (0*#()$%&@)
= 1 (1 ._+-*/=)
= 2 (2ABCabc)
= 3 (3DEFdef)
= 4 (4GHIghi)
= 5 (5JKLjkl)
= 6 (6MNOmno)
= 7 (7PQRSpqrs)
= 8 (8TUVtuv)
= 9 (9WXYZwxyz)

หมายเหตุ...

ในการใช้เส้นทางการโทรออกผ่านทาง IP Trunk. ผู้ใช้บริการจะต้องมี Username และ Password ซึ่งได้จากการสมัครขอใช้บริการ จากผู้ให้บริการ VoIP รายต่าง ๆ โดยรูปแบบของค่าใช้บริการนั้นจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ VoIP รายนั้น ๆ ด้วย

P312 IP-Trunk Realm
* 312 # A # [Text16] #
A = 1-32 (IP Trunk 1-32)
[Text16]... (1-16characters)
= *0 (Clear)
= 0 (0*#()$%&@)
= 1 (1 ._+-*/=)
= 2 (2ABCabc)
= 3 (3DEFdef)
= 4 (4GHIghi)
= 5 (5JKLjkl)
= 6 (6MNOmno)
= 7 (7PQRSpqrs)
= 8 (8TUVtuv)
= 9 (9WXYZwxyz)
Default...

P312 IP-Trunk Realm
* 312 # A # [Text16] #
A = 1-32 (สายนอก IP ที่ 1-32)
[Text16]... (1-16 ตัวอักษร)
= *0 (Clear)
= 0 (0*#()$%&@)
= 1 (1 ._+-*/=)
= 2 (2ABCabc)
= 3 (3DEFdef)
= 4 (4GHIghi)
= 5 (5JKLjkl)
= 6 (6MNOmno)
= 7 (7PQRSpqrs)
= 8 (8TUVtuv)
= 9 (9WXYZwxyz)
ค่าจากโรงงาน...

P313 IP-Trunk Proxy Server
* 313 # A # [a.b.c.d] #
A = 1-32 (IP Trunk 1-32)
[a.b.c.d] = 0-255
Default...
Comment...

P313 IP-Trunk Proxy Server
* 313 # A # [a.b.c.d] #
A = 1-32 (สายนอก IP ที่ 1-32)
[a.b.c.d] = 0-255
ค่าจากโรงงาน..
หมายเหตุ...
ในแต่ละผู้ให้บริการ VoIP จะมี Domain Proxy ของตนเอง โดยเราจะต้องทราบว่าผู้ให้บริการ VoIP ที่เราใช้บริการอยู่นั้นมี Domain Proxy อะไร เพื่อที่เราจะได้นำเอา Username และ Password ที่เราสมัครไว้ มาลงทะเบียนกับ Domain Proxy ดังกล่าว

P314 IP-Trunk Number
* 314 # A # [Number] #
A = 1-32 (IP Trunk 1-32)
[Number] = 0-99999999
Default...

P314 กำหนดหมายเลขสายนอกแบบ IP
* 314 # A # [Number] #
A = 1-32 (สายนอก IP ที่ 1-32)
[Number] = 0-99999999
ค่าจากโรงงาน..

PHONiK

P315 IP-Trunk Codec And Protocal			
* 315 # A # Z #			
A	=	1-32	(IP Trunk 1-32)
Z	=	0	(Protocal = SIP)
	=	32	(Protocal = H.323)
	=	+0	(Codec = Auto)
	=	+1	(Codec = G.711)
	=	+2	(Codec = GSM)
	=	+3	(Codec = G.729)
Default...			
(0)			

P315 กำหนดโปรโตคอลและการเข้ารหัสของ IP-Trunk			
* 315 # A # Z #			
A	=	1-32	(สายนอก IP ที่ 1-32)
Z	=	0	(Protocal = SIP)
	=	32	(Protocal = H.323)
	=	+0	(Codec = Auto)
	=	+1	(Codec = G.711)
	=	+2	(Codec = GSM)
	=	+3	(Codec = G.729)
ค่าจากโรงงาน..			
(0)			

ตัวอย่างที่ 1 : IP-Trunk ที่ 3 กำหนด Protocal แบบ H.323 เข้ารหัสแบบ GSM.

* 315 # 3 # 34 #
- 34 → [32(H.323)+2(GSM)]
- 3 → [IP Trunk ที่ 3]

P316 IP-Trunk Group			
* 316 # A # CO.Group #			
A	=	1-32	(IP Trunk 1-32)
CO.Group	=	0	(Disable)
	=	1-32	(CO.Group 1-32)
Default...			

P316 กำหนดกลุ่มสายนอกแบบ IP			
* 316 # A # CO.Group #			
A	=	1-32	(สายนอก IP ที่ 1-32)
CO.Group	=	0	(ไม่ใช้งาน)
	=	1-32	(กลุ่มสายนอกที่ 1-32)
ค่าจากโรงงาน..			

IP-Trunk	P310 UserName	P311 Password	P312 Realm	P313 Proxy Server	P314 Number	P316 Group
1				0 .0 .0 .0		32
2				0 .0 .0 .0		32
3				0 .0 .0 .0		32
4				0 .0 .0 .0		32
5				0 .0 .0 .0		32
6				0 .0 .0 .0		32
7				0 .0 .0 .0		32
8				0 .0 .0 .0		32
9				0 .0 .0 .0		32
10				0 .0 .0 .0		32
11				0 .0 .0 .0		32
12				0 .0 .0 .0		32
13				0 .0 .0 .0		32
14				0 .0 .0 .0		32
15				0 .0 .0 .0		32
16				0 .0 .0 .0		32
⬇				⬇		⬇
32				0 .0 .0 .0		32

P320 IP-PHONE Number

* 320 # X # [Number] #
X = 1-512
[Number] = 0-99999999

Default...

P320 หมายเลข IP-PHONE

* 320 # X # [Number] #
X = 1-512
[Number] = 0-99999999

ค่าจากโรงงาน...

P321 IP-PHONE Password

* 321 # X # [Number] #
X = 1-512
[Number] = 0-99999999

Default...

P321 รหัสผ่าน IP-PHONE

* 321 # X # [Number] #
X = 1-512
[Number] = 0-99999999

ค่าจากโรงงาน...

P322 IP-PHONE Codec And Protocal

* 322 # A # Z #
A = 0 (All)
= 1-512
Z = 0 (Protocal = SIP)
= 32 (Protocal = H.323)
= +0 (Codec = Auto)
= +1 (Codec = G.711)
= +2 (Codec = GSM)
= +3 (Codec = G.729)

Default...
(0)

P322 กำหนดโปรโตคอลและการเข้ารหัสของ IP-Phone

* 322 # A # Z #
A = 0 (ทั้งหมด)
= 1-512
Z = 0 (Protocal = SIP)
= 32 (Protocal = H.323)
= +0 (Codec = Auto)
= +1 (Codec = G.711)
= +2 (Codec = GSM)
= +3 (Codec = G.729)

ค่าจากโรงงาน...
(อัตโนมัติ)
ตัวอย่าง : IP-Phone ตัวที่ 1 กำหนด Protocal แบบ SIP เข้ารหัสแบบ G.711 * 322 # 1 # 1 # [0(SIP)+1(G.711)] [IP-Phone ที่ 1]

PHONiK

P323 IP-Phone Group

* 323 # X # Y #
X = 0 (All)
= 1-512
Y = 1-32 (Ext.Group 1-32)

Default... (Ext.Group=32)

P323 กลุ่มสายใน IP-Phone

* 323 # X # Y #
X = 0 (ทั้งหมดทุกกลุ่ม)
= 1-512
Y = 1-32 (กลุ่มสายในที่ 1-32)

ค่าจากโรงงาน... (กลุ่มสายในที่=32)

SIP	P320 IP Number Extension	P321 IP Password		P323 IP Group		IP Extension Name
		Default	New	Default	New	
1		00000000		32		
2		00000000		32		
3		00000000		32		
4		00000000		32		
5		00000000		32		
6		00000000		32		
7		00000000		32		
8		00000000		32		
9		00000000		32		
10		00000000		32		
11		00000000		32		
12		00000000		32		
13		00000000		32		
14		00000000		32		
15		00000000		32		
16		00000000		32		
⬇		⬇		⬇		
512		00000000		32		

P330 Link Number Assignment

* 330 # T # [Number] #
T = 0 (All)
= 1-256 (Table 1-256)
[Number] = 0-99999999
= 0-9 [Data (0-9)]
= *0 (Clear)
= *5 (*)
= *6 (#)
= *7 (d)
= *8 (e)

Comment ...
The numbering of other system in network group

P330 กำหนดหมายเลขการเชื่อมต่อ

* 330 # T # [Number] #
T = 0 (ทั้งหมด)
= 1-256 (ตารางที่ 1-256)
[Number] = 0-99999999
= 0-9 [ข้อมูล (0-9)]
= *0 (ลบทั้งหมด)
= *5 (*)
= *6 (#)
= *7 (d)
= *8 (e)

หมายเหตุ ...
หมายเลขที่จะเชื่อมไประบบอื่นเป็นหมายเลขที่ไม่มีใน P001

P331 Link Line Assignment			
* 331 # T # [a.b.c.d] #			
T	=	0	(All)
	=	1-512	(Table1-512)
a.b.c.d	=	0.0.0.0	(Disable)
	=	0.0.c.d	(none IP)
	=	a.b.c.d	(IP address)
for none IP			
c,d	=	1-40	(Hunting1-40)
	=	80-88	(Trunk access)
	=	91-94	(E1-E4)
	=	201-255	(IP table 201-255)

Default ... None

P331 กำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อ			
* 331 # T # [a.b.c.d] #			
T	=	0	(All)
	=	1-512	[(ตารางที่1-512 จะอ้างอิงเดียวกับตารางใน P040 (หมายเลขที่ใช้ในการ Link)]
a.b.c.d	=	0.0.0.0	(ปิดการใช้งาน)
	=	0.0.c.d	(ไม่ใช่ IP จะหมายถึงการ Link ด้วย E1 หรือ Hunting)
	=	a.b.c.d	(IP address)
for none IP			
c คือ เส้นทาง Link หลัก, d คือ เส้นทาง Link สำรอง			
c,d	=	1-40	(Hunting1-40)
	=	80-88	(Trunk access)
	=	91-94	(ช่องทางE1 ที่ 1-4)
	=	201-255	(IP table 201-255)

ค่าจากโรงงาน ... ไม่มี

ตัวอย่าง...

เช่น กรณีต้องการให้ c เป็นเส้นทาง Link หลัก โดยกำหนดให้ Link ด้วย E1 และให้ d เป็นเส้นทาง Link สำรองด้วย IP ซึ่งหากเส้นทางLink หลักหลุดการเชื่อมต่อ จะมาใช้เส้นทาง Link สำรองแทน

รูปแบบการกำหนด ให้ a=0, b=0, c=91(เป็น E1 ที่ 1) , d=201 (201-255 เป็นตารางที่ใช้เป็น Link สำรอง หากเราใส่ค่า 201 Program จะมาอ่านค่าที่ Table=201 จากนั้นให้เรากำหนดที่ Table 201 ให้เป็น IP Address เป็น 192.168.1.10

หมายเหตุ...ในการกำหนด Link หลัก และ Link สำรอง จะสามารถใช้ E1 เป็น Link หลักได้อย่างเดียว ส่วน Link สำรองสามารถเลือกใช้ได้ทั้ง 3 รูปแบบ คือ E1, IP, Hunting

P332 Link VoIP Codec And Protocal			
* 332 # T # Z #			
T	=	0	(All)
	=	1-512	(Table 1-512)
Z	=	0	(Protocal = SIP)
	=	32	(Protocal = H.323)
	=	+0	(Codec = Auto)
	=	+1	(Codec = G.711)
	=	+2	(Codec = GSM)
	=	+3	(Codec = G.729)

Default ... (0)

P332 กำหนดโปรโตคอลและการเข้ารหัสในการเชื่อมต่อ VoIP			
* 332 # T # Z #			
T	=	0	(All)
	=	1-512	(Table 1-512)
Z	=	0	(Protocal = SIP)
	=	32	(Protocal = H.323)
	=	+0	(Codec = Auto)
	=	+1	(Codec = G.711)
	=	+2	(Codec = GSM)
	=	+3	(Codec = G.729)

ค่าจากโรงงาน ... (อัตโนมัติ)

ตัวอย่างที่ 1 : Link ที่ 1 กำหนด Protocal แบบ SIP เข้ารหัสแบบ GSM.

* 332 # 1 # 2 #

2 → [0(SIP Protocal)+2(Codec GSM)]

1 → [Link ที่ 1]

ตัวอย่างที่ 2 : Link ที่ 1 กำหนด Protocal แบบ H323 เข้ารหัสแบบ G.729.

* 332 # 1 # 35 #

35 → [32(H.323)+3(GSM)

1 → [Link ที่ 1]

P400 Intercom Call Charge

* 400 # X #
X = 0 (Change)
= 1 (Enable)
= 2 (Disable)
= 3 (NoList)

Default...
(Enable)

P400 ให้คิดเงินการโทรภายใน

* 400 # X #
X = 0 (เปลี่ยน)
= 1 (ให้คิดเงินการโทรภายใน)
= 2 (ไม่คิดเงินการโทรภายใน)
= 3 (NoList)

ค่าจากโรงงาน...
(ให้คิดเงินการโทรภายใน)

P401 Intercom First Time

* 401 # X #
X = 0-255 (0-255 Minute)

Default...
(30 Minute)
Comment...

P401 กำหนดเวลาช่วงแรก ของการโทรภายใน

* 401 # X #
X = 0-255 (นาที)

ค่าจากโรงงาน...
(30 นาที)
หมายเหตุ...

P402 Intercom First Rate

* 402 # Y #
Y = 0-65534 (0-265534 Money unit)
= 65535 (***)

Default...
(0)
Comment...

P402 กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรก ของการโทรภายใน

* 402 # Y #
Y = 0-65534 (บาท)
= 65535 (***)

ค่าจากโรงงาน...
(0)
หมายเหตุ...

P403 Intercom Unit Time

* 403 # U #
U = 0 (1 Time/Unit)
= 1-60 (1-60 Minute/Unit)
= 61-90 (1-30 Sec/Unit)

Default...
(15 =15 Minute/Unit)
Comment...

P403 กำหนดหน่วยเวลา ของการโทรภายใน

* 403 # U #
U = 0 (1 ครั้ง ต่อ หน่วย)
= 1-60 (1-60 นาที ต่อ หน่วย)
= 61-90 (1-30 วินาที ต่อ หน่วย)

ค่าจากโรงงาน...
(15 = 15 นาที ต่อ หน่วย)
หมายเหตุ...

P404 Intercom Unit Rate

* 404 # Z #
Z = 0-65534 (0-65534 Money unit)
= 65535 (***)

Default...
(0)
Example ...
First 5 minutes charge = 2 baht Next minute = 1 baht per minute press * 400 # 1 # * 401 # 5 # * 402 # 2 # * 403 # 1 # * 404 # 1 #
Comment...
- P400,P401,P402,P403,P404 First X minute Y Bahts, then Z Bahts per U unit

P404 กำหนดอัตราค่าใช้ต่อหน่วยของการโทรภายใน

* 404 # Z #
Z = 0-65534 (บาท)
= 65535 (***)

ค่าจากโรงงาน...
(0)
ตัวอย่าง ...
ค่าบริการโทรเข้า 5 นาทีแรก 2 บาท นาทีต่อไป นาทีละ 1 บาท กด * 400 # 1 # * 401 # 5 # * 402 # 2 # * 403 # 1 # * 404 # 1 #
หมายเหตุ...
- ใช้งานร่วมกัน P400,P401,P402, P403,P404 วิธีอ่าน X นาทีแรก Y บาท ต่อไป Z บาทต่อ U หน่วย

P405 Intercom Discount Group

* 405 # X #
X = 1-32 (Discount Group1-32)

Default...
(Group1)
Comment...
Discount Group see P430-432

P405 กำหนดกลุ่มส่วนลดค่าบริการของการโทรภายใน

* 405 # X #
X = 1-32 (กลุ่มส่วนลดที่ 1-32)

ค่าจากโรงงาน...
(กลุ่มที่1)
หมายเหตุ...
ส่วนลดอัตราค่าใช้ต่อหน่วยเวลา ดูP430-P432

P406-P409 (Reserve)

P406-P409 (ไม่ใช้งาน)

P410 Incoming Call Charge

* 410 # X #
X = 0 (Change)
= 1 (Enable)
= 2 (Disable)
= 3 (Nolist)

Default...
(Enable)

P410 ให้คิดเงินการโทรเข้า

* 410 # X #
X = 0 (เปลี่ยน)
= 1 (ให้คิดเงินการโทรภายใน)
= 2 (ไม่คิดเงินการโทรภายใน)
= 3 (Nolist)

ค่าจากโรงงาน...
(ให้คิดเงินการโทรภายใน)

ตัวอย่าง... รายงานการคิดเงินการโทรเข้าจากสายนอก (Incoming Call Charge)

วันที่	เวลา	สายใน	สายนอก	เลขหมาย	สถานะ	ระยะเวลา	จำนวนเงิน	ปลายทาง
Date	Time	Ext	Co	Dial-Number	Status	Duration	Amount	Dest.
08/10/03	06:00	101	5	029871234	IC	0:07'05	0	#2
08/10/03	06:07	4	5	029871234	IT	2:24'00	20	#2

P411 Incoming First Time

* 411 # X #
X = 0-255 (0-255 Minute)

Default...
(15 Minute)
Comment...

P411 กำหนดเวลาช่วงแรก ของการโทรเข้า

* 411 # X #
X = 0-255 (นาที)

ค่าจากโรงงาน...
(15 นาที)
หมายเหตุ...

P412 Incoming First Rate

* 412 # Y #
Y = 0-65534 (0-65534 Money unit)
= 65535 (***)

Default...
(0)
Comment...

P412 กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรก ของการโทรเข้า

* 412 # Y #
Y = 0-65534 (0-65534 บาท)
= 65535 (***)

ค่าจากโรงงาน...
(0)
หมายเหตุ...

P413 Incoming Unit Time

* 413 # U #
U = 0 (1 Time/Unit)
= 1-60 (1-60 Minute/Unit)
= 61-90 (1-30 Sec/Unit)

Default...
(0=1 Time/Unit)

P413 กำหนดหน่วยเวลา ของการโทรเข้า

* 413 # U #
U = 0 (1 ครั้ง ต่อ หน่วย)
= 1-60 (1-60 นาที ต่อ หน่วย)
= 61-90 (1-30 วินาที ต่อ หน่วย)

ค่าจากโรงงาน...
(0=1 ครั้ง ต่อ หน่วย)

P414 Incoming Unit Rate

* 414 # Z #
Z = 0-65534 (0-65534 Money unit)
= 65535 (***)

Default... (0)
Example... First 5 minutes charge = 2 baht next minute = 1 baht per minute press * 410 # 1 # * 411 # 5 # * 412 # 2 # * 413 # 1 # * 414 # 1 #
Comment...
P410,P411,P412,P413,P414 First X minute Y Bahts, then Z Bahts per U unit

P414 กำหนดอัตราค่าใช้ต่อหน่วยเวลาของการโทรเข้า

* 414 # Z #
Z = 0-65534 (0-65534 บาท)
= 65535 (***)

ค่าจากโรงงาน... (0)
ตัวอย่าง... ค่าบริการโทรเข้า 5 นาทีแรก 2 บาท ต่อไป 1 นาทีละ 1 บาท กด * 410 # 1 # * 411 # 5 # * 412 # 2 # * 413 # 1 # * 414 # 1 #
หมายเหตุ...
ใช้งานร่วมกัน P410,P411,P412,P413,P414 วิธีอ่าน X นาทีแรก Y บาท ต่อไป Z บาทต่อ Uหน่วย

P415 Incoming Discount Group

* 415 # X #
X = 1-32 (Discount Group1-32)

Default...
(Group1)
Comment...
Discount Group see P430-432

P415 กำหนดกลุ่มส่วนลดค่าบริการของการโทรเข้า

* 415 # X #
X = 1-32 (กลุ่มส่วนลดที่ 1-32)

ค่าจากโรงงาน...
(กลุ่มที่1)
หมายเหตุ...
ส่วนลดอัตราค่าใช้ต่อหน่วยเวลา ดูP430-P432

P416-P419 (Reserve)

P416-P419 (ไม่ใช้งาน)

PHONiK

P420 Outgoing Call Charge			
* 420 # X #			
X	=	0	(Change)
	=	1	(Enable)
	=	2	(Disable)
Default...			
(Enable)			

P420 ให้คิดเงินการโทรออกสายนอก			
* 420 # X #			
X	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(ให้คิดเงินการโทรออก)
	=	2	(ไม่คิดเงินการโทรออก)
ค่าจากโรงงาน...			
(ให้คิดเงินการโทรออก)			

P421 Outgoing First Time			
* 421 # G # X #			
G	=	0	(All Group)
	=	1-32	(Group 1-32)
X	=	0-255	(0-255 Minute)
Default...			
See printing parameter			
Comment...			
Refer to P424			

P421 กำหนดเวลาช่วงแรก ของการโทรออก			
* 421 # G # X #			
G	=	0	(ทุกกลุ่ม)
	=	1-32	(กลุ่มที่ 1-32)
X	=	0-255	(เวลาหน่วยเป็นนาที)
ค่าจากโรงงาน...			
ดูรายละเอียดจากการพิมพ์ข้อมูล			
หมายเหตุ...			
ดู P424			

P422 Outgoing First Rate			
* 422 # G # Y #			
G	=	0	(All Group)
	=	1-32	(Group 1-32)
Y	=	0-65534	(0-65534 Money Unit)
	=	65535	(***)
Default...			
See printing parameter			
Comment...			
Refer to P424			

P422 กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรก ของการโทรออก			
* 422 # G # Y #			
G	=	0	(ทุกกลุ่ม)
	=	1-32	(กลุ่มที่ 1-32)
Y	=	0-65534	(จำนวนเงิน หน่วย (บาท))
	=	65535	(***)
ค่าจากโรงงาน...			
ดูรายละเอียดจากการพิมพ์ข้อมูล			
หมายเหตุ...			
ดู P424			

P423 Outgoing Unit Time			
* 423 # G # U #			
G	=	0	(All Group)
	=	1-32	(Group 1-32)
U	=	0	(1Time/Unit)
	=	1-60	(1-60 Minute/Unit)
	=	61-90	(1-30 Sec/Unit)
Default...			
See printing parameter			
Comment...			
Refer P424			

P423 กำหนดเวลาต่อคาบของการโทรออก			
* 423 # G # U #			
G	=	0	(ทุกกลุ่ม)
	=	1-32	(กลุ่มที่ 1-32)
U	=	0	(1 ครั้ง ต่อ หน่วย)
	=	1-60	(1-60 นาที ต่อ หน่วย)
	=	61-90	(1-30 วินาที ต่อ หน่วย)
ค่าจากโรงงาน...			
ดูรายละเอียดจากการพิมพ์ข้อมูล			
หมายเหตุ...			
ดู P424			

Out Going Group	P421 First Time		P422 First Rate		P423 Unit Time		P428 Name	
	Default	New	Default	New	Defaul	New	Default	New
1	0		5		1		Local	
2	0		10		1		Mobile	
3	0		10		1		Long Distance	
4	0		10		1		Over Sea	
5	0		0		1		Free	
6	0		10		1		Y-Tel	
7	0		10		1		A-Text	
8	0		5		1		Pin-P	
9	0		10		1		Other	
10	0		10		1		Malaysia	
11	0		10		1		Cambodia, Burma	
12	0		10		1		Lao	
13	0		10		1		Group13	
14	0		10		1		Group14	
15	0		10		1		Group15	
16	0		10		1		Group16	
17	0		10		1		Group17	
18	0		10		1		Group18	
19	0		10		1		Group19	
20	0		10		1		Group20	
21	0		10		1		Group21	
22	0		10		1		Group22	
23	0		10		1		Group23	
24	0		10		1		Group24	
25	0		10		1		Group25	
26	0		10		1		Group26	
27	0		10		1		Group27	
28	0		10		1		Group28	
29	0		10		1		Group29	
30	0		10		1		Group30	
31	0		10		1		Group31	
32	0		10		1		Group32	
	0-255 Minute		Money Unit		Time/Unit		Name of Group 1-32	

PHONiK

P424 Outgoing Unit Rate			
* 424 # Table # Z #			
Table	=	0	(All table)
	=	1-2048	(Table no.1-2048)
Z	=	0-65534	(0-65534 Money unit)
	=	65535	(***)
Default... See printing parameter			
Comment...			
- Refer to P420,P421,P422,P423,P424,P425 First X minutes Y Bahts, then Z Bahts per U unit For each table			

P424 กำหนดอัตราค่าใช้ต่อหน่วยเวลาโทรออก			
* 424 # Table # Z #			
Table	=	0	(ทุก ๆ ตาราง)
	=	1-2048	(ตารางที่ 1-2048)
Z	=	0-65534	(จำนวนเงิน หน่วย (บาท))
	=	65535	(***)
ค่าจากโรงงาน... ดูรายละเอียดจากการพิมพ์ข้อมูล			
หมายเหตุ...			
- ใช้งานร่วมกับP420,P421,P422,P423,P424,P425 วิธีอ่าน X นาทีแรก Y บาท ต่อไป Z บาท ต่อ U หน่วย สำหรับแต่ละตาราง			

P425 Table Of Outgoing Dial Number			
* 425 # Table # [program] #			
Table	=	0	(All table)
	=	1-2048	(Table no.1-2048)
[program]... (14digits Max)			
	=	*0	(Start)
	=	*5 - *8	(*, #, d, e)
	=	0-9	(Data 0-9)
Default... See printing parameter			

P425 หมายเลขปลายทางของตารางการโทรออก			
* 425 # Table # [program] #			
Table	=	0	(ทุกตาราง)
	=	1-2048	(ตารางที่ 1-2048)
[program]... (สูงสุด 14 หลัก)			
	=	*0	(เริ่มต้น)
	=	*5 - *9	(*, #, d, e)
	=	0-9	(ป้อนข้อมูล0-9)
ค่าจากโรงงาน... ดูรายละเอียดจากการพิมพ์ข้อมูล			

P426 Name Of Outgoing Dial Number			
* 426 # Table # [program] #			
Table	=	0	(All table)
	=	1-2048	(Table no.1-2048)
[Program]... (8digits)			
	=	* 0	(Clear)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ,_+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PRSprs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)
Default... See printing parameter			

P426 ชื่อของเลขหมายปลายทางของตารางโทรออก			
* 426 # Table # [Text8] #			
Table	=	0	(ทุกตาราง)
	=	1-2048	(ตารางที่ 1-2048)
[Text8]... (8 ตัวอักษร)			
	=	* 0	(Clear)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ,_+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PRSprs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)
ค่าจากโรงงาน... ดูรายละเอียดจากการพิมพ์ข้อมูล			

P427 Outgoing Group Assignment			
* 427 # T # G #			
T	=	0	(All table)
	=	1-2048	(Table no.1-2048)
G	=	1-32	(Group1-32)
	=	98	[Jump to tableT+(P424)]
	=	99	[Jump to table(P424)]
Default... See printing parameter			

P427 กำหนดกลุ่มของตารางการโทรออก			
* 427 # T # G #			
T	=	0	(ทุกตาราง)
	=	1-2048	(ตารางที่ 1-2048)
G	=	1-32	(กลุ่มที่1-32)
	=	98	[กระโดดไปที่ตารางT+(P424)]
	=	99	[กระโดดไปที่ตาราง(P424)]
ค่าจากโรงงาน... ดูรายละเอียดจากการพิมพ์ข้อมูล			

P428 Name Of Outgoing Group

```
* 428 # G # [program] #
G       =   0       (All Group)
        =   1-32    (Group1-32)
[name16dg]... (16digits)
        =   * 0     (Clear)
        =   0       (0*#()$%&@)
        =   1       (1 ,_+-*/=)
        =   2       (2ABCabc)
        =   3       (3DEFdef)
        =   4       (4GHIghi)
        =   5       (5JKLjkl)
        =   6       (6MNOmno)
        =   7       (7PRSprs)
        =   8       (8TUVtuv)
        =   9       (9WXYZwxyz)
```

Default...

Group.1	Local	Group.9	Other
Group.2	Mobile	Group.10	Malaysia
Group.3	Long Distance	Group.11	Cambodia, Burma
Group.4	Over Sea	Group.12	Loa
Group.5	Free	Group.13	Group.13
Group.6	Y-Tel	Group.14	Group.14
Group.7	A-Text&Bug	Group.15	Group.15
Group.8	Pin-P	Group.16-32	Group.16-32

P428 กำหนดชื่อของกลุ่มตารางการโทรออก

```
* 428 # G # [program] #
G       =   0       (ทุกกลุ่ม)
        =   1-32    (กลุ่มที่1-32)
[name16dg]... (16หลัก)
        =   * 0     (ลบทั้งหมด)
        =   0       (0*#()$%&@)
        =   1       (1 ,_+-*/=)
        =   2       (2ABCabc)
        =   3       (3DEFdef)
        =   4       (4GHIghi)
        =   5       (5JKLjkl)
        =   6       (6MNOmno)
        =   7       (7PRSprs)
        =   8       (8TUVtuv)
        =   9       (9WXYZwxyz)
```

ค่าจากโรงงาน...

กลุ่มที่ 1	พื้นที่เดียวกัน	กลุ่มที่ 9	อื่นๆ
กลุ่มที่ 2	มือถือ	กลุ่มที่ 10	มาเลย์เซีย
กลุ่มที่ 3	ต่างจังหวัด	กลุ่มที่ 11	กัมพูชา,พม่า
กลุ่มที่ 4	ต่างประเทศ	กลุ่มที่ 12	ลาว
กลุ่มที่ 5	ฟรี	กลุ่มที่ 13	กลุ่มที่ 13
กลุ่มที่ 6	Y-Tel	กลุ่มที่ 14	กลุ่มที่ 14
กลุ่มที่ 7	A-Text&Bug	กลุ่มที่ 15	กลุ่มที่ 15
กลุ่มที่ 8	Pin-P	กลุ่มที่ 16-32	กลุ่มที่ 16-32

P429 List Of Outgoing Group

```
* 429 # [set1-32] #
[set1-32]   =   0       (Clear all)
            =   1-32    (Group1-32)
            =   99      (Set All)
```

Default...

(All Group)

Comment...

- Print out Billing with out List detail of Outgoing recorded.

P429 พิมพ์รายงานให้รายละเอียดของกลุ่มการโทรออก

```
* 429 # [set1-32] #
[set1-32]   =   0       (ลบทั้งหมด)
            =   1-32    (กลุ่มที่ 1-32)
            =   99      (เลือกทั้งหมด)
```

ค่าจากโรงงาน...

(ทุกกลุ่ม)

หมายเหตุ...

- พิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์โดยไม่บอกรายละเอียดของการโทรออกในแต่ละกลุ่มของตารางการโทรออก

PHONIK

P430 Time Bank Setting

* 430 # XXY # HHMM #

XXY	=	0	(All)
XX	=	1-32	(Discount Group)
Y	=	1-4	(Bank)
HHMM	=	00:00-24:00	(Time)

Comment...

HHMM(1)=< HHMM(2)=< HHMM(3)=< HHMM(4)

Default...

Refer to printing list From P429

Group.1 Local
Group.2 Mobile
Group.3 Long Distance
Group.4 Over Sea
Group.5 Free
Group.6 Y-Tel
Group.7 A-Text&Bug
Group.8 Pin-P
Group.9 Other
Group.10 Malaysia
Group.11 Cambodia, Burma
Group.12 Lao
Group.13-32

P430 กำหนดช่วงเวลาของกลุ่มส่วนลดค่าบริการ

* 430 # XXY # HHMM #

XXY	=	0	(ทั้งหมด)
XX	=	1-32	(กลุ่มส่วนลด)
Y	=	1-4	(กลุ่มช่วงเวลา)
HHMM	=	00:00-24:00	(เวลา)

หมายเหตุ...

HHMM(1)=< HHMM(2)=< HHMM(3)=< HHMM(4)

ค่าจากโรงงาน...

ดูรายละเอียดจากการพิมพ์ข้อมูล P429

กลุ่มที่ 1 พื้นที่เดียวกัน ไม่มีส่วนลดตามเวลา
กลุ่มที่ 2 มือถือ ไม่มีส่วนลดตามเวลา
กลุ่มที่ 3 ต่างจังหวัด มีส่วนลดตามเวลา
กลุ่มที่ 4 ต่างประเทศ ไม่มีส่วนลดตามเวลา
กลุ่มที่ 5 ฟรี ไม่มีส่วนลดตามเวลา
กลุ่มที่ 6 Y-Tel มีส่วนลดตามเวลา
กลุ่มที่ 7 A-Text ไม่มีส่วนลดตามเวลา
กลุ่มที่ 8 Pin-P มีส่วนลดตามเวลา
กลุ่มที่ 9 อื่น ๆ ไม่มีส่วนลดตามเวลา
กลุ่มที่ 10 มาเลย์เซีย มีส่วนลดตามเวลา
กลุ่มที่ 11 กัมพูชา,พม่า มีส่วนลดตามเวลา
กลุ่มที่ 12 ลาว มีส่วนลดตามเวลา
กลุ่มที่ 13-32

P431 Unit Rate Multiplier
P432 Unit Rate Divider

* 431 # XXY # Z #

XXY	=	0	(All)
XX	=	1-32	(Discount Group)
Y	=	1-4	(Bank)
Z	=	0	(Disable)
	=	1-255	(Rate Discount)

Comment...

(HHMM(1) =< Time< HHMM(2) = use Y(1)
(HHMM(2) =< Time< HHMM(3) = use Y(2)
(HHMM(3) =< Time< HHMM(4) = use Y(3)
(HHMM(4) =< Time = use Y(4)
Time< HHMM(1) = use Y(4)

Default...

See printing parameter

P431 กำหนดตัวคูณของอัตราส่วนลดค่าใช้ต่อหน่วย
P432 กำหนดตัวหารของอัตราส่วนลดค่าใช้ต่อหน่วย

* 431 # XXY # Z #

XXY	=	0	(ทั้งหมด)
XX	=	1-32	(กลุ่มส่วนลด)
Y	=	1-4	(กลุ่มช่วงเวลา)
Z	=	0	(ไม่ใช้)
	=	1-255	(ค่าบริการส่วนลด)

หมายเหตุ...

(HHMM(1) =< Time< HHMM(2) = use Y(1)
(HHMM(2) =< Time< HHMM(3) = use Y(2)
(HHMM(3) =< Time< HHMM(4) = use Y(3)
(HHMM(4) =< Time = use Y(4)
Time< HHMM(1) = use Y(4)

ค่าจากโรงงาน...

ดูรายละเอียดจากการพิมพ์ข้อมูล

OutGoing Group	P430 Time Bank							
	Default				New			
	1	2	3	4	1	2	3	4
1	00:00	24:00	24:00	24:00				
2	00:00	24:00	24:00	24:00				
3	07:00	18:00	22:00	24:00				
4	07:00	21:00	24:00	24:00				
5	00:00	24:00	24:00	24:00				
6	07:00	18:00	22:00	24:00				
7	00:00	24:00	24:00	24:00				
8	00:00	24:00	24:00	24:00				
9	00:00	24:00	24:00	24:00				
10	07:00	18:00	24:00	24:00				
11	07:00	18:00	24:00	24:00				
12	00:00	24:00	24:00	24:00				
13	00:00	24:00	24:00	24:00				
14	00:00	24:00	24:00	24:00				
15	00:00	24:00	24:00	24:00				
16	00:00	24:00	24:00	24:00				
17	00:00	24:00	24:00	24:00				
18	00:00	24:00	24:00	24:00				
19	00:00	24:00	24:00	24:00				
20	00:00	24:00	24:00	24:00				
21	00:00	24:00	24:00	24:00				
22	00:00	24:00	24:00	24:00				
23	00:00	24:00	24:00	24:00				
24	00:00	24:00	24:00	24:00				
25	00:00	24:00	24:00	24:00				
26	00:00	24:00	24:00	24:00				
27	00:00	24:00	24:00	24:00				
28	00:00	24:00	24:00	24:00				
29	00:00	24:00	24:00	24:00				
30	00:00	24:00	24:00	24:00				
31	00:00	24:00	24:00	24:00				
32	00:00	24:00	24:00	24:00				
	Time Bank 00:00-24:00				Time Bank 00:00-24:00			

Out Going Group	P431 Unit rate multiplier								P432 Unit rate divider							
	Default				New				Default				New			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	1	1	1	1					1	1	1	1				
2	1	1	1	1					1	1	1	1				
3	1	1	1	1					1	1	1	1				
4	1	1	1	1					1	1	1	1				
5	1	1	1	1					1	1	1	1				
6	1	1	1	1					1	1	1	1				
7	1	1	1	1					1	1	1	1				
8	1	1	1	1					1	1	1	1				
9	1	1	1	1					1	1	1	1				
10	1	1	1	1					1	1	1	1				
11	1	1	1	1					1	1	1	1				
12	1	1	1	1					1	1	1	1				
13	1	1	1	1					1	1	1	1				
14	1	1	1	1					1	1	1	1				
15	1	1	1	1					1	1	1	1				
16	1	1	1	1					1	1	1	1				
17	1	1	1	1					1	1	1	1				
18	1	1	1	1					1	1	1	1				
19	1	1	1	1					1	1	1	1				
20	1	1	1	1					1	1	1	1				
21	1	1	1	1					1	1	1	1				
22	1	1	1	1					1	1	1	1				
23	1	1	1	1					1	1	1	1				
24	1	1	1	1					1	1	1	1				
25	1	1	1	1					1	1	1	1				
26	1	1	1	1					1	1	1	1				
27	1	1	1	1					1	1	1	1				
28	1	1	1	1					1	1	1	1				
29	1	1	1	1					1	1	1	1				
30	1	1	1	1					1	1	1	1				
31	1	1	1	1					1	1	1	1				
32	1	1	1	1					1	1	1	1				
	Rate Discount 1-255								Rate Discount 1-255							

P433 Minimum Time Margin			
* 433 # X # Y #			
X	=	0	(All group)
	=	1-32	(Group1-32)
Y	=	0-255	(0-255 Second)
Default...			
0			

P433 กำหนดเวลาน้อยที่สุดที่จะพิมพ์บิล			
* 433 # X # Y #			
X	=	0	(ทุกกลุ่ม)
	=	1-32	(กลุ่มที่1-32)
Y	=	0-255	(0-255 วินาที)
ค่าจากโรงงาน...			
ทุกตารางเป็น 0 วินาที			

P434 Minimum Digit Margin			
* 434 # X # Y #			
X	=	0	(All group)
	=	1-32	(Group1-32)
Y	=	0-20	(Digit)
Default...			
(All group)			
Comment...			
Minimum digit of dialing number to be printed out.			

P434 กำหนดจำนวนหลักน้อยที่สุดที่จะพิมพ์บิล			
* 434 # X # Y #			
X	=	0	(ทุกกลุ่ม)
	=	1-32	(กลุ่มที่ 1-32)
Y	=	0-20	(จำนวนหลัก)
ค่าจากโรงงาน...			
(ทุกกลุ่ม)			
หมายเหตุ...			
สามารถกำหนดจำนวนหลักในการตรวจว่ารับการกดรหัสกี่หลัก ถ้าน้อยกว่าที่กำหนด ไม่พิมพ์บิล			

P435 Additional Billing Time			
* 435 # X # Y #			
X	=	0	(All group)
	=	1-32	(Group1-32)
Y	=	0-255	(0-255 Second)
Default...			
(All group)			
Comment...			
Add billing time.			

P435 เวลาบวกเพิ่มจากการใช้งานเพื่อการพิมพ์บิล			
* 435 # X # Y #			
X	=	0	(ทุกกลุ่ม)
	=	1-32	(กลุ่มที่ 1-32)
Y	=	0-255	(เวลาหน่วยเป็นวินาที)
ค่าจากโรงงาน...			
(ทุกกลุ่ม)			
หมายเหตุ...			
เพื่อให้มีความถูกต้องในการออกบิลมากขึ้น สามารถบวกเวลาเพิ่มในแต่ละเลขหมายที่โทรออก			

P436 Printed Billing Digit			
* 436 # X # Y #			
X	=	0	(All group)
	=	1-32	(Group1-32)
Y	=	0-20	(Digit)
Default...			
(20 digits)			
Comment...			
Print the dialing number.			

P436 กำหนดให้พิมพ์บิล ออกมากี่หลักของรหัสที่โทรออก			
* 436 # X # Y #			
X	=	0	(ทุกกลุ่ม)
	=	1-32	(กลุ่มที่ 1-32)
Y	=	0-20	(จำนวนหลัก)
ค่าจากโรงงาน...			
(20 หลัก)			
หมายเหตุ...			
พิมพ์จำนวนหลักที่โทร ไม่จำเป็นต้องครบได้			

OutGoing Group	P433 Min Time		P434 Min Digit		P435 Add Time		P436 Print Digit	
	Default	New	Default	New	Default	New	Default	New
1	0		0		0		20	
2	0		0		0		20	
3	0		0		0		20	
4	0		0		0		20	
5	0		0		0		20	
6	0		0		0		20	
7	0		0		0		20	
8	0		0		0		20	
9	0		0		0		20	
10	0		0		0		20	
11	0		0		0		20	
12	0		0		0		20	
13	0		0		0		20	
14	0		0		0		20	
15	0		0		0		20	
16	0		0		0		20	
17	0		0		0		20	
18	0		0		0		20	
19	0		0		0		20	
20	0		0		0		20	
21	0		0		0		20	
22	0		0		0		20	
23	0		0		0		20	
24	0		0		0		20	
25	0		0		0		20	
26	0		0		0		20	
27	0		0		0		20	
28	0		0		0		20	
29	0		0		0		20	
30	0		0		0		20	
31	0		0		0		20	
32	0		0		0		20	
	0-255 Sec.		1-20 Digit		0-255 Sec.		1-20 Digit	

P437 Billing Mode

* 437 # X #
X = 0 (Change)
= 1 (Mode1 = Normal)
= 2 (Mode2 = Second Rounding)
= 3 (Mode3 = Delete Repeated Item)
= 4 (Mode4 = Second Rounding & Delete Repeated Item)

Default...
(Mode 3 Delete Repeated Item)

P437 กำหนดลักษณะการพิมพ์บิล

* 437 # X #
X = 0 (เปลี่ยน)
= 1 (พิมพ์ปกติ)
= 2 (ปัดเศษวินาที)
= 3 (ตัดข้อมูลซ้ำในเวลาเดียวกัน)
= 4 (ตัดข้อมูลซ้ำและปัดเศษวินาที)

ค่าจากโรงงาน...
(3 = ตัดข้อมูลซ้ำในเวลาเดียวกัน)

P440 Pulse Metering Charge

* 440 # X #
X = 0 (Change)
= 1 (Enable)
= 2 (Disable)

Default...
(Enable)

P440 ให้คิดเงินด้วยสัญญาณ Pulse Metering

* 440 # X #
X = 0 (เปลี่ยน)
= 1 (ให้คิดเงินการโทรภายใน)
= 2 (ไม่คิดเงินการโทรภายใน)

ค่าจากโรงงาน...
(ให้คิดเงินการโทรภายใน)

P441 Pulse Metering Zero Rate

* 441 # X #
X = 0-65534 (0-65534 Money unit)
= 65535 (***)

Default...
(0)

P441 กำหนดอัตรา เมื่อไม่ได้รับพัลซ์

* 441 # X #
X = 0-65534 (บาท)
= 65535 (***)

ค่าจากโรงงาน...
(0)

P442 Pulse Metering First Rate

* 442 # X #
X = 0-65534 (0-65534 Money unit)
= 65535 (***)

Default...
(2)

P442 กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรก ของ Pulse Metering

* 442 # X #
X = 0-65534 (บาท)
= 65535 (***)

ค่าจากโรงงาน...
(2)

P443 Pulse Metering Unit Rate

* 443 # X #
X = 0-65534 (0-65534 Money unit)
= 65535 (***)

Default...
(1)

P443 กำหนดอัตราค่าโทรต่อพัลซ์

* 443 # X #
X = 0-65534 (บาท)
= 65535 (***)

ค่าจากโรงงาน...
(1)

PHONiK

P445 Money Multiplier			
* 445 # X #			
X	=	0	(Change)
	=	1	(x1)
	=	2	(x10)
	=	3	(x100)
	=	4	(x0.1)
	=	5	(x0.01)
Default...			
(x1)			

P445 กำหนดตัวคูณจำนวนเงิน			
* 445 # X #			
X	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(x1)
	=	2	(x10)
	=	3	(x100)
	=	4	(x0.1)
	=	5	(x0.01)
Default...			
(x1)			

P446 Name of TAX			
* 446 # [name16dg] #			
[Text16]...			
	=	* 0	(Clear)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ._+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PQRSpqrs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)
Default...			
(VAT 7%)			

P446 กำหนดชื่อรายการที่ต้องเสียภาษี			
* 446 # [Text16] #			
[Text16]...			
	=	* 0	(Clear)
	=	0	(0*#()$%&@)
	=	1	(1 ._+-*/=)
	=	2	(2ABCabc)
	=	3	(3DEFdef)
	=	4	(4GHIghi)
	=	5	(5JKLjkl)
	=	6	(6MNOmno)
	=	7	(7PQRSpqrs)
	=	8	(8TUVtuv)
	=	9	(9WXYZwxyz)
ค่าจากโรงงาน...			
(VAT 7%)			

P447 Percent of TAX		
* 447 # X #		
X	=	0-225 (%)
Default...		
(7%)		

P447 กำหนดเปอร์เซ็นต์ของภาษี		
* 447 # X #		
X	=	0-225 (%)
ค่าจากโรงงาน...		
(7%)		

P448 Name of Charge	
* 448 # [name16dg] #	
[name16dg]...	
= * 0	(Clear)
= 0	(0*#()$%&@)
= 1	(1 ._+-*/=)
= 2	(2ABCabc)
= 3	(3DEFdef)
= 4	(4GHIghi)
= 5	(5JKLjkl)
= 6	(6MNOmno)
= 7	(7PQRSpqrs)
= 8	(8TUVtuv)
= 9	(9WXYZwxyz)
Default...	
(Service Charge)	

P448 กำหนดชื่อรายการคิดเงินเพิ่ม	
* 448 # [name16dg] #	
[name16dg]...	
= * 0	(Clear)
= 0	(0*#()$%&@)
= 1	(1 ._+-*/=)
= 2	(2ABCabc)
= 3	(3DEFdef)
= 4	(4GHIghi)
= 5	(5JKLjkl)
= 6	(6MNOmno)
= 7	(7PQRSpqrs)
= 8	(8TUVtuv)
= 9	(9WXYZwxyz)
ค่าจากโรงงาน...	
(VAT 7%)	

P449 Value of Charge	
* 449 # X #	
X = 0-65535	
Default...	
(0)	

P449 ตั้งราคาการคิดเงินเพิ่ม	
* 449 # X #	
X = 0-65535	
ค่าจากโรงงาน...	
(0)	

P450 Mini Bar Charge	
* 450 # X #	
X = 0	(Change)
= 1	(Enable)
= 2	(Disable)
Default...	
(Enable)	

P450 ให้คิดเงินรายการอาหาร	
* 450 # X #	
X = 0	(เปลี่ยน)
= 1	(ให้คิดเงิน)
= 2	(ไม่ให้คิดเงิน)
ค่าจากโรงงาน...	
(ให้คิดเงิน)	

P451 Food Price	
* 451 # M # X #	
M = 0	(All Food)
= 1-99	(Food no.1-99)
X = 0-65534	(0-65534 Money unit)
= 65535	(***)
Default...	
(Food no.1-99)	

P451 การตั้งราคารายการอาหาร	
* 451 # M # X #	
M = 0	(อาหารทั้งหมด)
= 1-99	(รายการที่1-99)
X = 0-65534	[จำนวนหน่วย(บาท)]
= 65535	(***)
ค่าจากโรงงาน...	
รายการที่ (1-99) ราคา 1-99 บาท ตามลำดับ	

PHONiK

P450 Minibar charge				
Food	P452		P451	
No.	Food	New	Price	New
1	Food1		1	
2	Food2		2	
3	Food3		3	
4	Food4		4	
5	Food5		5	
6	Food6		6	
7	Food7		7	
8	Food8		8	
9	Food9		9	
10	Food10		10	
11	Food11		11	
12	Food12		12	
13	Food13		13	
14	Food14		14	
15	Food15		15	
16	Food16		16	
17	Food17		17	
18	Food18		18	
19	Food19		19	
20	Food20		20	
21	Food21		21	
22	Food22		22	
23	Food23		23	
24	Food24		24	
25	Food25		25	
26	Food26		26	
27	Food27		27	
28	Food28		28	
29	Food29		29	
30	Food30		30	
31	Food31		31	
32	Food32		32	
33	Food33		33	
34	Food34		34	
35	Food35		35	
36	Food36		36	
37	Food37		37	
38	Food38		38	
39	Food39		39	
40	Food40		40	
41	Food41		41	
42	Food42		42	
43	Food43		43	
44	Food44		44	
45	Food45		45	
46	Food46		46	
47	Food47		47	
48	Food48		48	
49	Food49		49	
50	Food50		50	

P450 Minibar charge				
Food	P452		P451	
No.	Food	New	Price	New
51	Food51		51	
52	Food52		52	
53	Food53		53	
54	Food54		54	
55	Food55		55	
56	Food56		56	
57	Food57		57	
58	Food58		58	
59	Food59		59	
60	Food60		60	
61	Food61		61	
62	Food62		62	
63	Food63		63	
64	Food64		64	
65	Food65		65	
66	Food66		66	
67	Food67		67	
68	Food68		68	
69	Food69		69	
70	Food70		70	
71	Food71		71	
72	Food72		72	
73	Food73		73	
74	Food74		74	
75	Food75		75	
76	Food76		76	
77	Food77		77	
78	Food78		78	
79	Food79		79	
80	Food80		80	
81	Food81		81	
82	Food82		82	
83	Food83		83	
84	Food84		84	
85	Food85		85	
86	Food86		86	
87	Food87		87	
88	Food88		88	
89	Food89		89	
90	Food90		90	
91	Food91		91	
92	Food92		92	
93	Food93		93	
94	Food94		94	
95	Food95		95	
96	Food96		96	
97	Food97		97	
98	Food98		98	
99	Food99		99	

P452 Food Name

* 452 # M # [Text8] #

M = 0 (All Food)

= 1-99 (Food no.1-99)

[Text8]... (8 characters)

= * 0 (Clear)

= 0 (0*#()$%&@)

= 1 (1 ._+-*/=)

= 2 (2ABCabc)

= 3 (3DEFdef)

= 4 (4GHIghi)

= 5 (5JKLjkl)

= 6 (6MNOmno)

= 7 (7PQRSpqrs)

= 8 (8TUVtuv)

= 9 (9WXYZwxyz)

Default...

Name (Food1) ... (Food99) for food no. 1-99

(Price & Name)

Comment...

Different 2 type of Mini Bar

Room Bar Entry food item number and quantity from own extension.

Counter Bar Entry food item number and quantity from other extension.

(See Operation Manual)

P452 การตั้งชื่อรายการอาหาร

* 452 # M # [Text8] #

M = 0 (อาหารทั้งหมด)

= 1-99 (รายการที่ 1-99)

[Text8]... (8 ตัวอักษร)

= * 0 (Clear)

= 0 (0*#()$%&@)

= 1 (1 ._+-*/=)

= 2 (2ABCabc)

= 3 (3DEFdef)

= 4 (4GHIghi)

= 5 (5JKLjkl)

= 6 (6MNOmno)

= 7 (7PQRSpqrs)

= 8 (8TUVtuv)

= 9 (9WXYZwxyz)

ค่าจากโรงงาน...

ชื่ออาหาร (Food1)...(Food99) สำหรับรายการที่ 1-99

(ราคาต่อหน่วยและชื่อรายการอาหาร)

หมายเหตุ...

สามารถใช้งานแบบ

Room Bar ป้อนรายการอาหารและจำนวนที่ใช้ไปจากเครื่องโทรศัพท์ในห้องนั้น

Counter Bar ป้อนรายการอาหารและจำนวนที่ใช้ไปจากจากโทรศัพท์เครื่องอื่น

(ดูการป้อนข้อมูลจากการใช้งาน)

PHONiK

P500	Number of Relay		
* 500 # Relay # [Number] #			
Relay	=	0	(All Relay)
	=	1-256	(Relay1-256)
[Number]	=	0-99999999	
Default... Port 1-16 = 1-16			
Port 17-256 = 1001-1240			

P500	กำหนดหมายเลขรีเลย์		
* 500 # Relay # [Number] #			
Relay	=	0	(รีเลย์ทุกๆตัว)
	=	1-256	(รีเลย์ตัวที่1-256)
[Number]	=	0-99999999	
ค่าจากโรงงาน... พอร์ต 1-16 = 1-16			
พอร์ต 17-256 = 1001-1240			

P501	Group of Relay		
* 501 # Relay # Group #			
Relay	=	0	(All Relay)
	=	1-256	(Relay 1-256)
Group	=	1-32	(Group 1-32)
Default... (Group 32)			

P501	กำหนดกลุ่มรีเลย์		
* 501 # Relay # Group #			
Relay	=	0	(รีเลย์ทุกๆตัว)
	=	1-256	(รีเลย์ตัวที่1-256)
Group	=	1-32	(กลุ่มที่1-32)
ค่าจากโรงงาน... (กลุ่มที่ 32)			

P502	Relay Mode		
* 502 # X # Y #			
X	=	0	(All Group Relay)
	=	1-32	(Relay Group 1-32)
Y	=	0	(Normal)
	=	1	(Auto with ext)
	=	11-12	(Paging1-2)
	=	21-22	(RS232A, RS232B)
Default... (0=Normal)			

P502	การควบคุมรีเลย์		
* 502 # X # Y #			
X	=	0	(รีเลย์ทุกๆกลุ่ม)
	=	1-32	(รีเลย์กลุ่มที่ 1-32)
Y	=	0	(ปกติ)
	=	1	(Auto with ext)
	=	11-12	(Paging1-2)
	=	21-22	(RS232A, RS232B)
ค่าจากโรงงาน... (0=ปกติ)			

P503	Relay Hold Time Setting		
* 503 # X # MMSS #			
X	=	0	(All Group Relay)
	=	1-32	(Relay Group 1-32)
MMSS	=	00:00	(Always on)
	=	00:01-99:59	(Minute:Second)
Default... (00:05)			

P503	กำหนดการหน่วงเวลาปิดชุดควบคุมรีเลย์		
* 503 # X # MMSS #			
X	=	0	(รีเลย์ทุกๆกลุ่ม)
	=	1-32	(รีเลย์กลุ่มที่ 1-32)
MMSS	=	00:00	(Always on)
	=	00:01-99:59	(นาที:วินาที)
ค่าจากโรงงาน... (00:05)			

P504	Relay Inverse Mode		
* 504 # [Relay Group]#			
[Relay Group]	=	0	(Clear All)
	=	1-32	(Group 1-32)
	=	99	(Set All)
Default... (Clear All)			

P504	เลือกรีเลย์ให้กลับทิศทาง ปิด-เปิด		
* 504 # [Relay Group]#			
[Relay Group]	=	0	(ลบทุกๆ กลุ่ม)
	=	1-32	(กลุ่มที่ 1-32)
	=	99	(ทำงานทุกๆกลุ่ม)
ค่าจากโรงงาน... (0)			

P505	Relay Hardware Assignment		
* 505 # A # Z #			
A	=	1-16	(1=Relay 1-16)
			(2=Relay 17-32)
Z	=	0	(Disable)
	=	1-32	(Card 1-32)
	=	33	(AUX-Card)
Default... (33)			

P505	กำหนดการเลือกใช้งานรีเลย์		
* 505 # A # Z #			
A	=	1-16	(1=Relay 1-16)
			(2=Relay 17-32)
Z	=	0	(Disable)
	=	1-32	(Card 1-32)
	=	33	(AUX-Card)
ค่าจากโรงงาน... (AUX-Card)			

P506 ECS. Warning Number
* 506 # A # [Number] #
A = 0 (All Group)
= 1-32 (Group1-32)
[Number] = 0-99999999
= **** (Own number)
Default...
(****)

P506 กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ที่จะไปแจ้งเตือน
* 506 # A # [Number] #
A = 0 (ทุกๆกลุ่มใช้งาน)
= 1-32 (กลุ่มที่1-32)
[Number] = 0-99999999
= **** (เลขหมายตนเอง)
ค่าจากโรงงาน...
(หมายเลขตนเอง)

Relay Group	P502 Relay Mode		P503 Relay Hold Time		P504 Relay Inverse Mode	P506 ECS Warning
	Default	New	Default	New		
1	0		00:05		☐	
2	0		00:05		☐	
3	0		00:05		☐	
4	0		00:05		☐	
5	0		00:05		☐	
6	0		00:05		☐	
7	0		00:05		☐	
8	0		00:05		☐	
9	0		00:05		☐	
10	0		00:05		☐	
11	0		00:05		☐	
12	0		00:05		☐	
13	0		00:05		☐	
14	0		00:05		☐	
15	0		00:05		☐	
16	0		00:05		☐	
17	0		00:05		☐	
18	0		00:05		☐	
19	0		00:05		☐	
20	0		00:05		☐	
21	0		00:05		☐	
22	0		00:05		☐	
23	0		00:05		☐	
24	0		00:05		☐	
25	0		00:05		☐	
26	0		00:05		☐	
27	0		00:05		☐	
28	0		00:05		☐	
29	0		00:05		☐	
30	0		00:05		☐	
31	0		00:05		☐	
32	0		00:05		☐	
	1-225 Minute		1-225 Minute		1-225 Minute	1-225 Minute

PHONiK

P507 ECS. Timer

* 507 # X # HHMM #

X = 1-16 (Type 1-16)

HHMM = 00:00-23:59 (Hour:Minute)

Default...

P507 การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า

* 507 # X # HHMM #

X = 1-16 (ปุ่มหมายเลข 1-9, 10-16 สำรองไว้ใช้งาน)

HHMM = 00:00-23:59 (ชั่วโมง:นาที)

ค่าจากโรงงาน...

Type	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P307 Timer	01:00	02:00	03:00	01:00	02:00	03:00	12:00	12:00	12:00

P508 ECS. Mode

* 508 # A # Z #

A = 1-16 (Type 1-16)

Z = 0 (Disable)
= 1 (Temp)
= 2 (Extend)
= 3 (Onto)
= 4 (Temp+no_warn)
= 5 (Extend)
= 6 (Onto+no_warn)
= 7 [Flash (MMSS)]
= 8 (On 1)
= 9 (On 2)

Default...

P508 โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า

* 508 # A # Z #

A = 1-16 (ปุ่มหมายเลข 1-9, 10-16 สำรองไว้ใช้งาน)

Z = 0 (Disable)
= 1 (Temp)
= 2 (Extend)
= 3 (Onto)
= 4 (Temp+no_warn)
= 5 (Extend)
= 6 (Onto+no_warn)
= 7 [Flash (MMSS)]
= 8 (On 1)
= 9 (On 2)

ค่าจากโรงงาน...

KEY	1	2	3	4	5	6	7	8	9
P308 Mode	1	1	1	2	2	4	3	9	9

P509 Timer Control Setting

* 509 # A # WHHMMCCR #

A = 0 (All)
= 1-200 (Step 1-200)

[WHHMMCCR] = 1-3 (Left-Right)
= *7 (Delete)
= *9 (Insert)

W = 1-7 (Day of Week)
1=Monday , 7=Sunday

HHMM = 00:00-23:59 (Hour:Minute)

CC = 00 (Off)
= 01-32 (Timer 1-32 in P303)
= 33 (On)
= 34 (Own timer in P303)

R = 1-256 (Relay 1-256)

Default... (Clear All)

Example.

10800331 = Monday,08:00,on,Relay1

116300056 = Monday,16:30,off,Relay 56

4091503234 = Wenday,09:15,Timer3,Relay234

P509 การปิด-เปิด ชุดควบคุมรีเลย์ ตามเวลา

* 509 # A # WHHMMCR #

A = 0 (ทุกๆ ช่วงเวลา)
= 1-200 (ขั้นตอนที่ 1-200)

[WHHMMCCR] = 1-3 (ซ้าย-ขวา)
= *7 (ลบ)
= *9 (แทรก)

W = 1-7 (วันในสัปดาห์)
1=จันทร์ , 7=อาทิตย์

HHMM = 00:00-23:59 (ชั่วโมง:นาที)

CC = 00 (ปิด)
= 01-32 (Timer 1-32 in P303)
= 33 (เปิด)
= 34 (Own timer in P303)

R = 1-256 (รีเลย์ที่ 1-256)

ค่าจากโรงงาน... (ไม่มีการตั้งเวลาของรีเลย์)

ตัวอย่าง.

10800331 = วันจันทร์,08:00,เปิด,รีเลย์ที่1

116300056 = วันจันทร์,16:30,ปิด,รีเลย์ที่56

4091503234 = วันพุธ,09:15,Timer3,รีเลย์ที่234

P510 Relay Initial Time

* 510 # Z #
Z = 0-64 (Second)

Default...
8 Sec.
Comment...
Total period for initial relay time. If default time 8 Secs. Initial for 32 relays mean all of relay will on sequentially with in 8 Secs. To reduce power line surge.

P510 เวลารวมเมื่อเริ่มต้นของรีเลย์

* 510 # Z #
Z = 0-64 (วินาที)

ค่าจากโรงงาน...
8 วินาที
หมายเหตุ...
หากในระบบมีการใช้งาน Relay Control อยู่หลายพอร์ต เช่น 32 พอร์ต เพื่อป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า ภายในระบบจากการ On Relay พร้อมกันทั้งหมด หลังจากไฟดับหรือการรีเซ็ตระบบ P510 จะเป็นตัวหน่วงเวลาให้ Relay ไม่ตัดพร้อมกันทั้งหมด หลังจากไฟดับหรือการรีเซ็ตระบบ เช่นใน P510 กำหนดการหน่วงเวลาไว้ 10 นาที ก็จะหมายถึง เวลา On Relay จากพอร์ตที่ 1 ไปถึงพอร์ตที่ 32 จะใช้เวลา 10 วินาที

P511 ECS. Rate

* 511 # A # Z #
A = 1-9, 10 (Key 1-9, Key 0)
Z = 0 (Disable)
= 1-65535 (Unit)

Default...
(0)
Comment...
10 = Key 10

P511 กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS

* 511 # A # Z #
X = 1-9, 10 (ปุ่มหมายเลข 1-9, ปุ่มหมายเลข 0)
Z = 0 (ไม่ใช้งาน)
= 1-65535 (หน่วย)

ค่าจากโรงงาน...
(0)
หมายเหตุ...
10 = ปุ่มหมายเลข 0

P512 ECS. Warning Times

* 512 # A # Z #
A = 1 (Warning time remainder (minutes))
= 2 (Ringing time for warning (seconds))
Z = 0-99

Default...
(10 minutes , 60 seconds)

P512 กำหนดเวลาเตือนเมื่อ ECS. หมดเวลาใช้งาน

* 512 # A # Z #
A = 1 (เวลาเตือนที่เหลือ (นาที))
= 2 (เวลากระดิ่งดังเตือน (วินาที))
Z = 0-99

ค่าจากโรงงาน...
(10 นาที , 60 วินาที)

P520 Sensor Hardware Assignment

* 520 # A # Z #
A = 1-16 (1=Sensor1-16, 2=Sensor17-32)
Z = 0 (Disable)
= 1-32 (Card1-32)
= 33 (AUX-Card)

Default...
(0)

P520 กำหนดการเลือกใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับ

* 520 # A # Z #
A = 1-16 (1=เซ็นเซอร์ที่ 1-16, 2=เซ็นเซอร์ที่ 17-32)
Z = 0 (ไม่ใช้งาน)
= 1-32 (Card1-32)
= 33 (AUX-Card)

ค่าจากโรงงาน...
(ไม่กำหนดให้ใช้งาน)

PHONiK

P521 Name of Sensor
* 521 # Sensor # [Text8] #
Sensor = 0 (All Sensor)
= 1-256 (Sensor 1-256)
[Text8].....1-8 characters
Default...

P521 กำหนดชื่อเซ็นเซอร์
* 521 # Sensor # [Text8] #
Sensor = 0 (เซ็นเซอร์ทุกตัว)
= 1-256 (เซ็นเซอร์ที่ 1-256)
[Text8].....8 ตัวอักษร
ค่าจากโรงงาน...

P522 Sensor Assignment
* 522 # Sensor # AB #
Sensor = 0 (All Sensor)
= 1-256 (Sensor 1-256)
A = 0 (Disable)
= 1-4 [Alarm 1-4 (Manual)]
= 5-8 [Alarm 5-8 (Alway)]
B = 0 (Instant)
= 1-2 (Entry Delay 1-2)
= 3 (Handover)
Default... 0
Comment...
Entry Delay Time1 Refer P531
Entry Delay Time1 Refer P532

P522 กำหนดเซ็นเซอร์
* 522 # Sensor # AB #
Sensor = 0 (เซ็นเซอร์ทุกตัว)
= 1-256 (เซ็นเซอร์ที่ 1-256)
A = 0 (ไม่)
= 1-4 [Alarm 1-4 (Manual)]
= 5-8 [Alarm 5-8 (Alway)]
B = 0 (ทันที)
= 1-2 (หน่วงเวลาแบบที่ 1-2)
= 3 (Handover)
ค่าจากโรงงาน... 0
หมายเหตุ...
เวลาของ Entry Delay1 อ้างอิงจาก P531
เวลาของ Entry Delay2 อ้างอิงจาก P532

P524 AUX-Sensor Inverse
* 524 # [1-8] #
[1-8] = 0 (Clear all)
= 1-8 (AuxSensor 1-8)
Default... (Clear all)

P524 กำหนดเซ็นเซอร์ให้กลับทิศทาง
* 524 # [1-8] #
[1-8] = 0 (ลบทั้งหมด)
= 1-8 (AuxSensor 1-8)
ค่าจากโรงงาน... (ลบทั้งหมด)

P530 Name Of Alarm
* 530 # A # [Text8] #
A = 0 (All)
= 1-8 (Alarm 1-8)
[Text8]... (1-8 Characters)
Default...

P530 กำหนดชื่อของ Alarm
* 530 # A # [Text8] #
A = 0 (ทั้งหมด)
= 1-8 (Alarm ที่ 1-8)
[Text8]... (1-8 ตัวอักษร)
ค่าจากโรงงาน...

P531 Entry Delay Time1
* 531 # A # Z #
A = 0 (All)
= 1-8 (Alarm 1-8)
Z = 0-255 (0-255 Sec)
Default... (20 Sec)

P531 กำหนดเวลาหน่วงเปิดเมื่อเซ็นเซอร์ทำงานแบบที่ 1
* 531 # A # Z #
A = 0 (ทั้งหมด)
= 1-8 (Alarm 1-8)
Z = 0-255 (0-255 วินาที)
ค่าจากโรงงาน... (20 วินาที)

P532 Entry Delay Time2			
* 532 # A # Z #			
A	=	0	(All)
	=	1-8	(Alarm 1-8)
Z	=	0-255	(0-255 Sec)
Default...			
(180 Sec)			

P532 กำหนดเวลาหน่วงเปิดเมื่อเซ็นเซอร์ทำงานแบบที่ 2			
* 532 # A # Z #			
A	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-8	(Alarm 1-8)
Z	=	0-255	(0-255 วินาที)
ค่าจากโรงงาน...			
(180 วินาที)			

P533 Exit Delay Time			
* 533 # A # Z #			
A	=	0	(All)
	=	1-8	(Alarm 1-8)
Z	=	0-255	(0-255 Sec)
Default...			
(30 Sec)			

P533 ปิดการหน่วงเวลา			
* 533 # A # Z #			
A	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-8	(Alarm 1-8)
Z	=	0-255	(0-255 วินาที)
ค่าจากโรงงาน...			
(30 วินาที)			

P534 Alarm Reset Time			
* 534 # A # Z #			
A	=	0	(All)
	=	1-8	(Alarm 1-8)
Z	=	0-255	(0-255 Minute)
Default...			
(50 = 5.0 Minute)			

P534 กำหนดการรีเซ็ตเวลาใช้งาน Alarm			
* 534 # A # Z #			
A	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-8	(Alarm 1-8)
Z	=	0-255	(0-255 นาที)
ค่าจากโรงงาน...			
(50 = 5.0 นาที)			

P535 Alarm Option			
* 535 # A # [1-8] #			
A	=	0	(All)
	=	1-8	(Alarm 1-8)
[1-8]			
	=	0	(Clear All)
	=	1-8	(Option 1-8)
Default...			
(Clear All)			

P535 กำหนดตัวเลือกสำหรับใช้งาน Alarm			
* 535 # A # [1-8] #			
A	=	0	(ทั้งหมด)
	=	1-8	(Alarm 1-8)
[1-8]			
	=	0	(ลบทั้งหมด)
	=	1-8	(ตัวเลือกที่ 1-8)
ค่าจากโรงงาน...			
(ลบทั้งหมด)			

P536 Alarm Output
* 536 # AB # R #
A = 1-8 (Alarm 1-8)
B = 1-4 (Step 1-4)
R = 0 (No Service)
= 1-255 (Relay 1-255)
Default...
(0)
Comment...
Send alarm output to Relay.
1 Alarm signal able to sent to 4 relay output.

P536 Alarm Output
* 536 # AB # R #
A = 1-8 (1-8)
B = 1-4 (ลำดับที่ 1-4)
R = 0 (ไม่ใช้บริการ)
= 1-255 (รีเลย์ตัวที่ 1-255)
ค่าจากโรงงาน...
(0)
หมายเหตุ...
เป็นการกำหนดให้ชุด Alarm นั้นๆ เมื่อชุดตรวจจับทำงานให้ไปสั่งเปิด Relay ตัวใดทำงานบ้าง โดยรีเลย์ดังกล่าวจะไปควบคุมการเปิด/ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า
Alarm 1 ตัว Control Output Relay ได้ 1 ถึง 4 ตัว (ควบคุมสูงสุดได้ 4 ตัว)
ตัวอย่าง... ชุด Alarm ตัวที่ 5 ควบคุม Output Relay ตัวที่ 1-4 ตามลำดับ โดยเมื่อเกิด Alarm จุดสั่งเปิดรีเลย์ทั้ง 4 ตัวพร้อมกัน
การโปรแกรม
* 536 # 51 # 1 # ; ชุด Alarm ที่ 5 ควบคุมรีเลย์ 1
* 536 # 51 # 2 # ; ชุด Alarm ที่ 5 ควบคุมรีเลย์ 2
* 536 # 51 # 3 # ; ชุด Alarm ที่ 5 ควบคุมรีเลย์ 3
* 536 # 51 # 4 # ; ชุด Alarm ที่ 5 ควบคุมรีเลย์ 4

P537 Alarm to Extension
* 537 # AB # [Number] #
A = 1-8 (Alarm 1-8)
B = 1-4 (Step 1-4)
[Number].....0-99999999
Default...
(Clear All)
Comment...
Send alarm to extension

P537 ส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังโทรศัพท์ภายใน
* 537 # AB # [Number] #
A = 1-8 (1-8)
B = 1-4 (ลำดับที่ 1-4)
[Number].....0-99999999
ค่าจากโรงงาน...
(ลบกลุ่มใช้งานทั้งหมด)
หมายเหตุ...
กำหนดให้ชุด Alarm นั้น ๆ เมื่อชุดตรวจจับทำงานให้เกิด Ringing แจ้งเตือนที่หมายเลขภายในใดบ้าง โดยชุด Alarm 1 ชุด สามารถสั่งให้ Ringing ได้ 1-4 หมายเลขภายใน (สูงสุดได้ 4 หมายเลขภายใน)

Step / Alarm	P536 Alarm Output				P537 Alarm to Extension			
	1	2	3	4	1	2	3	4
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

P538 Alarm to CO.Line
* 538 # [1-8] #
[1-8]
= 0 (Clear All)
= 1-8 (Alarm 1-8)
Default...
(Clear All)

P538 ส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังสายนอก
* 538 # [1-8] #
[1-8]
= 0 (Clear All)
= 1-8 (Alarm 1-8)
ค่าจากโรงงาน...
(ลบกลุ่มใช้งานทั้งหมด)

P539 Alarm Dial Number
* 539 # A # [numb16dg] #
A = 1-4
[numb 16 dg]... (16digits)
= *0 (Start)
= 0-9 (Data Entry)
= *5 (*)
= *6 (#)
= *7 (d)
= *8 (e)
Default... (Clear All)

P539 หมายเลขเรียกออกเมื่อเกิด Alarm
* 539 # A # [numb16dg] #
A = 1-4
[numb 16 dg]... (16หลัก)
= *0 (เริ่มต้น)
= 0-9 (ป้อนข้อมูล)
= *5 (*)
= *6 (#)
= *7 (d)
= *8 (e)
ค่าจากโรงงาน... (ลบกลุ่มใช้งานทั้งหมด)

P540 User Code
* 540 # A # [Number] #
A = 0 (All)
= 1-20 (User 1-20)
[Number].....0-99999999
Default...

P540 User Code
* 540 # A # [Number] #
A = 0 (ทั้งหมด)
= 1-20 (User 1-20)
[Number].....0-99999999
ค่าจากโรงงาน...
(ลบกลุ่มใช้งานทั้งหมด)

P541 User Area
* 541 # A # [1-8] #
A = 0 (All)
= 1-20 (User 1-20)
[1-8]
= 0 (Clear All)
= 1-8 (Alarm 1-8)
Default...
(12345678)

P541 User Area
* 541 # A # [1-8] #
A = 0 (ทั้งหมด)
= 1-20 (User 1-20)
[1-8]
= 0 (Clear All)
= 1-8 (Alarm 1-8)
ค่าจากโรงงาน...
(12345678)

PHONiK

P800 Time Default Setting
* 800 # X #
X = 0 (Change)
= 1 (Confirm)
= 2 (Cancel)

P800 กำหนดให้เป็นค่าโรงงานทั้งหมด
* 800 # X #
X = 0 (เปลี่ยน)
= 1 (ยืนยัน)
= 2 (ยกเลิก)

P801 Ringing-On Time Setting
* 801 # X #
X = 00-79 (0.0-7.9 Sec)
Default...
(4=0.4 Sec)

P801 ช่วงตรวจจับสัญญาณกระดิ่งติด
* 801 # X #
X = 0-79 (0.0-7.9 วินาที)
ค่าจากโรงงาน
(4=0.4 วินาที)

P802 Ringing-Off Time Setting
* 802 # X #
X = 00-79 (0.0-7.9 Sec)
Default...
(45=4.5 Sec)

P802 ช่วงตรวจจับสัญญาณกระดิ่งดับ
* 802 # X #
X = 0-79 (0.0-7.9 วินาที)
ค่าจากโรงงาน
(45=4.5 วินาที)

P803 CO. Line Disconnect Time Setting
* 803 # X #
X = 00-79 (0.0-7.9 Sec)
Default...
(10=1.0 Sec)

P803 ตั้งเวลาการตัดสัญญาณ
* 803 # X #
X = 0-79 (0.0-7.9 วินาที)
ค่าจากโรงงาน
(10=1.0 วินาที)

P804 CO. Line Flash Time Setting
* 804 # X #
X = 00-79 (0.0-7.9 Sec)
Default...
(4=0.4 Sec)

P804 ตั้งเวลาสัญญาณพักสาย
* 804 # X #
X = 0-79 (0.0-7.9 วินาที)
ค่าจากโรงงาน
(4=0.4 วินาที)

P805 CO. Line Dialing Delay Time Setting
* 805 # X #
X = 00-79 (0.0-7.9 Sec)
Default...
(20=2.0 Sec)

P805 กำหนดเวลาหน่วงสัญญาณ
* 805 # X #
X = 0-79 (0.0-7.9 วินาที)
ค่าจากโรงงาน
(20=2.0 วินาที)

P806 CO.Line Dialing Delay Time For Redial Setting
* 806 # X #
X = 00-79 (0.0-7.9 Sec)
Default...
(20=2.0 Sec)

P806 กำหนดเวลาสัญญาณเมื่อทวนซ้ำเลขหมาย
* 806 # X #
X = 0-79 (0.0-7.9 วินาที)
ค่าจากโรงงาน
(20=2.0 วินาที)

P807 CO. Line Prefix Code Dialing Delay Time Setting
* 807 # X #
X = 00-79 (0.0-7.9 Sec)
Default...
(4=0.4 Sec)

P807 กำหนดเวลาการกดรหัสติดต่อ
* 807 # X #
X = 00-79 (0.0-7.9 วินาที)
ค่าจากโรงงาน
(4=0.4 วินาที)

P808 Hot-Line Delay Time Setting
* 808 # X #
X = 00-79 (0.0-7.9 Sec)
Default...
(40=4.0 Sec)

P808 กำหนดเวลาโทรสายด่วนอัตโนมัติ
* 808 # X #
X = 00-79 (0.0-7.9 วินาที)
ค่าจากโรงงาน
(40=4.0 วินาที)

P809 CO. Line First-Digit Time Setting
* 809 # X #
X = 0-255 (0-255 Sec)
Default...
(5=5 Sec)

P809 กำหนดเวลากดเลขหมายโทรออกหลักแรก
* 809 # X #
X = 0-255 (0-255 วินาที)
ค่าจากโรงงาน
(5=5 วินาที)

P810 CO. Line Inter-Digit Time Setting
* 810 # X #
X = 0-255 (0-255 Sec)
Default...
(5=5 Sec)

P810 กำหนดเวลากดเลขหมายโทรออกหลักต่อไป
* 810 # X #
X = 0-255 (0-255 วินาที)
ค่าจากโรงงาน
(5=5 วินาที)

P811 CO. Line Calling Time Setting
* 811 # X #
X = 0-255 (0.0-25.5 Minute)
Default...
(10=1.0 Minute)

P811 ตั้งเวลาการเรียกสายนอก
* 811 # X #
X = 0-255 (0.0-25.5 นาที)
ค่าจากโรงงาน...
(10=1.0 นาที)

P812 CO. Line Busy Time Setting
* 812 # X #
X = 0-255 (0.0-25.5 Minute)
Default...
(10=1.0 Minute)

P812 ตั้งเวลาสายนอกคอยสายที่ไม่ว่าง
* 812 # X #
X = 0-255 (0.0-25.5 นาที)
ค่าจากโรงงาน...
(10=1.0 นาที)

P813 *** Reserve ***

P813 *** ไม่ใช้ ***

P814 CO. Line Transfer Time Setting
* 814 # X #
X = 0-255 (0.0-25.5 Minute)
Default...
(20=2.0 Minute)

P814 ตั้งเวลาให้ย้อนกลับผู้โอนเมื่อไม่มีผู้รับสาย
* 814 # X #
X = 0-255 (0.0-25.5 นาที)
ค่าจากโรงงาน
(20=2.0 นาที)

P815 CO. Line Return Back Time Setting
* 815 # X #
X = 0-255 (0.0-25.5 Minute)
Default...
(100=10.0 Minute)

P815 ตั้งเวลาการรับสายเมื่อมีการโอนกลับ
* 815 # X #
X = 0-255 (0.0-25.5 นาที)
ค่าจากโรงงาน
(100=10.0 นาที)

P816 CO. Line System Hold Time Setting
* 816 # X #
X = 0-255 (0.0-25.5 Minute)
Default...
(50=5.0 Minute)

P816 ตั้งเวลาการค้างสาย
* 816 # X #
X = 0-255 (0.0-25.5 นาที)
ค่าจากโรงงาน
(50=5.0 นาที)

P817 CO. Line System Park Time Setting
* 817 # X #
X = 0-255 (0.0-25.5 Minute)
Default...
(50=5.0 Minute)

P817 ตั้งเวลาการรับฝากสาย
* 817 # X #
X = 0-255 (0.0-25.5 นาที)
ค่าจากโรงงาน
(50=5.0 นาที)

P818 Maximum Flash Time Setting
* 818 # X #
X = 00-79 (0.0-7.9 Sec)
Default...
(11=1.1 Sec)

P818 กำหนดช่วงเวลาสูงสุดของการใช้ Flash
* 818 # X #
X = 00-79 (0.0-7.9 วินาที)
ค่าจากโรงงาน
(11=1.1 วินาที)

P819 No Answer Transfer Time Setting
* 819 # X #
X = 0-255 (0-255 Sec)
Default...
(20=20 Sec)

P819 กำหนดช่วงเวลาไม่รับสาย แล้วให้ฝากสาย
* 819 # X #
X = 0-255 (0-255 วินาที)
ค่าจากโรงงาน
(20=20 วินาที)

P820 Retry Wake Up Time Setting
* 820 # X #
X = 0-255 (0-255 Time)
Default... (2 Time)

P820 จำนวนครั้งในการตั้งปลุก
* 820 # X #
X = 0-255 (0-255 ครั้ง)
ค่าจากโรงงาน... (2 ครั้ง)

P821 First Wake Up Duration Time
* 821 # X #
X = 0-255 (0-255 Sec.)
Default... (20 Sec.)

P821 ช่วงระยะเวลาการตั้งปลุกครั้งแรก
* 821 # X #
X = 0-255 (0-255 วินาที)
ค่าจากโรงงาน... (20 วินาที)

P822 Extend Wake Up Time Setting
* 822 # X #
X = 0-255 (0-255 Minute.)
Default... (1 Minute .)

P822 ระยะเวลาห่างในการปลุกครั้งต่อไป
* 822 # X #
X = 0-255 (0-255 นาที)
ค่าจากโรงงาน... (1 นาที)

P823 Last Wake Up Duration Time
* 823 # X #
X = 0-255 (0-255 Sec.)
Default... (60 Sec.)

P823 ระยะเวลาที่กระดิ่งดังครั้งสุดท้าย
* 823 # X #
X = 0-255 (0-255 วินาที)
ค่าจากโรงงาน... (60 วินาที)

ตัวอย่าง...

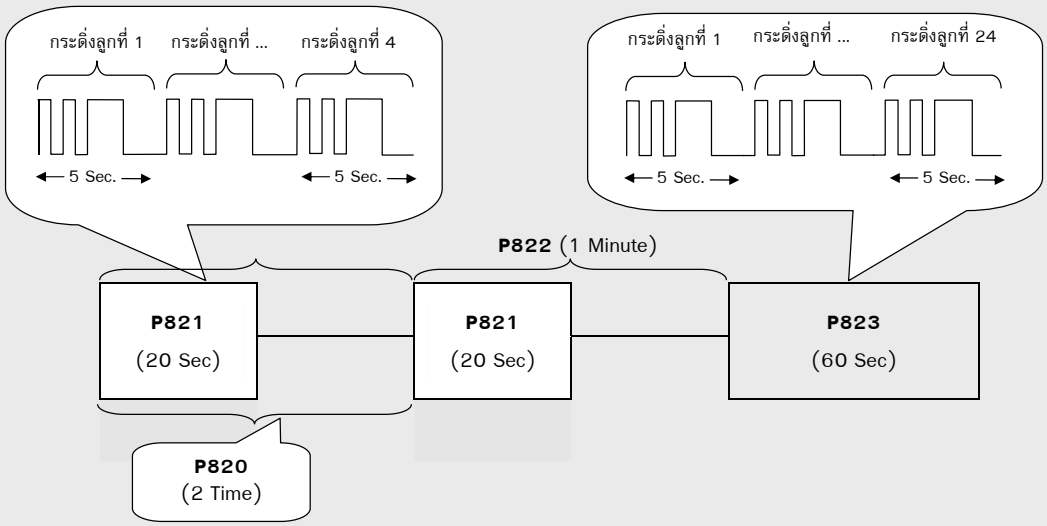

ในการตั้งปลุกเราสามารถที่จะตั้งระยะเวลาในการตั้งปลุก จำนวนครั้งในการตั้งปลุก ระยะเวลาในการตั้งปลุกครั้งต่อไปได้ ซึ่งจากตัวอย่างจะเป็นค่าจากโรงงานกำหนดไว้ดังนี้ กระดิ่งดังครั้งแรกใช้เวลาปลุก 20 วินาที (P821) ปลุกจำนวน 2 ครั้ง (P820) การปลุกครั้งต่อไปใช้ระยะเวลา 1 นาที (P822) ส่วนกระดิ่งดังครั้งสุดท้ายใช้เวลาปลุก 60 วินาที (P823)

P824 Flash Extend Wake Up Time Setting
* 824 # X #
X = 0-255 (0-255 Minute.)
Default...
(10 Minute.)

P824 ต่อเวลาการตั้งปลุกเมื่อกด Flash
* 824 # X #
X = 0-255 (0-255 นาที)
ค่าจากโรงงาน...
(10 นาที)

P825 Trunk To Trunk Time Setting
* 825 # X #
X = 0-255 (0.0-25.5 Minute.)
Default...
(50 = 5.0 Minute.)

P825 ตั้งเวลาสนทนาระหว่างสายนอกกับสายนอก
* 825 # X #
X = 0-255 (0.0-25.5 นาที)
ค่าจากโรงงาน...
(50 = 5.0 นาที)

P829 Scheduled Task (00000000)
* 829 # WWHHMMSS #
WW = 00 (Every Day.)
= 01-07 (Monday-Sunday)
HH = 00-23 (Hour)
MM = 00-59 (Minute)
SS = 00-59 (Second)
HHMMSS = 000000 (Disable)
Example1 : Scheduling system resets every day at 07.00.00 am
Press * 829 # 00070000 #
Example2 : Scheduling system reset every Monday at 22.39.55 am
Press * 829 # 01223955 #

P829 กำหนดเวลารีเซ็ตระบบ
* 829 # WWHHMMSS #
WW = 00 (ทุกวัน.)
= 01-07 (วันจันทร์-วันอาทิตย์)
HH = 00-23 (ชั่วโมง)
MM = 00-59 (นาที)
SS = 00-59 (วินาที)
HHMMSS = 000000 (Disable)
ตัวอย่างที่ 1: ตั้งเวลารีเซ็ตระบบทุกวัน เวลา 07.00.00 น.
* 829 # 00070000 #
ตัวอย่างที่ 2: ตั้งเวลารีเซ็ตระบบทุกวันจันทร์ เวลา 22.39.55 น.
* 829 # 01223955 #

P830 DTMF Level For Extension
* 830 # Z #
Z = 0-255 (0-255 = Sensitive Level)
Default...
(56)
Comment...
Level 0 = More Sensitivity
Level 255 = Less Sensitivity

P830 ระดับการตรวจจับสัญญาณกดปุ่ม (DTMF) ของสายใน
* 830 # Z #
Z = 0-255 (0-255 ระดับความไว)
ค่าจากโรงงาน...
(56)
หมายเหตุ...
ระดับ 0 = ระดับความไวในการตรวจจับมากที่สุด
จนถึง 255 = ระดับความไวในการตรวจจับน้อยที่สุด

P831 DTMF Level For CO.Line

* 831 # Z #
Z = 0-255 (0-255 = Sensitive Level)

Default...
(2)
Comment...
Level 0 = More Sensitivity Level 255 = Less Sensitivity

P831 ระดับการตรวจจับสัญญาณกดปุ่ม (DTMF) ของสายนอก

* 831 # Z #
Z = 0-255 (0-255 ระดับความไว)

ค่าจากโรงงาน...
(2)
หมายเหตุ...
ระดับ 0 = ระดับความไวในการตรวจจับมากที่สุด จนถึง 255 = ระดับความไวในการตรวจจับน้อยที่สุด

P832 Call Progress Tone Level

* 832 # Z #
Z = 0-255 (0-255)

Default...
(0)
Comment...
Level 0 = More Sensitivity Level 255 = Less Sensitivity

P832 ระดับการตรวจจับของสัญญาณ Tone ต่างๆ ในระบบ

* 832 # Z #
Z = 0-255 (0-255)

ค่าจากโรงงาน...
(0)
หมายเหตุ...
ระดับ 0 = ระดับความไวในการตรวจจับมากที่สุด จนถึง 255 = ระดับความไวในการตรวจจับน้อยที่สุด

P900 All Data Default Setting			
* 900 # 0123 # Y #			
Y	=	0	(Change)
	=	1	(Confirm)
	=	2	(Cancel)
Default...			

P900 กำหนดค่าจากโรงงานทั้งหมด			
* 900 # 0123 # Y #			
Y	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(ต้องการใช้ค่าที่กำหนดให้)
	=	2	(ไม่ต้องการใช้ค่าที่กำหนดให้)
ค่าจากโรงงาน...			

P901 Night Mode As Same As Day Mode			
* 901 # X # Y #			
X	=	00	(P0xx)
	=	10	(P1xx)
	=	20	(P2xx-P3xx)
Y	=	0	(Change)
	=	1	(Confirm)
	=	2	(Cancel)
Default...			

P901 บริการกลางคืนเหมือนกลางวัน			
* 901 # X # Y #			
X	=	00	(P0xx)
	=	10	(P1xx)
	=	20	(P2xx-P3xx)
Y	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(ยืนยันคำสั่ง)
	=	2	(ยกเลิก)
ค่าจากโรงงาน...			

P902 Selectable Default Setting			
* 902 # X # Y #			
X	=	00	(P001-P079)
	=	01	(P001)
	=	02	(P009-P079)
	=	10	(P100-P199)
	=	20	(P200-P299)
	=	30	(P300-P399)
	=	40	(P400-P499)
Y	=	0	(Change)
	=	1	(Confirm)
	=	2	(Cancel)
Default...			

P902 กำหนดค่าจากโรงงาน แบบเลือกได้			
* 902 # X # Y #			
X	=	00	(P001-P079)
	=	01	(P001)
	=	02	(P009-P079)
	=	10	(P100-P199)
	=	20	(P200-P299)
	=	30	(P300-P399)
	=	40	(P400-P499)
Y	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(ยืนยันคำสั่ง)
	=	2	(ยกเลิก)
ค่าจากโรงงาน...			

P903 Version Update			
* 903 # X #			
X	=	0	(Change)
	=	1	(Confirm)
	=	2	(Cancel)
Default...			

P903 ปรับปรุงให้เป็นโปรแกรมใหม่			
* 903 # X #			
X	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(ยืนยันคำสั่ง)
	=	2	(ยกเลิก)
ค่าจากโรงงาน...			

P904 Billing Zone			
* 904 # X # Y #			
X	=	0-99	(Zone 0-99)
Y	=	0	(Change)
	=	1	(Confirm)
	=	2	(Cancel)

P904 พื้นที่ ที่ติดตั้งตู้สาขา			
* 904 # X # Y #			
X	=	0-99	(Zone 0-99)
Y	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(ยืนยันคำสั่ง)
	=	2	(ยกเลิก)

Zone	รหัส	จังหวัด
00	BKK	กรุงเทพฯ
01	PBI	เพชรบุรี
02	RBR	ราชบุรี
03	PKN	ประจวบคีรีขันธ์
04	NPT	นครปฐม
05	SKN	สมุทรสาคร
06	SKM	สมุทรสงคราม
07	KRI	กาญจนบุรี
08	AYA	อยุธยา
09	SPB	สุพรรณบุรี
10	ATG	อ่างทอง
11	SRI	สระบุรี
12	LRI	ลพบุรี
13	SBR	สิงห์บุรี
14	PRI	ปราจีนบุรี
15	SKW	สระแก้ว
16	NYK	นครนายก
17	CBI	ชลบุรี
18	RYG	ระยอง
19	CCO	ฉะเชิงเทรา
20	CTI	จันทบุรี
21	TRT	ตราด
22	UDN	อุดรธานี
23	NBP	หนองบัวลำภู
24	NKI	หนองคาย

Zone	รหัส	จังหวัด
25	NPM	นครพนม
26	MDH	มุกดาหาร
27	SNK	สกลนคร
28	LEI	เลย
29	KKN	ขอนแก่น
30	MKM	มหาสารคาม
31	RET	ร้อยเอ็ด
32	KSN	กาฬสินธิ์
33	NMA	นครราชสีมา
34	CPM	ชัยภูมิ
35	BRM	บุรีรัมย์
36	SRN	สุรินทร์
37	UBN	อุบลราชธานี
38	ACR	อำนาจเจริญ
39	YST	ยโสธร
40	SSK	ศรีสะเกษ
41	CMI	เชียงใหม่
42	LPN	ลำพูน
43	MSN	แม่ฮ่องสอน
44	CRI	เชียงราย
45	LPG	ลำปาง
46	PRE	แพร่
47	NAN	น่าน
48	PYO	พะเยา
49	PLK	พิษณุโลก

Zone	รหัส	จังหวัด
50	UTT	อุตรดิตถ์
51	STI	สุโขทัย
52	KPT	กำแพงเพชร
53	TAK	ตาก
54	NSN	นครสวรรค์
55	UTI	อุทัยธานี
56	CNT	ชัยนาท
57	PBN	เพชรบูรณ์
58	PCT	พิจิตร
59	YLA	ยะลา
60	PTN	ปัตตานี
61	NWT	นราธิวาส
62	SKA	สงขลา
63	STN	สตูล
64	PLG	พัทลุง
65	NRT	นครศรีธรรมราช
66	TRG	ตรัง
67	KBI	กระบี่
68	PKT	ภูเก็ต
69	PNA	พังงา
70	SNI	สุราษฎร์ธานี
71	RNG	ระนอง
72	CPN	ชุมพร

P905 Save Program To Mass Storage (SD/CF)			
* 905 # X # Y #			
X	=	0-9	(Profile 0-9)
Y	=	0	(Change)
	=	1	(Confirm)
	=	2	(Cancel)
Default...			

P905 บันทึกโปรแกรมลงใน Mass Storage (SD/CF)			
* 905 # X # Y #			
X	=	0-9	(Profile 0-9)
Y	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(ยืนยันคำสั่ง)
	=	2	(ยกเลิก)
ค่าจากโรงงาน...			

P906 Load Program From Mass Storage (SD/CF)			
* 906 # X # Y #			
X	=	0-9	(Profile 0-9)
Y	=	0	(Change)
	=	1	(Confirm)
	=	2	(Cancel)
Default...			

P906 เรียกโปรแกรมจาก Mass Storage (SD/CF)			
* 906 # X # Y #			
X	=	0-9	(Profile 0-9)
Y	=	0	(เปลี่ยน)
	=	1	(ยืนยันคำสั่ง)
	=	2	(ยกเลิก)
ค่าจากโรงงาน...			

P907 Synchronize With Internal-Memory
* 907 # X #
X = 123
Default...

P907 นำข้อมูลในหน่วยความจำหลักไปไว้ในหน่วยความจำสำรอง
* 907 # X #
X = 123
ค่าจากโรงงาน...

P908 Synchronize With Expand-Memory
* 908 # X #
X = 456
Default...

P908 นำข้อมูลในหน่วยความจำสำรองไปไว้ในหน่วยความจำหลัก
* 908 # X #
X = 456
ค่าจากโรงงาน...

P990 Time Adjustment			
* 990 # [adjust] #			
[adjust]			
=	1	Plus	(+1 Minute & Second = 0)
=	2	Minus	(-1 Minute & Second = 0)
=	3	Zero	(Second = 0)
Default...			

P990 ปรับปรุงเวลา			
* 990 # [adjust] #			
[adjust]			
=	1	บวก	(+1 นาที & วินาที = 0)
=	2	ลบ	(-1 นาที & วินาที = 0)
=	3	ศูนย์	(วินาที = 0)
ค่าจากโรงงาน...			

P991 Extension Group Assignment
* 991 # [Number] # Ext. Group #
[Number]...0-99999999 (Extension Number)
= 0-9 (Data entry)
= * (Clear)
Ext. Group = 1-32 (Ext. Group 1-32)
Comment...
See P091

P991 กำหนดกลุ่มหมายเลขภายใน
* 991 # [Number] # Ext. Group #
[Number]...0-99999999 (หมายเลขภายใน)
= 0-9 (ป้อนข้อมูล)
= * (ลบ)
Ext. Group = 1-32 (กลุ่มหมายเลขภายใน)
หมายเหตุ...
ดู P091

P992 Name Of Extension
* 992 # [Ext.Number] # [Text16] #
[Number]...
= 0-99999999 (Extension number)
= 0-9 (Data entry)
= * (Clear)
[Text16]... (16 characters)
= *0 (Clear)
= 0 (0*#()$%&@)
= 1 (1 ,_+-*/=)
= 2 (2ABCabc)
= 3 (3DEFdef)
= 4 (4GHIghi)
= 5 (5JKLjkl)
= 6 (6MNOmno)
= 7 (7PRSprs)
= 8 (8TUVtuv)
= 9 (9WXYZwxyz)
Comment...
See P092

P992 ชื่อของโทรศัพท์ภายใน
* 992 # [Ext.Number] # [Text16] #
[Number]...
= 0-99999999 (Extension number)
= 0-9 (ป้อนข้อมูล)
= * (ลบ)
[Text16]... (16 ตัวอักษร)
= *0 (Clear)
= 0 (0*#()$%&@)
= 1 (1 ,_+-*/=)
= 2 (2ABCabc)
= 3 (3DEFdef)
= 4 (4GHIghi)
= 5 (5JKLjkl)
= 6 (6MNOmno)
= 7 (7PRSprs)
= 8 (8TUVtuv)
= 9 (9WXYZwxyz)
หมายเหตุ...
ดู P092

P998 Display SSID
* 998 #
Comment...

P998 แสดงผล SSID
* 998 #
หมายเหตุ...
- ทุกตู้จะมีค่า SSID ที่ไม่ซ้ำกัน - ค่า SSID จะใช้สำหรับสร้าง License Code อ้างอิง P309

P999 Display Version Number
* 999 #

P999 แสดงผล VERSION
* 999 #

PHONiK

P001 NUMBERING ASSIGNMENT
P091 EXTENSION GROUP ASSIGNMENT
Port=Numb,Grp

1=1001,32	2=1002,32	3=1003,32	4=1004,32	5=1005,32	6=1006,32	7=1007,32	8=1008,32
9=1009,32	10=1010,32	11=1011,32	12=1012,32	13=1013,32	14=1014,32	15=1015,32	16=1016,32
17=1017,32	18=1018,32	19=1019,32	20=1020,32	21=1021,32	22=1022,32	23=1023,32	24=1024,32
25=1025,32	26=1026,32	27=1027,32	28=1028,32	29=1029,32	30=1030,32	31=1031,32	32=1032,32
33=1033,32	34=1034,32	35=1035,32	36=1036,32	37=1037,32	38=1038,32	39=1039,32	40=1040,32
41=1041,32	42=1042,32	43=1043,32	44=1044,32	45=1045,32	46=1046,32	47=1047,32	48=1048,32
49=1049,32	50=1050,32	51=1051,32	52=1052,32	53=1053,32	54=1054,32	55=1055,32	56=1056,32
57=1057,32	58=1058,32	59=1059,32	60=1060,32	61=1061,32	62=1062,32	63=1063,32	64=1064,32
65=1065,32	66=1066,32	67=1067,32	68=1068,32	69=1069,32	70=1070,32	71=1071,32	72=1072,32
73=1073,32	74=1074,32	75=1075,32	76=1076,32	77=1077,32	78=1078,32	79=1079,32	80=1080,32
81=1081,32	82=1082,32	83=1083,32	84=1084,32	85=1085,32	86=1086,32	87=1087,32	88=1088,32
89=1089,32	90=1090,32	91=1091,32	92=1092,32	93=1093,32	94=1094,32	95=1095,32	96=1096,32
97=1097,32	98=1098,32	99=1099,32	100=1100,32	101=1101,32	102=1102,32	103=1103,32	104=1104,32
105=1105,32	106=1106,32	107=1107,32	108=1108,32	109=1109,32	110=1110,32	111=1111,32	112=1112,32
113=1113,32	114=1114,32	115=1115,32	116=1116,32	117=1117,32	118=1118,32	119=1119,32	120=1120,32
121=1121,32	122=1122,32	123=1123,32	124=1124,32	125=1125,32	126=1126,32	127=1127,32	128=1128,32
129=1129,32	130=1130,32	131=1131,32	132=1132,32	133=1133,32	134=1134,32	135=1135,32	136=1136,32
137=1137,32	138=1138,32	139=1139,32	140=1140,32	141=1141,32	142=1142,32	143=1143,32	144=1144,32
145=1145,32	146=1146,32	147=1147,32	148=1148,32	149=1149,32	150=1150,32	151=1151,32	152=1152,32
153=1153,32	154=1154,32	155=1155,32	156=1156,32	157=1157,32	158=1158,32	159=1159,32	160=1160,32
161=1161,32	162=1162,32	163=1163,32	164=1164,32	165=1165,32	166=1166,32	167=1167,32	168=1168,32
169=1169,32	170=1170,32	171=1171,32	172=1172,32	173=1173,32	174=1174,32	175=1175,32	176=1176,32
177=1177,32	178=1178,32	179=1179,32	180=1180,32	181=1181,32	182=1182,32	183=1183,32	184=1184,32
185=1185,32	186=1186,32	187=1187,32	188=1188,32	189=1189,32	190=1190,32	191=1191,32	192=1192,32
193=1193,32	194=1194,32	195=1195,32	196=1196,32	197=1197,32	198=1198,32	199=1199,32	200=1200,32
201=1201,32	202=1202,32	203=1203,32	204=1204,32	205=1205,32	206=1206,32	207=1207,32	208=1208,32
209=1209,32	210=1210,32	211=1211,32	212=1212,32	213=1213,32	214=1214,32	215=1215,32	216=1216,32
217=1217,32	218=1218,32	219=1219,32	220=1220,32	221=1221,32	222=1222,32	223=1223,32	224=1224,32
225=1225,32	226=1226,32	227=1227,32	228=1228,32	229=1229,32	230=1230,32	231=1231,32	232=1232,32
233=1233,32	234=1234,32	235=1235,32	236=1236,32	237=1237,32	238=1238,32	239=1239,32	240=1240,32
241=1241,32	242=1242,32	243=1243,32	244=1244,32	245=1245,32	246=1246,32	247=1247,32	248=1248,32
249=1249,32	250=1250,32	251=1251,32	252=1252,32	253=1253,32	254=1254,32	255=1255,32	256=1256,32

801=*1	802=1900	803=**	804=	805=*5	806=*6	807=*7	808=	809=9	810=#
811=	812=	813=	814=	815=	816=	817=	818=	819=	820=
821=	822=	823=	824=	825=	826=	827=	828=	829=	830=1990
831=1991	832=1992	833=1993	834=1994	835=1995	836=1996	837=1997	838=1998	839=1999	840=*40
841=*41	842=*42	843=*43	844=*44	845=*45	846=*46	847=*47	848=*48	849=*49	850=
851=	852=	853=	854=	855=	856=	857=	858=	859=	860=
861=	862=	863=	864=	865=	866=	867=	868=	869=	870=
871=	872=	873=	874=	875=	876=	877=	878=	879=	880=*80
881=*81	882=*82	883=*83	884=*84	885=*85	886=*86	887=*87	888=*88	889=*89	890=
891=	892=	893=	894=	895=	896=	897=	898=	899=	900=
901=1901	902=1902	903=1903	904=1904	905=1905	906=1906	907=1907	908=1908	909=1909	910=1910
911=1911	912=1912	913=1913	914=1914	915=1915	916=1916	917=1917	918=1918	919=1919	920=1920
921=1921	922=1922	923=1923	924=1924	925=1925	926=1926	927=1927	928=1928	929=1929	930=1930
931=1931	932=1932	933=1933	934=1934	935=1935	936=1936	937=1937	938=1938	939=1939	940=1940
941=0	942=	943=	944=	945=	946=	947=	948=		

P002 OPERATOR ASSIGNMENT (DAY)

11=1001	12=1001	13=1001	14=1001	15=1001	16=1001	17=1001	18=1001
21=	22=	23=	24=	25=	26=	27=	28=
31=	32=	33=	34=	35=	36=	37=	38=
41=	42=	43=	44=	45=	46=	47=	48=
51=	52=	53=	54=	55=	56=	57=	58=
61=	62=	63=	64=	65=	66=	67=	68=
71=	72=	73=	74=	75=	76=	77=	78=
81=	82=	83=	84=	85=	86=	87=	88=

P003 OPERATOR ASSIGNMENT (NIGHT)

11=1001	12=1001	13=1001	14=1001	15=1001	16=1001	17=1001	18=1001
21=	22=	23=	24=	25=	26=	27=	28=
31=	32=	33=	34=	35=	36=	37=	38=
41=	42=	43=	44=	45=	46=	47=	48=
51=	52=	53=	54=	55=	56=	57=	58=
61=	62=	63=	64=	65=	66=	67=	68=
71=	72=	73=	74=	75=	76=	77=	78=
81=	82=	83=	84=	85=	86=	87=	88=

P006 RESTRICTION CODE SETTING

1=
2=
3=
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=
12=
13=
14=
15=
16=
17=
18=
19=
20=

P007 RESTRICTION DIGIT SETTING

1=99	2=99	3=99	4=99	5=99	6=99	7=99	8=99	9=99	10=99
11=99	12=99	13=99	14=99	15=99	16=99	17=99	18=99	19=99	20=99

P008 HOLIDAY SETTING

1=---	2=---	3=---	4=---
5=---	6=---	7=---	8=---
9=---	10=---	11=---	12=---

P009 DAY/NIGHT SWITCHING MODE = Manual

P010 DAY MODE START TIME (1=Mon,7=Sun) 1=07:00 2=07:00 3=07:00 4=07:00 5=07:00 6=07:00 7=07:00

P011 NIGHT MODE START TIME 1=18:00 2=18:00 3=18:00 4=18:00 5=18:00 6=18:00 7=18:00

P012 HUNTING TYPE

1=Disable	2=Disable	3=Disable	4=Disable	5=Disable	6=Disable	7=Disable	8=Disable	9=Disable	10=Disable
11=Disable	12=Disable	13=Disable	14=Disable	15=Disable	16=Disable	17=Disable	18=Disable	19=Disable	20=Disable
21=Disable	22=Disable	23=Disable	24=Disable	25=Disable	26=Disable	27=Disable	28=Disable	29=Disable	30=Disable
31=Disable	32=Disable	33=Disable	34=Disable	35=Disable	36=Disable	37=Disable	38=Disable	39=Disable	40=Disable

P013 HUNTING ASSIGNMENT

1=	2=	3=	4=	5=	6=	7=	8=	9=	10=
11=	12=	13=	14=	15=	16=	17=	18=	19=	20=
21=	22=	23=	24=	25=	26=	27=	28=	29=	30=
31=	32=	33=	34=	35=	36=	37=	38=	39=	40=
41=	42=	43=	44=	45=	46=	47=	48=	49=	50=
51=	52=	53=	54=	55=	56=	57=	58=	59=	60=
61=	62=	63=	64=	65=	66=	67=	68=	69=	70=
71=	72=	73=	74=	75=	76=	77=	78=	79=	80=
81=	82=	83=	84=	85=	86=	87=	88=	89=	90=
91=	92=	93=	94=	95=	96=	97=	98=	99=	100=
101=	102=	103=	104=	105=	106=	107=	108=	109=	110=
111=	112=	113=	114=	115=	116=	117=	118=	119=	120=
121=	122=	123=	124=	125=	126=	127=	128=	129=	130=
131=	132=	133=	134=	135=	136=	137=	138=	139=	140=
141=	142=	143=	144=	145=	146=	147=	148=	149=	150=
151=	152=	153=	154=	155=	156=	157=	158=	159=	160=
161=	162=	163=	164=	165=	166=	167=	168=	169=	170=
171=	172=	173=	174=	175=	176=	177=	178=	179=	180=
181=	182=	183=	184=	185=	186=	187=	188=	189=	190=
191=	192=	193=	194=	195=	196=	197=	198=	199=	200=
201=	202=	203=	204=	205=	206=	207=	208=	209=	210=
211=	212=	213=	214=	215=	216=	217=	218=	219=	220=
221=	222=	223=	224=	225=	226=	227=	228=	229=	230=
231=	232=	233=	234=	235=	236=	237=	238=	239=	240=
241=	242=	243=	244=	245=	246=	247=	248=	249=	250=
251=	252=	253=	254=	255=	256=	257=	258=	259=	260=
261=	262=	263=	264=	265=	266=	267=	268=	269=	270=
271=	272=	273=	274=	275=	276=	277=	278=	279=	280=
281=	282=	283=	284=	285=	286=	287=	288=	289=	290=
291=	292=	293=	294=	295=	296=	297=	298=	299=	300=
301=	302=	303=	304=	305=	306=	307=	308=	309=	310=
311=	312=	313=	314=	315=	316=	317=	318=	319=	320=
321=	322=	323=	324=	325=	326=	327=	328=	329=	330=
331=	332=	333=	334=	335=	336=	337=	338=	339=	340=
341=	342=	343=	344=	345=	346=	347=	348=	349=	350=
351=	352=	353=	354=	355=	356=	357=	358=	359=	360=
361=	362=	363=	364=	365=	366=	367=	368=	369=	370=
371=	372=	373=	374=	375=	376=	377=	378=	379=	380=
381=	382=	383=	384=	385=	386=	387=	388=	389=	390=
391=	392=	393=	394=	395=	396=	397=	398=	399=	400=

P014 PICK UP ASSIGNMENT

1=1001	2=1002	3=1003	4=1004	5=1005	6=1006	7=1007	8=1008	9=1009	10=1010
11=1011	12=1012	13=1013	14=1014	15=1015	16=1016	17=1017	18=1018	19=1019	20=1020
21=1021	22=1022	23=1023	24=1024	25=1025	26=1026	27=1027	28=1028	29=1029	30=1030
31=1031	32=1032	33=1033	34=1034	35=1035	36=1036	37=1037	38=1038	39=1039	40=1040
41=1041	42=1042	43=1043	44=1044	45=1045	46=1046	47=1047	48=1048	49=1049	50=1050
51=1051	52=1052	53=1053	54=1054	55=1055	56=1056	57=1057	58=1058	59=1059	60=1060
61=1061	62=1062	63=1063	64=1064	65=1065	66=1066	67=1067	68=1068	69=1069	70=1070
71=1071	72=1072	73=1073	74=1074	75=1075	76=1076	77=1077	78=1078	79=1079	80=1080
81=1081	82=1082	83=1083	84=1084	85=1085	86=1086	87=1087	88=1088	89=1089	90=1090
91=1091	92=1092	93=1093	94=1094	95=1095	96=1096	97=1097	98=1098	99=1099	100=1100
101=	102=	103=	104=	105=	106=	107=	108=	109=	110=
111=	112=	113=	114=	115=	116=	117=	118=	119=	120=
121=	122=	123=	124=	125=	126=	127=	128=	129=	130=
131=	132=	133=	134=	135=	136=	137=	138=	139=	140=
141=	142=	143=	144=	145=	146=	147=	148=	149=	150=
151=	152=	153=	154=	155=	156=	157=	158=	159=	160=
161=	162=	163=	164=	165=	166=	167=	168=	169=	170=
171=	172=	173=	174=	175=	176=	177=	178=	179=	180=
181=	182=	183=	184=	185=	186=	187=	188=	189=	190=
191=	192=	193=	194=	195=	196=	197=	198=	199=	200=
201=	202=	203=	204=	205=	206=	207=	208=	209=	210=
211=	212=	213=	214=	215=	216=	217=	218=	219=	220=
221=	222=	223=	224=	225=	226=	227=	228=	229=	230=
231=	232=	233=	234=	235=	236=	237=	238=	239=	240=
241=	242=	243=	244=	245=	246=	247=	248=	249=	250=
251=	252=	253=	254=	255=	256=	257=	258=	259=	260=
261=	262=	263=	264=	265=	266=	267=	268=	269=	270=
271=	272=	273=	274=	275=	276=	277=	278=	279=	280=

```
 281=      282=      283=      284=      285=      286=      287=      288=      289=      290=
 291=      292=      293=      294=      295=      296=      297=      298=      299=      300=
 301=      302=      303=      304=      305=      306=      307=      308=      309=      310=
 311=      312=      313=      314=      315=      316=      317=      318=      319=      320=
 321=      322=      323=      324=      325=      326=      327=      328=      329=      330=
 331=      332=      333=      334=      335=      336=      337=      338=      339=      340=
 341=      342=      343=      344=      345=      346=      347=      348=      349=      350=
 351=      352=      353=      354=      355=      356=      357=      358=      359=      360=
 361=      362=      363=      364=      365=      366=      367=      368=      369=      370=
 371=      372=      373=      374=      375=      376=      377=      378=      379=      380=
 381=      382=      383=      384=      385=      386=      387=      388=      389=      390=
 391=      392=      393=      394=      395=      396=      397=      398=      399=      400=
P015  PASSWORD SETTING     1=            2=
P016  MUSIC ON HOLD ASSIGNMENT = 1
P017  PAGING ASSIGNMENT       1=1     2=0     3=0     4=2
P018  DIAL TONE ASSIGNMENT    1=2     2=1     3=2     4=2
P019  SHORT KEY ASSIGNMENT
 1=6     2=3     3=1     4=0     5=99    6=99    7=99    8=99    9=99   10=99
 11=99   12=99   13=99   14=99   15=99   16=99   17=99   18=99   19=99   20=99
P020  ATTENDENCE CONSOLE ASSIGNMENT
P021  ATTENDENCE PAGE ASSIGNMENT
 Console=Numb,Page
  1=1001,1      2=1001,1      3=1001,1      4=1001,1      5=1001,1      6=1001,1      7=1001,1      8=1001,1
  9=1001,1     10=1001,1     11=1001,1     12=1001,1     13=1001,1     14=1001,1     15=1001,1     16=1001,1
 17=1001,1     18=1001,1     19=1001,1     20=1001,1     21=1001,1     22=1001,1     23=1001,1     24=1001,1
 25=1001,1     26=1001,1     27=1001,1     28=1001,1     29=1001,1     30=1001,1     31=1001,1     32=1001,1
 33=1001,1     34=1001,1     35=1001,1     36=1001,1     37=1001,1     38=1001,1     39=1001,1     40=1001,1
 41=1001,1     42=1001,1     43=1001,1     44=1001,1     45=1001,1     46=1001,1     47=1001,1     48=1001,1
 49=1001,1     50=1001,1     51=1001,1     52=1001,1     53=1001,1     54=1001,1     55=1001,1     56=1001,1
 57=1001,1     58=1001,1     59=1001,1     60=1001,1     61=1001,1     62=1001,1     63=1001,1     64=1001,1
P022  KEY-PAD ASSIGNMENT
 101=**01    102=**02    103=**03    104=**04    105=**05    106=**06    107=**07    108=**08    109=**09    110=**10
 111=**11    112=**12    113=**13    114=**14    115=**15    116=**16    117=*#01    118=*#02    119=*#03    120=*#04
 121=*#05    122=*#06    123=*#07    124=*#08    125=**991   126=**992   127=**993   128=**994   129=**995   130=**996
 131=**997   132=**998
 201=**33    202=**34    203=**35    204=**36    205=**37    206=**38    207=**39    208=**40    209=**41    210=**42
 211=**43    212=**44    213=**45    214=**46    215=**47    216=**48    217=*#01    218=*#02    219=*#03    220=*#04
 221=*#05    222=**802   223=**803   224=**804   225=**991   226=**992   227=**993   228=**994   229=**995   230=**996
 231=**997   232=**998
 301=**17    302=**18    303=**19    304=**20    305=**21    306=**22    307=**23    308=**24    309=**25    310=**26
 311=**27    312=**28    313=**29    314=**30    315=**31    316=**32    317=*#01    318=*#02    319=*#03    320=*#04
 321=*#05    322=**802   323=**803   324=**804   325=**991   326=**992   327=**993   328=**994   329=**995   330=**996
 331=**997   332=**998
 401=**01    402=**02    403=**03    404=**04    405=**05    406=**06    407=**07    408=**08    409=**09    410=**10
 411=**11    412=**12    413=**13    414=**14    415=**15    416=**16    417=*#01    418=*#02    419=*#03    420=*#04
 421=*#05    422=**802   423=**803   424=**804   425=**991   426=**992   427=**993   428=**994   429=**995   430=**996
 431=**997   432=**998
P023  DSS-PAD ASSIGNMENT
 101=*#001   102=*#002   103=*#003   104=*#004   105=*#005   106=*#006   107=*#007   108=*#008   109=*#009   110=*#010
 111=*#011   112=*#012   113=*#013   114=*#014   115=*#015   116=*#016   117=*#017   118=*#018   119=*#019   120=*#020
 121=*#021   122=*#022   123=*#023   124=*#024   125=*#025   126=*#026   127=*#027   128=*#028   129=*#029   130=*#030
 131=*#031   132=*#032   133=*#033   134=*#034   135=*#035   136=*#036   137=*#037   138=*#038   139=*#039   140=*#040
 141=*#041   142=*#042   143=*#043   144=*#044   145=*#045   146=*#046   147=*#047   148=*#048   149=*#049   150=*#050
 151=*#051   152=*#052   153=*#053   154=*#054   155=*#055   156=*#056   157=*#057   158=*#058   159=*#059   160=*#060
 161=*#061   162=*#062   163=*#063   164=*#064   165=*#065   166=*#066   167=*#067   168=*#068   169=*#069   170=*#070
 171=*#071   172=*#072   173=*#073   174=*#074   175=*#075   176=*#076   177=*#077   178=*#078   179=*#079   180=*#080
 181=*#081   182=*#082   183=*#083   184=*#084   185=*#085   186=*#086   187=*#087   188=*#088   189=*#089   190=*#090
 191=*#091   192=*#092   193=*#093   194=*#094   195=*#095   196=*#096
 201=*#097   202=*#098   203=*#099   204=*#100   205=*#101   206=*#102   207=*#103   208=*#104   209=*#105   210=*#106
 211=*#107   212=*#108   213=*#109   214=*#110   215=*#111   216=*#112   217=*#113   218=*#114   219=*#115   220=*#116
 221=*#117   222=*#118   223=*#119   224=*#120   225=*#121   226=*#122   227=*#123   228=*#124   229=*#125   230=*#126
 231=*#127   232=*#128   233=*#129   234=*#130   235=*#131   236=*#132   237=*#133   238=*#134   239=*#135   240=*#136
 241=*#137   242=*#138   243=*#139   244=*#140   245=*#141   246=*#142   247=*#143   248=*#144   249=*#145   250=*#146
 251=*#147   252=*#148   253=*#149   254=*#150   255=*#151   256=*#152   257=*#153   258=*#154   259=*#155   260=*#156
 261=*#157   262=*#158   263=*#159   264=*#160   265=*#161   266=*#162   267=*#163   268=*#164   269=*#165   270=*#166
 271=*#167   272=*#168   273=*#169   274=*#170   275=*#171   276=*#172   277=*#173   278=*#174   279=*#175   280=*#176
 281=*#177   282=*#178   283=*#179   284=*#180   285=*#181   286=*#182   287=*#183   288=*#184   289=*#185   290=*#186
 291=*#187   292=*#188   293=*#189   294=*#190   295=*#191   296=*#192
 301=*#193   302=*#194   303=*#195   304=*#196   305=*#197   306=*#198   307=*#199   308=*#200   309=*#201   310=*#202
 311=*#203   312=*#204   313=*#205   314=*#206   315=*#207   316=*#208   317=*#209   318=*#210   319=*#211   320=*#212
 321=*#213   322=*#214   323=*#215   324=*#216   325=*#217   326=*#218   327=*#219   328=*#220   329=*#221   330=*#222
 331=*#223   332=*#224   333=*#225   334=*#226   335=*#227   336=*#228   337=*#229   338=*#230   339=*#231   340=*#232
 341=*#233   342=*#234   343=*#235   344=*#236   345=*#237   346=*#238   347=*#239   348=*#240   349=*#241   350=*#242
 351=*#243   352=*#244   353=*#245   354=*#246   355=*#247   356=*#248   357=*#249   358=*#250   359=*#251   360=*#252
 361=*#253   362=*#254   363=*#255   364=*#256   365=*#257   366=*#258   367=*#259   368=*#260   369=*#261   370=*#262
 371=*#263   372=*#264   373=*#265   374=*#266   375=*#267   376=*#268   377=*#269   378=*#270   379=*#271   380=*#272
 381=*#273   382=*#274   383=*#275   384=*#276   385=*#277   386=*#278   387=*#279   388=*#280   389=*#281   390=*#282
 391=*#283   392=*#284   393=*#285   394=*#286   395=*#287   396=*#288
 401=*#289   402=*#290   403=*#291   404=*#292   405=*#293   406=*#294   407=*#295   408=*#296   409=*#297   410=*#298
 411=*#299   412=*#300   413=*#301   414=*#302   415=*#303   416=*#304   417=*#305   418=*#306   419=*#307   420=*#308
 421=*#309   422=*#310   423=*#311   424=*#312   425=*#313   426=*#314   427=*#315   428=*#316   429=*#317   430=*#318
 431=*#319   432=*#320   433=*#321   434=*#322   435=*#323   436=*#324   437=*#325   438=*#326   439=*#327   440=*#328
 441=*#329   442=*#330   443=*#331   444=*#332   445=*#333   446=*#334   447=*#335   448=*#336   449=*#337   450=*#338
 451=*#339   452=*#340   453=*#341   454=*#342   455=*#343   456=*#344   457=*#345   458=*#346   459=*#347   460=*#348
```

```
 461=*#349    462=*#350    463=*#351    464=*#352    465=*#353    466=*#354    467=*#355    468=*#356    469=*#357    470=*#358
 471=*#359    472=*#360    473=*#361    474=*#362    475=*#363    476=*#364    477=*#365    478=*#366    479=*#367    480=*#368
 481=*#369    482=*#370    483=*#371    484=*#372    485=*#373    486=*#374    487=*#375    488=*#376    489=*#377    490=*#378
 491=*#379    492=*#380    493=*#381    494=*#382    495=*#383    496=*#384
P024  PERSONAL MEMORY ASSIGNMENT
  1=1001     2=1002     3=1003     4=1004     5=1005     6=1006     7=1007     8=1008     9=1009     10=1010    11=1001    12=1002
 13=1003    14=1004    15=1005    16=1006    17=1007    18=1008    19=1009    20=1010    21=1001    22=1002    23=1003    24=1004
 25=1005    26=1006    27=1007    28=1008    29=1009    30=1010    31=1001    32=1002    33=1003    34=1004    35=1005    36=1006
 37=1007    38=1008    39=1009    40=1010    41=1001    42=1002    43=1003    44=1004    45=1005    46=1006    47=1007    48=1008
 49=1009    50=1010
P028  DEPARTMENT OF CO-GROUP
  1=1    2=1    3=1    4=1    5=1    6=1    7=1    8=1    9=1    10=1   11=1   12=1   13=1   14=1   15=1   16=1
 17=1   18=1   19=1   20=1   21=1   22=1   23=1   24=1   25=1   26=1   27=1   28=1   29=1   30=1   31=1   32=1
P029  DEPARTMENT OF EXT-GROUP
  1=1    2=1    3=1    4=1    5=1    6=1    7=1    8=1    9=1    10=1   11=1   12=1   13=1   14=1   15=1   16=1
 17=1   18=1   19=1   20=1   21=1   22=1   23=1   24=1   25=1   26=1   27=1   28=1   29=1   30=1   31=1   32=1
P030  OUTGOING MESSAGE ASSIGNMENT (DAY)
 11x=61,61,61,61,61,61,61,61    21x=61,61,61,61,61,61,61,61    31x=61,61,61,61,61,61,61,61    41x=61,61,61,61,61,61,61,61
 12x=62,62,62,62,62,62,62,62    22x=62,62,62,62,62,62,62,62    32x=62,62,62,62,62,62,62,62    42x=62,62,62,62,62,62,62,62
 13x=63,63,63,63,63,63,63,63    23x=63,63,63,63,63,63,63,63    33x=63,63,63,63,63,63,63,63    43x=63,63,63,63,63,63,63,63
 14x=64,64,64,64,64,64,64,64    24x=64,64,64,64,64,64,64,64    34x=64,64,64,64,64,64,64,64    44x=64,64,64,64,64,64,64,64
 15x=65,65,65,65,65,65,65,65    25x=65,65,65,65,65,65,65,65    35x=65,65,65,65,65,65,65,65    45x=65,65,65,65,65,65,65,65
 16x=66,66,66,66,66,66,66,66    26x=66,66,66,66,66,66,66,66    36x=66,66,66,66,66,66,66,66    46x=66,66,66,66,66,66,66,66
 17x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0     27x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0     37x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0     47x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
 18x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0     28x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0     38x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0     48x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
P031  OUTGOING MESSAGE ASSIGNMENT (NIGHT)
 11x=61,61,61,61,61,61,61,61    21x=61,61,61,61,61,61,61,61    31x=61,61,61,61,61,61,61,61    41x=61,61,61,61,61,61,61,61
 12x=62,62,62,62,62,62,62,62    22x=62,62,62,62,62,62,62,62    32x=62,62,62,62,62,62,62,62    42x=62,62,62,62,62,62,62,62
 13x=63,63,63,63,63,63,63,63    23x=63,63,63,63,63,63,63,63    33x=63,63,63,63,63,63,63,63    43x=63,63,63,63,63,63,63,63
 14x=64,64,64,64,64,64,64,64    24x=64,64,64,64,64,64,64,64    34x=64,64,64,64,64,64,64,64    44x=64,64,64,64,64,64,64,64
 15x=65,65,65,65,65,65,65,65    25x=65,65,65,65,65,65,65,65    35x=65,65,65,65,65,65,65,65    45x=65,65,65,65,65,65,65,65
 16x=66,66,66,66,66,66,66,66    26x=66,66,66,66,66,66,66,66    36x=66,66,66,66,66,66,66,66    46x=66,66,66,66,66,66,66,66
 17x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0     27x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0     37x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0     47x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
 18x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0     28x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0     38x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0     48x=0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0
P032  SYSTEM MESSAGE ASSIGNMENT
  1=81   2=0    3=82   4=0    5=0    6=0    7=0    8=92   9=69   10=70  11=0   12=72  13=91  14=76  15=0   16=0
 17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
 33=0   34=0   35=0   36=0   37=0   38=0   39=0   40=0   41=71  42=0   43=0   44=0   45=0   46=0   47=0   48=0
P033  RECORD PROTECTION = 0
P036  VOICE LOGGER ASSIGNMENT = 0
P037  ALLOW EXTENSION GROUP FOR VOICE LOGGER = ---
P038  INHIBIT EXTENSION GROUP FOR VOICE LOGGER = ---
P039  ALLOW TRUNK GROUP FOR VOICE LOGGER = ---
P049  SYSTEM TEXT
  1=PHONIK PABX       2=                  3=                  4=
P050  COL. TO RECORDED FOR OUTGOING CALL = 1-32
P051  EXT. TO RECORDED FOR OUTGOING CALL = 1-32
P052  COL. TO RECORDED FOR INCOMING CALL = ---
P053  EXT. TO RECORDED FOR INCOMING CALL = ---
P054  INTERCOM CALLER TO RECORDED = ---
P055  INTERCOM CALLED TO RECORDED = ---
P056  SERVICE COMMAND TO RECORDED = 1-8
P057  RECORD TYPE = AllExt
P058  EVENT OF CO-GROUP  = 1-32
P059  EVENT OF EXT-GROUP = 1-32
P060  AUTOMATIC PRINTING ASSIGNMENT   1=0     2=0     3=0     4=0
P061  MANUAL PRINTER PORT   = 1
P062  CO-GROUP TO REPORTED  = 1-32
P063  EXT-GROUP TO REPORTED = 1-32
P064  RS-232 BIT RATE    1=1200bps   2=115K2bps  3=115K2bps  4=115K2bps
P065  BILLING LANGUAGE   1=English   2=English   3=English   4=English
P066  PAGE LENGTH  (Line)   1=0     2=0     3=0     4=0
P067  LINE PER PAGE(Line)   1=63    2=63    3=63    4=63
P068  TOP MARGIN   (Line)   1=0     2=0     3=0     4=0
P069  SEPARATE MARGIN       1=99    2=99    3=99    4=99
P070  IP ADDRESS  = 192.168.  1.91
P071  SUBNET MASK = 255.255.255.0
P072  GATEWAY     = 192.168.  1.1
```

PHONIK

P092 NAME OF EXTENSION

1=	2=	3=	4=	5=	6=
7=	8=	9=	10=	11=	12=
13=	14=	15=	16=	17=	18=
19=	20=	21=	22=	23=	24=
25=	26=	27=	28=	29=	30=
31=	32=	33=	34=	35=	36=
37=	38=	39=	40=	41=	42=
43=	44=	45=	46=	47=	48=
49=	50=	51=	52=	53=	54=
55=	56=	57=	58=	59=	60=
61=	62=	63=	64=	65=	66=
67=	68=	69=	70=	71=	72=
73=	74=	75=	76=	77=	78=
79=	80=	81=	82=	83=	84=
85=	86=	87=	88=	89=	90=
91=	92=	93=	94=	95=	96=
97=	98=	99=	100=	101=	102=
103=	104=	105=	106=	107=	108=
109=	110=	111=	112=	113=	114=
115=	116=	117=	118=	119=	120=
121=	122=	123=	124=	125=	126=
127=	128=	129=	130=	131=	132=
133=	134=	135=	136=	137=	138=
139=	140=	141=	142=	143=	144=
145=	146=	147=	148=	149=	150=
151=	152=	153=	154=	155=	156=
157=	158=	159=	160=	161=	162=
163=	164=	165=	166=	167=	168=
169=	170=	171=	172=	173=	174=
175=	176=	177=	178=	179=	180=
181=	182=	183=	184=	185=	186=
187=	188=	189=	190=	191=	192=
193=	194=	195=	196=	197=	198=
199=	200=	201=	202=	203=	204=
205=	206=	207=	208=	209=	210=
211=	212=	213=	214=	215=	216=
217=	218=	219=	220=	221=	222=
223=	224=	225=	226=	227=	228=
229=	230=	231=	232=	233=	234=
235=	236=	237=	238=	239=	240=
241=	242=	243=	244=	245=	246=
247=	248=	249=	250=	251=	252=
253=	254=	255=	256=		

P093 SYSTEM MEMORY SETTING

0=	1=	2=	3=	4=	5=
6=	7=	8=	9=	10=	11=
12=	13=	14=	15=	16=	17=
18=	19=	20=	21=	22=	23=
24=	25=	26=	27=	28=	29=
30=	31=	32=	33=	34=	35=
36=	37=	38=	39=	40=	41=
42=	43=	44=	45=	46=	47=
48=	49=	50=	51=	52=	53=
54=	55=	56=	57=	58=	59=
60=	61=	62=	63=	64=	65=
66=	67=	68=	69=	70=	71=
72=	73=	74=	75=	76=	77=
78=	79=	80=	81=	82=	83=
84=	85=	86=	87=	88=	89=
90=	91=	92=	93=	94=	95=
96=	97=	98=	99=	100=	101=
102=	103=	104=	105=	106=	107=
108=	109=	110=	111=	112=	113=
114=	115=	116=	117=	118=	119=
120=	121=	122=	123=	124=	125=
126=	127=	128=	129=	130=	131=
132=	133=	134=	135=	136=	137=
138=	139=	140=	141=	142=	143=
144=	145=	146=	147=	148=	149=
150=	151=	152=	153=	154=	155=
156=	157=	158=	159=	160=	161=
162=	163=	164=	165=	166=	167=
168=	169=	170=	171=	172=	173=
174=	175=	176=	177=	178=	179=
180=	181=	182=	183=	184=	185=
186=	187=	188=	189=	190=	191=
192=	193=	194=	195=	196=	197=
198=	199=	200=	201=	202=	203=
204=	205=	206=	207=	208=	209=
210=	211=	212=	213=	214=	215=
216=	217=	218=	219=	220=	221=
222=	223=	224=	225=	226=	227=
228=	229=	230=	231=	232=	233=

234= 235= 236= 237= 238= 239=
240= 241= 242= 243= 244= 245=
246= 247= 248= 249= 250= 251=
252= 253= 254= 255= 256= 257=
258= 259= 260= 261= 262= 263=
264= 265= 266= 267= 268= 269=
270= 271= 272= 273= 274= 275=
276= 277= 278= 279= 280= 281=
282= 283= 284= 285= 286= 287=
288= 289= 290= 291= 292= 293=
294= 295= 296= 297= 298= 299=
300= 301= 302= 303= 304= 305=
306= 307= 308= 309= 310= 311=
312= 313= 314= 315= 316= 317=
318= 319= 320= 321= 322= 323=
324= 325= 326= 327= 328= 329=
330= 331= 332= 333= 334= 335=
336= 337= 338= 339= 340= 341=
342= 343= 344= 345= 346= 347=
348= 349= 350= 351= 352= 353=
354= 355= 356= 357= 358= 359=
360= 361= 362= 363= 364= 365=
366= 367= 368= 369= 370= 371=
372= 373= 374= 375= 376= 377=
378= 379= 380= 381= 382= 383=
384= 385= 386= 387= 388= 389=
390= 391= 392= 393= 394= 395=
396= 397= 398= 399= 400= 401=
402= 403= 404= 405= 406= 407=
408= 409= 410= 411= 412= 413=
414= 415= 416= 417= 418= 419=
420= 421= 422= 423= 424= 425=
426= 427= 428= 429= 430= 431=
432= 433= 434= 435= 436= 437=
438= 439= 440= 441= 442= 443=
444= 445= 446= 447= 448= 449=
450= 451= 452= 453= 454= 455=
456= 457= 458= 459= 460= 461=
462= 463= 464= 465= 466= 467=
468= 469= 470= 471= 472= 473=
474= 475= 476= 477= 478= 479=
480= 481= 482= 483= 484= 485=
486= 487= 488= 489= 490= 491=
492= 493= 494= 495= 496= 497=
498= 499= 500= 501= 502= 503=
504= 505= 506= 507= 508= 509=
510= 511= 512= 513= 514= 515=
516= 517= 518= 519= 520= 521=
522= 523= 524= 525= 526= 527=
528= 529= 530= 531= 532= 533=
534= 535= 536= 537= 538= 539=
540= 541= 542= 543= 544= 545=
546= 547= 548= 549= 550= 551=
552= 553= 554= 555= 556= 557=
558= 559= 560= 561= 562= 563=
564= 565= 566= 567= 568= 569=
570= 571= 572= 573= 574= 575=
576= 577= 578= 579= 580= 581=
582= 583= 584= 585= 586= 587=
588= 589= 590= 591= 592= 593=
594= 595= 596= 597= 598= 599=
600= 601= 602= 603= 604= 605=
606= 607= 608= 609= 610= 611=
612= 613= 614= 615= 616= 617=
618= 619= 620= 621= 622= 623=
624= 625= 626= 627= 628= 629=
630= 631= 632= 633= 634= 635=
636= 637= 638= 639= 640= 641=
642= 643= 644= 645= 646= 647=
648= 649= 650= 651= 652= 653=
654= 655= 656= 657= 658= 659=
660= 661= 662= 663= 664= 665=
666= 667= 668= 669= 670= 671=
672= 673= 674= 675= 676= 677=
678= 679= 680= 681= 682= 683=
684= 685= 686= 687= 688= 689=
690= 691= 692= 693= 694= 695=
696= 697= 698= 699= 700= 701=
702= 703= 704= 705= 706= 707=
708= 709= 710= 711= 712= 713=
714= 715= 716= 717= 718= 719=
720= 721= 722= 723= 724= 725=
726= 727= 728= 729= 730= 731=
732= 733= 734= 735= 736= 737=

738=	739=	740=	741=	742=	743=
744=	745=	746=	747=	748=	749=
750=	751=	752=	753=	754=	755=
756=	757=	758=	759=	760=	761=
762=	763=	764=	765=	766=	767=
768=	769=	770=	771=	772=	773=
774=	775=	776=	777=	778=	779=
780=	781=	782=	783=	784=	785=
786=	787=	788=	789=	790=	791=
792=	793=	794=	795=	796=	797=
798=	799=	800=	801=	802=	803=
804=	805=	806=	807=	808=	809=
810=	811=	812=	813=	814=	815=
816=	817=	818=	819=	820=	821=
822=	823=	824=	825=	826=	827=
828=	829=	830=	831=	832=	833=
834=	835=	836=	837=	838=	839=
840=	841=	842=	843=	844=	845=
846=	847=	848=	849=	850=	851=
852=	853=	854=	855=	856=	857=
858=	859=	860=	861=	862=	863=
864=	865=	866=	867=	868=	869=
870=	871=	872=	873=	874=	875=
876=	877=	878=	879=	880=	881=
882=	883=	884=	885=	886=	887=
888=	889=	890=	891=	892=	893=
894=	895=	896=	897=	898=	899=
900=	901=	902=	903=	904=	905=
906=	907=	908=	909=	910=	911=
912=	913=	914=	915=	916=	917=
918=	919=	920=	921=	922=	923=
924=	925=	926=	927=	928=	929=
930=	931=	932=	933=	934=	935=
936=	937=	938=	939=	940=	941=
942=	943=	944=	945=	946=	947=
948=	949=	950=*569*1#	951=	952=	953=
954=	955=	956=	957=	958=	959=
960=	961=	962=	963=	964=	965=
966=	967=	968=	969=	970=	971=
972=	973=	974=	975=	976=	977=
978=	979=	980=	981=	982=	983=
984=	985=	986=	987=	988=	989=
990=	991=	992=	993=	994=	995=
996=	997=	998=	999=		

P094 NAME OF MEMORY

0=	1=	2=	3=	4=	5=
6=	7=	8=	9=	10=	11=
12=	13=	14=	15=	16=	17=
18=	19=	20=	21=	22=	23=
24=	25=	26=	27=	28=	29=
30=	31=	32=	33=	34=	35=
36=	37=	38=	39=	40=	41=
42=	43=	44=	45=	46=	47=
48=	49=	50=	51=	52=	53=
54=	55=	56=	57=	58=	59=
60=	61=	62=	63=	64=	65=
66=	67=	68=	69=	70=	71=
72=	73=	74=	75=	76=	77=
78=	79=	80=	81=	82=	83=
84=	85=	86=	87=	88=	89=
90=	91=	92=	93=	94=	95=
96=	97=	98=	99=	100=	101=
102=	103=	104=	105=	106=	107=
108=	109=	110=	111=	112=	113=
114=	115=	116=	117=	118=	119=
120=	121=	122=	123=	124=	125=
126=	127=	128=	129=	130=	131=
132=	133=	134=	135=	136=	137=
138=	139=	140=	141=	142=	143=
144=	145=	146=	147=	148=	149=
150=	151=	152=	153=	154=	155=
156=	157=	158=	159=	160=	161=
162=	163=	164=	165=	166=	167=
168=	169=	170=	171=	172=	173=
174=	175=	176=	177=	178=	179=
180=	181=	182=	183=	184=	185=
186=	187=	188=	189=	190=	191=
192=	193=	194=	195=	196=	197=
198=	199=	200=	201=	202=	203=
204=	205=	206=	207=	208=	209=
210=	211=	212=	213=	214=	215=
216=	217=	218=	219=	220=	221=
222=	223=	224=	225=	226=	227=
228=	229=	230=	231=	232=	233=

234=	235=	236=	237=	238=	239=
240=	241=	242=	243=	244=	245=
246=	247=	248=	249=	250=	251=
252=	253=	254=	255=	256=	257=
258=	259=	260=	261=	262=	263=
264=	265=	266=	267=	268=	269=
270=	271=	272=	273=	274=	275=
276=	277=	278=	279=	280=	281=
282=	283=	284=	285=	286=	287=
288=	289=	290=	291=	292=	293=
294=	295=	296=	297=	298=	299=
300=	301=	302=	303=	304=	305=
306=	307=	308=	309=	310=	311=
312=	313=	314=	315=	316=	317=
318=	319=	320=	321=	322=	323=
324=	325=	326=	327=	328=	329=
330=	331=	332=	333=	334=	335=
336=	337=	338=	339=	340=	341=
342=	343=	344=	345=	346=	347=
348=	349=	350=	351=	352=	353=
354=	355=	356=	357=	358=	359=
360=	361=	362=	363=	364=	365=
366=	367=	368=	369=	370=	371=
372=	373=	374=	375=	376=	377=
378=	379=	380=	381=	382=	383=
384=	385=	386=	387=	388=	389=
390=	391=	392=	393=	394=	395=
396=	397=	398=	399=	400=	401=
402=	403=	404=	405=	406=	407=
408=	409=	410=	411=	412=	413=
414=	415=	416=	417=	418=	419=
420=	421=	422=	423=	424=	425=
426=	427=	428=	429=	430=	431=
432=	433=	434=	435=	436=	437=
438=	439=	440=	441=	442=	443=
444=	445=	446=	447=	448=	449=
450=	451=	452=	453=	454=	455=
456=	457=	458=	459=	460=	461=
462=	463=	464=	465=	466=	467=
468=	469=	470=	471=	472=	473=
474=	475=	476=	477=	478=	479=
480=	481=	482=	483=	484=	485=
486=	487=	488=	489=	490=	491=
492=	493=	494=	495=	496=	497=
498=	499=	500=	501=	502=	503=
504=	505=	506=	507=	508=	509=
510=	511=	512=	513=	514=	515=
516=	517=	518=	519=	520=	521=
522=	523=	524=	525=	526=	527=
528=	529=	530=	531=	532=	533=
534=	535=	536=	537=	538=	539=
540=	541=	542=	543=	544=	545=
546=	547=	548=	549=	550=	551=
552=	553=	554=	555=	556=	557=
558=	559=	560=	561=	562=	563=
564=	565=	566=	567=	568=	569=
570=	571=	572=	573=	574=	575=
576=	577=	578=	579=	580=	581=
582=	583=	584=	585=	586=	587=
588=	589=	590=	591=	592=	593=
594=	595=	596=	597=	598=	599=
600=	601=	602=	603=	604=	605=
606=	607=	608=	609=	610=	611=
612=	613=	614=	615=	616=	617=
618=	619=	620=	621=	622=	623=
624=	625=	626=	627=	628=	629=
630=	631=	632=	633=	634=	635=
636=	637=	638=	639=	640=	641=
642=	643=	644=	645=	646=	647=
648=	649=	650=	651=	652=	653=
654=	655=	656=	657=	658=	659=
660=	661=	662=	663=	664=	665=
666=	667=	668=	669=	670=	671=
672=	673=	674=	675=	676=	677=
678=	679=	680=	681=	682=	683=
684=	685=	686=	687=	688=	689=
690=	691=	692=	693=	694=	695=
696=	697=	698=	699=	700=	701=
702=	703=	704=	705=	706=	707=
708=	709=	710=	711=	712=	713=
714=	715=	716=	717=	718=	719=
720=	721=	722=	723=	724=	725=
726=	727=	728=	729=	730=	731=
732=	733=	734=	735=	736=	737=

```
 738=          739=          740=          741=          742=          743=
 744=          745=          746=          747=          748=          749=
 750=          751=          752=          753=          754=          755=
 756=          757=          758=          759=          760=          761=
 762=          763=          764=          765=          766=          767=
 768=          769=          770=          771=          772=          773=
 774=          775=          776=          777=          778=          779=
 780=          781=          782=          783=          784=          785=
 786=          787=          788=          789=          790=          791=
 792=          793=          794=          795=          796=          797=
 798=          799=          800=          801=          802=          803=
 804=          805=          806=          807=          808=          809=
 810=          811=          812=          813=          814=          815=
 816=          817=          818=          819=          820=          821=
 822=          823=          824=          825=          826=          827=
 828=          829=          830=          831=          832=          833=
 834=          835=          836=          837=          838=          839=
 840=          841=          842=          843=          844=          845=
 846=          847=          848=          849=          850=          851=
 852=          853=          854=          855=          856=          857=
 858=          859=          860=          861=          862=          863=
 864=          865=          866=          867=          868=          869=
 870=          871=          872=          873=          874=          875=
 876=          877=          878=          879=          880=          881=
 882=          883=          884=          885=          886=          887=
 888=          889=          890=          891=          892=          893=
 894=          895=          896=          897=          898=          899=
 900=          901=          902=          903=          904=          905=
 906=          907=          908=          909=          910=          911=
 912=          913=          914=          915=          916=          917=
 918=          919=          920=          921=          922=          923=
 924=          925=          926=          927=          928=          929=
 930=          931=          932=          933=          934=          935=
 936=          937=          938=          939=          940=          941=
 942=          943=          944=          945=          946=          947=
 948=          949=          950=          951=          952=          953=
 954=          955=          956=          957=          958=          959=
 960=          961=          962=          963=          964=          965=
 966=          967=          968=          969=          970=          971=
 972=          973=          974=          975=          976=          977=
 978=          979=          980=          981=          982=          983=
 984=          985=          986=          987=          988=          989=
 990=          991=          992=          993=          994=          995=
 996=          997=          998=          999=
P095  ACCOUNT CODE
P096  ACCOUNT NUMBER
P097  ACCOUNT GROUP
Port=AccCode,Number,Group
   1=       ,90001  ,11 ,32    2=       ,90002  ,11 ,32    3=       ,90003  ,11 ,32    4=       ,90004  ,11 ,32
   5=       ,90005  ,11 ,32    6=       ,90006  ,11 ,32    7=       ,90007  ,11 ,32    8=       ,90008  ,11 ,32
   9=       ,90009  ,11 ,32   10=       ,90010  ,11 ,32   11=       ,90011  ,11 ,32   12=       ,90012  ,11 ,32
  13=       ,90013  ,11 ,32   14=       ,90014  ,11 ,32   15=       ,90015  ,11 ,32   16=       ,90016  ,11 ,32
  17=       ,90017  ,11 ,32   18=       ,90018  ,11 ,32   19=       ,90019  ,11 ,32   20=       ,90020  ,11 ,32
  21=       ,90021  ,11 ,32   22=       ,90022  ,11 ,32   23=       ,90023  ,11 ,32   24=       ,90024  ,11 ,32
  25=       ,90025  ,11 ,32   26=       ,90026  ,11 ,32   27=       ,90027  ,11 ,32   28=       ,90028  ,11 ,32
  29=       ,90029  ,11 ,32   30=       ,90030  ,11 ,32   31=       ,90031  ,11 ,32   32=       ,90032  ,11 ,32
  33=       ,90033  ,11 ,32   34=       ,90034  ,11 ,32   35=       ,90035  ,11 ,32   36=       ,90036  ,11 ,32
  37=       ,90037  ,11 ,32   38=       ,90038  ,11 ,32   39=       ,90039  ,11 ,32   40=       ,90040  ,11 ,32
  41=       ,90041  ,11 ,32   42=       ,90042  ,11 ,32   43=       ,90043  ,11 ,32   44=       ,90044  ,11 ,32
  45=       ,90045  ,11 ,32   46=       ,90046  ,11 ,32   47=       ,90047  ,11 ,32   48=       ,90048  ,11 ,32
  49=       ,90049  ,11 ,32   50=       ,90050  ,11 ,32   51=       ,90051  ,11 ,32   52=       ,90052  ,11 ,32
  53=       ,90053  ,11 ,32   54=       ,90054  ,11 ,32   55=       ,90055  ,11 ,32   56=       ,90056  ,11 ,32
  57=       ,90057  ,11 ,32   58=       ,90058  ,11 ,32   59=       ,90059  ,11 ,32   60=       ,90060  ,11 ,32
  61=       ,90061  ,11 ,32   62=       ,90062  ,11 ,32   63=       ,90063  ,11 ,32   64=       ,90064  ,11 ,32
  65=       ,90065  ,11 ,32   66=       ,90066  ,11 ,32   67=       ,90067  ,11 ,32   68=       ,90068  ,11 ,32
  69=       ,90069  ,11 ,32   70=       ,90070  ,11 ,32   71=       ,90071  ,11 ,32   72=       ,90072  ,11 ,32
  73=       ,90073  ,11 ,32   74=       ,90074  ,11 ,32   75=       ,90075  ,11 ,32   76=       ,90076  ,11 ,32
  77=       ,90077  ,11 ,32   78=       ,90078  ,11 ,32   79=       ,90079  ,11 ,32   80=       ,90080  ,11 ,32
  81=       ,90081  ,11 ,32   82=       ,90082  ,11 ,32   83=       ,90083  ,11 ,32   84=       ,90084  ,11 ,32
  85=       ,90085  ,11 ,32   86=       ,90086  ,11 ,32   87=       ,90087  ,11 ,32   88=       ,90088  ,11 ,32
  89=       ,90089  ,11 ,32   90=       ,90090  ,11 ,32   91=       ,90091  ,11 ,32   92=       ,90092  ,11 ,32
  93=       ,90093  ,11 ,32   94=       ,90094  ,11 ,32   95=       ,90095  ,11 ,32   96=       ,90096  ,11 ,32
  97=       ,90097  ,11 ,32   98=       ,90098  ,11 ,32   99=       ,90099  ,11 ,32  100=       ,90100  ,11 ,32
 101=       ,90101  ,11 ,32  102=       ,90102  ,11 ,32  103=       ,90103  ,11 ,32  104=       ,90104  ,11 ,32
 105=       ,90105  ,11 ,32  106=       ,90106  ,11 ,32  107=       ,90107  ,11 ,32  108=       ,90108  ,11 ,32
 109=       ,90109  ,11 ,32  110=       ,90110  ,11 ,32  111=       ,90111  ,11 ,32  112=       ,90112  ,11 ,32
 113=       ,90113  ,11 ,32  114=       ,90114  ,11 ,32  115=       ,90115  ,11 ,32  116=       ,90116  ,11 ,32
 117=       ,90117  ,11 ,32  118=       ,90118  ,11 ,32  119=       ,90119  ,11 ,32  120=       ,90120  ,11 ,32
 121=       ,90121  ,11 ,32  122=       ,90122  ,11 ,32  123=       ,90123  ,11 ,32  124=       ,90124  ,11 ,32
 125=       ,90125  ,11 ,32  126=       ,90126  ,11 ,32  127=       ,90127  ,11 ,32  128=       ,90128  ,11 ,32
 129=       ,90129  ,11 ,32  130=       ,90130  ,11 ,32  131=       ,90131  ,11 ,32  132=       ,90132  ,11 ,32
 133=       ,90133  ,11 ,32  134=       ,90134  ,11 ,32  135=       ,90135  ,11 ,32  136=       ,90136  ,11 ,32
 137=       ,90137  ,11 ,32  138=       ,90138  ,11 ,32  139=       ,90139  ,11 ,32  140=       ,90140  ,11 ,32
 141=       ,90141  ,11 ,32  142=       ,90142  ,11 ,32  143=       ,90143  ,11 ,32  144=       ,90144  ,11 ,32
```

```
145=  ,90145  ,11 ,32  146=  ,90146  ,11 ,32  147=  ,90147  ,11 ,32  148=  ,90148  ,11 ,32
149=  ,90149  ,11 ,32  150=  ,90150  ,11 ,32  151=  ,90151  ,11 ,32  152=  ,90152  ,11 ,32
153=  ,90153  ,11 ,32  154=  ,90154  ,11 ,32  155=  ,90155  ,11 ,32  156=  ,90156  ,11 ,32
157=  ,90157  ,11 ,32  158=  ,90158  ,11 ,32  159=  ,90159  ,11 ,32  160=  ,90160  ,11 ,32
161=  ,90161  ,11 ,32  162=  ,90162  ,11 ,32  163=  ,90163  ,11 ,32  164=  ,90164  ,11 ,32
165=  ,90165  ,11 ,32  166=  ,90166  ,11 ,32  167=  ,90167  ,11 ,32  168=  ,90168  ,11 ,32
169=  ,90169  ,11 ,32  170=  ,90170  ,11 ,32  171=  ,90171  ,11 ,32  172=  ,90172  ,11 ,32
173=  ,90173  ,11 ,32  174=  ,90174  ,11 ,32  175=  ,90175  ,11 ,32  176=  ,90176  ,11 ,32
177=  ,90177  ,11 ,32  178=  ,90178  ,11 ,32  179=  ,90179  ,11 ,32  180=  ,90180  ,11 ,32
181=  ,90181  ,11 ,32  182=  ,90182  ,11 ,32  183=  ,90183  ,11 ,32  184=  ,90184  ,11 ,32
185=  ,90185  ,11 ,32  186=  ,90186  ,11 ,32  187=  ,90187  ,11 ,32  188=  ,90188  ,11 ,32
189=  ,90189  ,11 ,32  190=  ,90190  ,11 ,32  191=  ,90191  ,11 ,32  192=  ,90192  ,11 ,32
193=  ,90193  ,11 ,32  194=  ,90194  ,11 ,32  195=  ,90195  ,11 ,32  196=  ,90196  ,11 ,32
197=  ,90197  ,11 ,32  198=  ,90198  ,11 ,32  199=  ,90199  ,11 ,32  200=  ,90200  ,11 ,32
201=  ,90201  ,11 ,32  202=  ,90202  ,11 ,32  203=  ,90203  ,11 ,32  204=  ,90204  ,11 ,32
205=  ,90205  ,11 ,32  206=  ,90206  ,11 ,32  207=  ,90207  ,11 ,32  208=  ,90208  ,11 ,32
209=  ,90209  ,11 ,32  210=  ,90210  ,11 ,32  211=  ,90211  ,11 ,32  212=  ,90212  ,11 ,32
213=  ,90213  ,11 ,32  214=  ,90214  ,11 ,32  215=  ,90215  ,11 ,32  216=  ,90216  ,11 ,32
217=  ,90217  ,11 ,32  218=  ,90218  ,11 ,32  219=  ,90219  ,11 ,32  220=  ,90220  ,11 ,32
221=  ,90221  ,11 ,32  222=  ,90222  ,11 ,32  223=  ,90223  ,11 ,32  224=  ,90224  ,11 ,32
225=  ,90225  ,11 ,32  226=  ,90226  ,11 ,32  227=  ,90227  ,11 ,32  228=  ,90228  ,11 ,32
229=  ,90229  ,11 ,32  230=  ,90230  ,11 ,32  231=  ,90231  ,11 ,32  232=  ,90232  ,11 ,32
233=  ,90233  ,11 ,32  234=  ,90234  ,11 ,32  235=  ,90235  ,11 ,32  236=  ,90236  ,11 ,32
237=  ,90237  ,11 ,32  238=  ,90238  ,11 ,32  239=  ,90239  ,11 ,32  240=  ,90240  ,11 ,32
241=  ,90241  ,11 ,32  242=  ,90242  ,11 ,32  243=  ,90243  ,11 ,32  244=  ,90244  ,11 ,32
245=  ,90245  ,11 ,32  246=  ,90246  ,11 ,32  247=  ,90247  ,11 ,32  248=  ,90248  ,11 ,32
249=  ,90249  ,11 ,32  250=  ,90250  ,11 ,32  251=  ,90251  ,11 ,32  252=  ,90252  ,11 ,32
253=  ,90253  ,11 ,32  254=  ,90254  ,11 ,32  255=  ,90255  ,11 ,32  256=  ,90256  ,11 ,32
257=  ,90257  ,11 ,32  258=  ,90258  ,11 ,32  259=  ,90259  ,11 ,32  260=  ,90260  ,11 ,32
261=  ,90261  ,11 ,32  262=  ,90262  ,11 ,32  263=  ,90263  ,11 ,32  264=  ,90264  ,11 ,32
265=  ,90265  ,11 ,32  266=  ,90266  ,11 ,32  267=  ,90267  ,11 ,32  268=  ,90268  ,11 ,32
269=  ,90269  ,11 ,32  270=  ,90270  ,11 ,32  271=  ,90271  ,11 ,32  272=  ,90272  ,11 ,32
273=  ,90273  ,11 ,32  274=  ,90274  ,11 ,32  275=  ,90275  ,11 ,32  276=  ,90276  ,11 ,32
277=  ,90277  ,11 ,32  278=  ,90278  ,11 ,32  279=  ,90279  ,11 ,32  280=  ,90280  ,11 ,32
281=  ,90281  ,11 ,32  282=  ,90282  ,11 ,32  283=  ,90283  ,11 ,32  284=  ,90284  ,11 ,32
285=  ,90285  ,11 ,32  286=  ,90286  ,11 ,32  287=  ,90287  ,11 ,32  288=  ,90288  ,11 ,32
289=  ,90289  ,11 ,32  290=  ,90290  ,11 ,32  291=  ,90291  ,11 ,32  292=  ,90292  ,11 ,32
293=  ,90293  ,11 ,32  294=  ,90294  ,11 ,32  295=  ,90295  ,11 ,32  296=  ,90296  ,11 ,32
297=  ,90297  ,11 ,32  298=  ,90298  ,11 ,32  299=  ,90299  ,11 ,32  300=  ,90300  ,11 ,32
301=  ,90301  ,11 ,32  302=  ,90302  ,11 ,32  303=  ,90303  ,11 ,32  304=  ,90304  ,11 ,32
305=  ,90305  ,11 ,32  306=  ,90306  ,11 ,32  307=  ,90307  ,11 ,32  308=  ,90308  ,11 ,32
309=  ,90309  ,11 ,32  310=  ,90310  ,11 ,32  311=  ,90311  ,11 ,32  312=  ,90312  ,11 ,32
313=  ,90313  ,11 ,32  314=  ,90314  ,11 ,32  315=  ,90315  ,11 ,32  316=  ,90316  ,11 ,32
317=  ,90317  ,11 ,32  318=  ,90318  ,11 ,32  319=  ,90319  ,11 ,32  320=  ,90320  ,11 ,32
321=  ,90321  ,11 ,32  322=  ,90322  ,11 ,32  323=  ,90323  ,11 ,32  324=  ,90324  ,11 ,32
325=  ,90325  ,11 ,32  326=  ,90326  ,11 ,32  327=  ,90327  ,11 ,32  328=  ,90328  ,11 ,32
329=  ,90329  ,11 ,32  330=  ,90330  ,11 ,32  331=  ,90331  ,11 ,32  332=  ,90332  ,11 ,32
333=  ,90333  ,11 ,32  334=  ,90334  ,11 ,32  335=  ,90335  ,11 ,32  336=  ,90336  ,11 ,32
337=  ,90337  ,11 ,32  338=  ,90338  ,11 ,32  339=  ,90339  ,11 ,32  340=  ,90340  ,11 ,32
341=  ,90341  ,11 ,32  342=  ,90342  ,11 ,32  343=  ,90343  ,11 ,32  344=  ,90344  ,11 ,32
345=  ,90345  ,11 ,32  346=  ,90346  ,11 ,32  347=  ,90347  ,11 ,32  348=  ,90348  ,11 ,32
349=  ,90349  ,11 ,32  350=  ,90350  ,11 ,32  351=  ,90351  ,11 ,32  352=  ,90352  ,11 ,32
353=  ,90353  ,11 ,32  354=  ,90354  ,11 ,32  355=  ,90355  ,11 ,32  356=  ,90356  ,11 ,32
357=  ,90357  ,11 ,32  358=  ,90358  ,11 ,32  359=  ,90359  ,11 ,32  360=  ,90360  ,11 ,32
361=  ,90361  ,11 ,32  362=  ,90362  ,11 ,32  363=  ,90363  ,11 ,32  364=  ,90364  ,11 ,32
365=  ,90365  ,11 ,32  366=  ,90366  ,11 ,32  367=  ,90367  ,11 ,32  368=  ,90368  ,11 ,32
369=  ,90369  ,11 ,32  370=  ,90370  ,11 ,32  371=  ,90371  ,11 ,32  372=  ,90372  ,11 ,32
373=  ,90373  ,11 ,32  374=  ,90374  ,11 ,32  375=  ,90375  ,11 ,32  376=  ,90376  ,11 ,32
377=  ,90377  ,11 ,32  378=  ,90378  ,11 ,32  379=  ,90379  ,11 ,32  380=  ,90380  ,11 ,32
381=  ,90381  ,11 ,32  382=  ,90382  ,11 ,32  383=  ,90383  ,11 ,32  384=  ,90384  ,11 ,32
385=  ,90385  ,11 ,32  386=  ,90386  ,11 ,32  387=  ,90387  ,11 ,32  388=  ,90388  ,11 ,32
389=  ,90389  ,11 ,32  390=  ,90390  ,11 ,32  391=  ,90391  ,11 ,32  392=  ,90392  ,11 ,32
393=  ,90393  ,11 ,32  394=  ,90394  ,11 ,32  395=  ,90395  ,11 ,32  396=  ,90396  ,11 ,32
397=  ,90397  ,11 ,32  398=  ,90398  ,11 ,32  399=  ,90399  ,11 ,32  400=  ,90400  ,11 ,32
401=  ,90401  ,11 ,32  402=  ,90402  ,11 ,32  403=  ,90403  ,11 ,32  404=  ,90404  ,11 ,32
405=  ,90405  ,11 ,32  406=  ,90406  ,11 ,32  407=  ,90407  ,11 ,32  408=  ,90408  ,11 ,32
409=  ,90409  ,11 ,32  410=  ,90410  ,11 ,32  411=  ,90411  ,11 ,32  412=  ,90412  ,11 ,32
413=  ,90413  ,11 ,32  414=  ,90414  ,11 ,32  415=  ,90415  ,11 ,32  416=  ,90416  ,11 ,32
417=  ,90417  ,11 ,32  418=  ,90418  ,11 ,32  419=  ,90419  ,11 ,32  420=  ,90420  ,11 ,32
421=  ,90421  ,11 ,32  422=  ,90422  ,11 ,32  423=  ,90423  ,11 ,32  424=  ,90424  ,11 ,32
425=  ,90425  ,11 ,32  426=  ,90426  ,11 ,32  427=  ,90427  ,11 ,32  428=  ,90428  ,11 ,32
429=  ,90429  ,11 ,32  430=  ,90430  ,11 ,32  431=  ,90431  ,11 ,32  432=  ,90432  ,11 ,32
433=  ,90433  ,11 ,32  434=  ,90434  ,11 ,32  435=  ,90435  ,11 ,32  436=  ,90436  ,11 ,32
437=  ,90437  ,11 ,32  438=  ,90438  ,11 ,32  439=  ,90439  ,11 ,32  440=  ,90440  ,11 ,32
441=  ,90441  ,11 ,32  442=  ,90442  ,11 ,32  443=  ,90443  ,11 ,32  444=  ,90444  ,11 ,32
445=  ,90445  ,11 ,32  446=  ,90446  ,11 ,32  447=  ,90447  ,11 ,32  448=  ,90448  ,11 ,32
449=  ,90449  ,11 ,32  450=  ,90450  ,11 ,32  451=  ,90451  ,11 ,32  452=  ,90452  ,11 ,32
453=  ,90453  ,11 ,32  454=  ,90454  ,11 ,32  455=  ,90455  ,11 ,32  456=  ,90456  ,11 ,32
457=  ,90457  ,11 ,32  458=  ,90458  ,11 ,32  459=  ,90459  ,11 ,32  460=  ,90460  ,11 ,32
461=  ,90461  ,11 ,32  462=  ,90462  ,11 ,32  463=  ,90463  ,11 ,32  464=  ,90464  ,11 ,32
465=  ,90465  ,11 ,32  466=  ,90466  ,11 ,32  467=  ,90467  ,11 ,32  468=  ,90468  ,11 ,32
469=  ,90469  ,11 ,32  470=  ,90470  ,11 ,32  471=  ,90471  ,11 ,32  472=  ,90472  ,11 ,32
473=  ,90473  ,11 ,32  474=  ,90474  ,11 ,32  475=  ,90475  ,11 ,32  476=  ,90476  ,11 ,32
477=  ,90477  ,11 ,32  478=  ,90478  ,11 ,32  479=  ,90479  ,11 ,32  480=  ,90480  ,11 ,32
```

481= ,90481 ,11 ,32 482= ,90482 ,11 ,32 483= ,90483 ,11 ,32 484= ,90484 ,11 ,32
485= ,90485 ,11 ,32 486= ,90486 ,11 ,32 487= ,90487 ,11 ,32 488= ,90488 ,11 ,32
489= ,90489 ,11 ,32 490= ,90490 ,11 ,32 491= ,90491 ,11 ,32 492= ,90492 ,11 ,32
493= ,90493 ,11 ,32 494= ,90494 ,11 ,32 495= ,90495 ,11 ,32 496= ,90496 ,11 ,32
497= ,90497 ,11 ,32 498= ,90498 ,11 ,32 499= ,90499 ,11 ,32 500= ,90500 ,11 ,32
501= ,90501 ,11 ,32 502= ,90502 ,11 ,32 503= ,90503 ,11 ,32 504= ,90504 ,11 ,32
505= ,90505 ,11 ,32 506= ,90506 ,11 ,32 507= ,90507 ,11 ,32 508= ,90508 ,11 ,32
509= ,90509 ,11 ,32 510= ,90510 ,11 ,32 511= ,90511 ,11 ,32 512= ,90512 ,11 ,32
513= ,90513 ,11 ,0 514= ,90514 ,11 ,0 515= ,90515 ,11 ,0 516= ,90516 ,11 ,0
517= ,90517 ,11 ,0 518= ,90518 ,11 ,0 519= ,90519 ,11 ,0 520= ,90520 ,11 ,0
521= ,90521 ,11 ,0 522= ,90522 ,11 ,0 523= ,90523 ,11 ,0 524= ,90524 ,11 ,0
525= ,90525 ,11 ,0 526= ,90526 ,11 ,0 527= ,90527 ,11 ,0 528= ,90528 ,11 ,0
529= ,90529 ,11 ,0 530= ,90530 ,11 ,0 531= ,90531 ,11 ,0 532= ,90532 ,11 ,0
533= ,90533 ,11 ,0 534= ,90534 ,11 ,0 535= ,90535 ,11 ,0 536= ,90536 ,11 ,0
537= ,90537 ,11 ,0 538= ,90538 ,11 ,0 539= ,90539 ,11 ,0 540= ,90540 ,11 ,0
541= ,90541 ,11 ,0 542= ,90542 ,11 ,0 543= ,90543 ,11 ,0 544= ,90544 ,11 ,0
545= ,90545 ,11 ,0 546= ,90546 ,11 ,0 547= ,90547 ,11 ,0 548= ,90548 ,11 ,0
549= ,90549 ,11 ,0 550= ,90550 ,11 ,0 551= ,90551 ,11 ,0 552= ,90552 ,11 ,0
553= ,90553 ,11 ,0 554= ,90554 ,11 ,0 555= ,90555 ,11 ,0 556= ,90556 ,11 ,0
557= ,90557 ,11 ,0 558= ,90558 ,11 ,0 559= ,90559 ,11 ,0 560= ,90560 ,11 ,0
561= ,90561 ,11 ,0 562= ,90562 ,11 ,0 563= ,90563 ,11 ,0 564= ,90564 ,11 ,0
565= ,90565 ,11 ,0 566= ,90566 ,11 ,0 567= ,90567 ,11 ,0 568= ,90568 ,11 ,0
569= ,90569 ,11 ,0 570= ,90570 ,11 ,0 571= ,90571 ,11 ,0 572= ,90572 ,11 ,0
573= ,90573 ,11 ,0 574= ,90574 ,11 ,0 575= ,90575 ,11 ,0 576= ,90576 ,11 ,0
577= ,90577 ,11 ,0 578= ,90578 ,11 ,0 579= ,90579 ,11 ,0 580= ,90580 ,11 ,0
581= ,90581 ,11 ,0 582= ,90582 ,11 ,0 583= ,90583 ,11 ,0 584= ,90584 ,11 ,0
585= ,90585 ,11 ,0 586= ,90586 ,11 ,0 587= ,90587 ,11 ,0 588= ,90588 ,11 ,0
589= ,90589 ,11 ,0 590= ,90590 ,11 ,0 591= ,90591 ,11 ,0 592= ,90592 ,11 ,0
593= ,90593 ,11 ,0 594= ,90594 ,11 ,0 595= ,90595 ,11 ,0 596= ,90596 ,11 ,0
597= ,90597 ,11 ,0 598= ,90598 ,11 ,0 599= ,90599 ,11 ,0 600= ,90600 ,11 ,0
601= ,90601 ,11 ,0 602= ,90602 ,11 ,0 603= ,90603 ,11 ,0 604= ,90604 ,11 ,0
605= ,90605 ,11 ,0 606= ,90606 ,11 ,0 607= ,90607 ,11 ,0 608= ,90608 ,11 ,0
609= ,90609 ,11 ,0 610= ,90610 ,11 ,0 611= ,90611 ,11 ,0 612= ,90612 ,11 ,0
613= ,90613 ,11 ,0 614= ,90614 ,11 ,0 615= ,90615 ,11 ,0 616= ,90616 ,11 ,0
617= ,90617 ,11 ,0 618= ,90618 ,11 ,0 619= ,90619 ,11 ,0 620= ,90620 ,11 ,0
621= ,90621 ,11 ,0 622= ,90622 ,11 ,0 623= ,90623 ,11 ,0 624= ,90624 ,11 ,0
625= ,90625 ,11 ,0 626= ,90626 ,11 ,0 627= ,90627 ,11 ,0 628= ,90628 ,11 ,0
629= ,90629 ,11 ,0 630= ,90630 ,11 ,0 631= ,90631 ,11 ,0 632= ,90632 ,11 ,0
633= ,90633 ,11 ,0 634= ,90634 ,11 ,0 635= ,90635 ,11 ,0 636= ,90636 ,11 ,0
637= ,90637 ,11 ,0 638= ,90638 ,11 ,0 639= ,90639 ,11 ,0 640= ,90640 ,11 ,0
641= ,90641 ,11 ,0 642= ,90642 ,11 ,0 643= ,90643 ,11 ,0 644= ,90644 ,11 ,0
645= ,90645 ,11 ,0 646= ,90646 ,11 ,0 647= ,90647 ,11 ,0 648= ,90648 ,11 ,0
649= ,90649 ,11 ,0 650= ,90650 ,11 ,0 651= ,90651 ,11 ,0 652= ,90652 ,11 ,0
653= ,90653 ,11 ,0 654= ,90654 ,11 ,0 655= ,90655 ,11 ,0 656= ,90656 ,11 ,0
657= ,90657 ,11 ,0 658= ,90658 ,11 ,0 659= ,90659 ,11 ,0 660= ,90660 ,11 ,0
661= ,90661 ,11 ,0 662= ,90662 ,11 ,0 663= ,90663 ,11 ,0 664= ,90664 ,11 ,0
665= ,90665 ,11 ,0 666= ,90666 ,11 ,0 667= ,90667 ,11 ,0 668= ,90668 ,11 ,0
669= ,90669 ,11 ,0 670= ,90670 ,11 ,0 671= ,90671 ,11 ,0 672= ,90672 ,11 ,0
673= ,90673 ,11 ,0 674= ,90674 ,11 ,0 675= ,90675 ,11 ,0 676= ,90676 ,11 ,0
677= ,90677 ,11 ,0 678= ,90678 ,11 ,0 679= ,90679 ,11 ,0 680= ,90680 ,11 ,0
681= ,90681 ,11 ,0 682= ,90682 ,11 ,0 683= ,90683 ,11 ,0 684= ,90684 ,11 ,0
685= ,90685 ,11 ,0 686= ,90686 ,11 ,0 687= ,90687 ,11 ,0 688= ,90688 ,11 ,0
689= ,90689 ,11 ,0 690= ,90690 ,11 ,0 691= ,90691 ,11 ,0 692= ,90692 ,11 ,0
693= ,90693 ,11 ,0 694= ,90694 ,11 ,0 695= ,90695 ,11 ,0 696= ,90696 ,11 ,0
697= ,90697 ,11 ,0 698= ,90698 ,11 ,0 699= ,90699 ,11 ,0 700= ,90700 ,11 ,0
701= ,90701 ,11 ,0 702= ,90702 ,11 ,0 703= ,90703 ,11 ,0 704= ,90704 ,11 ,0
705= ,90705 ,11 ,0 706= ,90706 ,11 ,0 707= ,90707 ,11 ,0 708= ,90708 ,11 ,0
709= ,90709 ,11 ,0 710= ,90710 ,11 ,0 711= ,90711 ,11 ,0 712= ,90712 ,11 ,0
713= ,90713 ,11 ,0 714= ,90714 ,11 ,0 715= ,90715 ,11 ,0 716= ,90716 ,11 ,0
717= ,90717 ,11 ,0 718= ,90718 ,11 ,0 719= ,90719 ,11 ,0 720= ,90720 ,11 ,0
721= ,90721 ,11 ,0 722= ,90722 ,11 ,0 723= ,90723 ,11 ,0 724= ,90724 ,11 ,0
725= ,90725 ,11 ,0 726= ,90726 ,11 ,0 727= ,90727 ,11 ,0 728= ,90728 ,11 ,0
729= ,90729 ,11 ,0 730= ,90730 ,11 ,0 731= ,90731 ,11 ,0 732= ,90732 ,11 ,0
733= ,90733 ,11 ,0 734= ,90734 ,11 ,0 735= ,90735 ,11 ,0 736= ,90736 ,11 ,0
737= ,90737 ,11 ,0 738= ,90738 ,11 ,0 739= ,90739 ,11 ,0 740= ,90740 ,11 ,0
741= ,90741 ,11 ,0 742= ,90742 ,11 ,0 743= ,90743 ,11 ,0 744= ,90744 ,11 ,0
745= ,90745 ,11 ,0 746= ,90746 ,11 ,0 747= ,90747 ,11 ,0 748= ,90748 ,11 ,0
749= ,90749 ,11 ,0 750= ,90750 ,11 ,0 751= ,90751 ,11 ,0 752= ,90752 ,11 ,0
753= ,90753 ,11 ,0 754= ,90754 ,11 ,0 755= ,90755 ,11 ,0 756= ,90756 ,11 ,0
757= ,90757 ,11 ,0 758= ,90758 ,11 ,0 759= ,90759 ,11 ,0 760= ,90760 ,11 ,0
761= ,90761 ,11 ,0 762= ,90762 ,11 ,0 763= ,90763 ,11 ,0 764= ,90764 ,11 ,0
765= ,90765 ,11 ,0 766= ,90766 ,11 ,0 767= ,90767 ,11 ,0 768= ,90768 ,11 ,0
769= ,90769 ,11 ,0 770= ,90770 ,11 ,0 771= ,90771 ,11 ,0 772= ,90772 ,11 ,0
773= ,90773 ,11 ,0 774= ,90774 ,11 ,0 775= ,90775 ,11 ,0 776= ,90776 ,11 ,0
777= ,90777 ,11 ,0 778= ,90778 ,11 ,0 779= ,90779 ,11 ,0 780= ,90780 ,11 ,0
781= ,90781 ,11 ,0 782= ,90782 ,11 ,0 783= ,90783 ,11 ,0 784= ,90784 ,11 ,0
785= ,90785 ,11 ,0 786= ,90786 ,11 ,0 787= ,90787 ,11 ,0 788= ,90788 ,11 ,0
789= ,90789 ,11 ,0 790= ,90790 ,11 ,0 791= ,90791 ,11 ,0 792= ,90792 ,11 ,0
793= ,90793 ,11 ,0 794= ,90794 ,11 ,0 795= ,90795 ,11 ,0 796= ,90796 ,11 ,0
797= ,90797 ,11 ,0 798= ,90798 ,11 ,0 799= ,90799 ,11 ,0 800= ,90800 ,11 ,0
801= ,90801 ,11 ,0 802= ,90802 ,11 ,0 803= ,90803 ,11 ,0 804= ,90804 ,11 ,0
805= ,90805 ,11 ,0 806= ,90806 ,11 ,0 807= ,90807 ,11 ,0 808= ,90808 ,11 ,0
809= ,90809 ,11 ,0 810= ,90810 ,11 ,0 811= ,90811 ,11 ,0 812= ,90812 ,11 ,0
813= ,90813 ,11 ,0 814= ,90814 ,11 ,0 815= ,90815 ,11 ,0 816= ,90816 ,11 ,0

817=	,90817	,11 ,0	818=	,90818	,11 ,0	819=	,90819	,11 ,0	820=	,90820	,11 ,0
821=	,90821	,11 ,0	822=	,90822	,11 ,0	823=	,90823	,11 ,0	824=	,90824	,11 ,0
825=	,90825	,11 ,0	826=	,90826	,11 ,0	827=	,90827	,11 ,0	828=	,90828	,11 ,0
829=	,90829	,11 ,0	830=	,90830	,11 ,0	831=	,90831	,11 ,0	832=	,90832	,11 ,0
833=	,90833	,11 ,0	834=	,90834	,11 ,0	835=	,90835	,11 ,0	836=	,90836	,11 ,0
837=	,90837	,11 ,0	838=	,90838	,11 ,0	839=	,90839	,11 ,0	840=	,90840	,11 ,0
841=	,90841	,11 ,0	842=	,90842	,11 ,0	843=	,90843	,11 ,0	844=	,90844	,11 ,0
845=	,90845	,11 ,0	846=	,90846	,11 ,0	847=	,90847	,11 ,0	848=	,90848	,11 ,0
849=	,90849	,11 ,0	850=	,90850	,11 ,0	851=	,90851	,11 ,0	852=	,90852	,11 ,0
853=	,90853	,11 ,0	854=	,90854	,11 ,0	855=	,90855	,11 ,0	856=	,90856	,11 ,0
857=	,90857	,11 ,0	858=	,90858	,11 ,0	859=	,90859	,11 ,0	860=	,90860	,11 ,0
861=	,90861	,11 ,0	862=	,90862	,11 ,0	863=	,90863	,11 ,0	864=	,90864	,11 ,0
865=	,90865	,11 ,0	866=	,90866	,11 ,0	867=	,90867	,11 ,0	868=	,90868	,11 ,0
869=	,90869	,11 ,0	870=	,90870	,11 ,0	871=	,90871	,11 ,0	872=	,90872	,11 ,0
873=	,90873	,11 ,0	874=	,90874	,11 ,0	875=	,90875	,11 ,0	876=	,90876	,11 ,0
877=	,90877	,11 ,0	878=	,90878	,11 ,0	879=	,90879	,11 ,0	880=	,90880	,11 ,0
881=	,90881	,11 ,0	882=	,90882	,11 ,0	883=	,90883	,11 ,0	884=	,90884	,11 ,0
885=	,90885	,11 ,0	886=	,90886	,11 ,0	887=	,90887	,11 ,0	888=	,90888	,11 ,0
889=	,90889	,11 ,0	890=	,90890	,11 ,0	891=	,90891	,11 ,0	892=	,90892	,11 ,0
893=	,90893	,11 ,0	894=	,90894	,11 ,0	895=	,90895	,11 ,0	896=	,90896	,11 ,0
897=	,90897	,11 ,0	898=	,90898	,11 ,0	899=	,90899	,11 ,0	900=	,90900	,11 ,0
901=	,90901	,11 ,0	902=	,90902	,11 ,0	903=	,90903	,11 ,0	904=	,90904	,11 ,0
905=	,90905	,11 ,0	906=	,90906	,11 ,0	907=	,90907	,11 ,0	908=	,90908	,11 ,0
909=	,90909	,11 ,0	910=	,90910	,11 ,0	911=	,90911	,11 ,0	912=	,90912	,11 ,0
913=	,90913	,11 ,0	914=	,90914	,11 ,0	915=	,90915	,11 ,0	916=	,90916	,11 ,0
917=	,90917	,11 ,0	918=	,90918	,11 ,0	919=	,90919	,11 ,0	920=	,90920	,11 ,0
921=	,90921	,11 ,0	922=	,90922	,11 ,0	923=	,90923	,11 ,0	924=	,90924	,11 ,0
925=	,90925	,11 ,0	926=	,90926	,11 ,0	927=	,90927	,11 ,0	928=	,90928	,11 ,0
929=	,90929	,11 ,0	930=	,90930	,11 ,0	931=	,90931	,11 ,0	932=	,90932	,11 ,0
933=	,90933	,11 ,0	934=	,90934	,11 ,0	935=	,90935	,11 ,0	936=	,90936	,11 ,0
937=	,90937	,11 ,0	938=	,90938	,11 ,0	939=	,90939	,11 ,0	940=	,90940	,11 ,0
941=	,90941	,11 ,0	942=	,90942	,11 ,0	943=	,90943	,11 ,0	944=	,90944	,11 ,0
945=	,90945	,11 ,0	946=	,90946	,11 ,0	947=	,90947	,11 ,0	948=	,90948	,11 ,0
949=	,90949	,11 ,0	950=	,90950	,11 ,0	951=	,90951	,11 ,0	952=	,90952	,11 ,0
953=	,90953	,11 ,0	954=	,90954	,11 ,0	955=	,90955	,11 ,0	956=	,90956	,11 ,0
957=	,90957	,11 ,0	958=	,90958	,11 ,0	959=	,90959	,11 ,0	960=	,90960	,11 ,0
961=	,90961	,11 ,0	962=	,90962	,11 ,0	963=	,90963	,11 ,0	964=	,90964	,11 ,0
965=	,90965	,11 ,0	966=	,90966	,11 ,0	967=	,90967	,11 ,0	968=	,90968	,11 ,0
969=	,90969	,11 ,0	970=	,90970	,11 ,0	971=	,90971	,11 ,0	972=	,90972	,11 ,0
973=	,90973	,11 ,0	974=	,90974	,11 ,0	975=	,90975	,11 ,0	976=	,90976	,11 ,0
977=	,90977	,11 ,0	978=	,90978	,11 ,0	979=	,90979	,11 ,0	980=	,90980	,11 ,0
981=	,90981	,11 ,0	982=	,90982	,11 ,0	983=	,90983	,11 ,0	984=	,90984	,11 ,0
985=	,90985	,11 ,0	986=	,90986	,11 ,0	987=	,90987	,11 ,0	988=	,90988	,11 ,0
989=	,90989	,11 ,0	990=	,90990	,11 ,0	991=	,90991	,11 ,0	992=	,90992	,11 ,0
993=	,90993	,11 ,0	994=	,90994	,11 ,0	995=	,90995	,11 ,0	996=	,90996	,11 ,0
997=	,90997	,11 ,0	998=	,90998	,11 ,0	999=	,90999	,11 ,0	1000=	,91000	,11 ,0
1001=	,91001	,11 ,0	1002=	,91002	,11 ,0	1003=	,91003	,11 ,0	1004=	,91004	,11 ,0
1005=	,91005	,11 ,0	1006=	,91006	,11 ,0	1007=	,91007	,11 ,0	1008=	,91008	,11 ,0
1009=	,91009	,11 ,0	1010=	,91010	,11 ,0	1011=	,91011	,11 ,0	1012=	,91012	,11 ,0
1013=	,91013	,11 ,0	1014=	,91014	,11 ,0	1015=	,91015	,11 ,0	1016=	,91016	,11 ,0
1017=	,91017	,11 ,0	1018=	,91018	,11 ,0	1019=	,91019	,11 ,0	1020=	,91020	,11 ,0
1021=	,91021	,11 ,0	1022=	,91022	,11 ,0	1023=	,91023	,11 ,0	1024=	,91024	,11 ,0
1025=	,91025	,11 ,0	1026=	,91026	,11 ,0	1027=	,91027	,11 ,0	1028=	,91028	,11 ,0
1029=	,91029	,11 ,0	1030=	,91030	,11 ,0	1031=	,91031	,11 ,0	1032=	,91032	,11 ,0
1033=	,91033	,11 ,0	1034=	,91034	,11 ,0	1035=	,91035	,11 ,0	1036=	,91036	,11 ,0
1037=	,91037	,11 ,0	1038=	,91038	,11 ,0	1039=	,91039	,11 ,0	1040=	,91040	,11 ,0
1041=	,91041	,11 ,0	1042=	,91042	,11 ,0	1043=	,91043	,11 ,0	1044=	,91044	,11 ,0
1045=	,91045	,11 ,0	1046=	,91046	,11 ,0	1047=	,91047	,11 ,0	1048=	,91048	,11 ,0
1049=	,91049	,11 ,0	1050=	,91050	,11 ,0	1051=	,91051	,11 ,0	1052=	,91052	,11 ,0
1053=	,91053	,11 ,0	1054=	,91054	,11 ,0	1055=	,91055	,11 ,0	1056=	,91056	,11 ,0
1057=	,91057	,11 ,0	1058=	,91058	,11 ,0	1059=	,91059	,11 ,0	1060=	,91060	,11 ,0
1061=	,91061	,11 ,0	1062=	,91062	,11 ,0	1063=	,91063	,11 ,0	1064=	,91064	,11 ,0
1065=	,91065	,11 ,0	1066=	,91066	,11 ,0	1067=	,91067	,11 ,0	1068=	,91068	,11 ,0
1069=	,91069	,11 ,0	1070=	,91070	,11 ,0	1071=	,91071	,11 ,0	1072=	,91072	,11 ,0
1073=	,91073	,11 ,0	1074=	,91074	,11 ,0	1075=	,91075	,11 ,0	1076=	,91076	,11 ,0
1077=	,91077	,11 ,0	1078=	,91078	,11 ,0	1079=	,91079	,11 ,0	1080=	,91080	,11 ,0
1081=	,91081	,11 ,0	1082=	,91082	,11 ,0	1083=	,91083	,11 ,0	1084=	,91084	,11 ,0
1085=	,91085	,11 ,0	1086=	,91086	,11 ,0	1087=	,91087	,11 ,0	1088=	,91088	,11 ,0
1089=	,91089	,11 ,0	1090=	,91090	,11 ,0	1091=	,91091	,11 ,0	1092=	,91092	,11 ,0
1093=	,91093	,11 ,0	1094=	,91094	,11 ,0	1095=	,91095	,11 ,0	1096=	,91096	,11 ,0
1097=	,91097	,11 ,0	1098=	,91098	,11 ,0	1099=	,91099	,11 ,0	1100=	,91100	,11 ,0
1101=	,91101	,11 ,0	1102=	,91102	,11 ,0	1103=	,91103	,11 ,0	1104=	,91104	,11 ,0
1105=	,91105	,11 ,0	1106=	,91106	,11 ,0	1107=	,91107	,11 ,0	1108=	,91108	,11 ,0
1109=	,91109	,11 ,0	1110=	,91110	,11 ,0	1111=	,91111	,11 ,0	1112=	,91112	,11 ,0
1113=	,91113	,11 ,0	1114=	,91114	,11 ,0	1115=	,91115	,11 ,0	1116=	,91116	,11 ,0
1117=	,91117	,11 ,0	1118=	,91118	,11 ,0	1119=	,91119	,11 ,0	1120=	,91120	,11 ,0
1121=	,91121	,11 ,0	1122=	,91122	,11 ,0	1123=	,91123	,11 ,0	1124=	,91124	,11 ,0
1125=	,91125	,11 ,0	1126=	,91126	,11 ,0	1127=	,91127	,11 ,0	1128=	,91128	,11 ,0
1129=	,91129	,11 ,0	1130=	,91130	,11 ,0	1131=	,91131	,11 ,0	1132=	,91132	,11 ,0
1133=	,91133	,11 ,0	1134=	,91134	,11 ,0	1135=	,91135	,11 ,0	1136=	,91136	,11 ,0
1137=	,91137	,11 ,0	1138=	,91138	,11 ,0	1139=	,91139	,11 ,0	1140=	,91140	,11 ,0
1141=	,91141	,11 ,0	1142=	,91142	,11 ,0	1143=	,91143	,11 ,0	1144=	,91144	,11 ,0
1145=	,91145	,11 ,0	1146=	,91146	,11 ,0	1147=	,91147	,11 ,0	1148=	,91148	,11 ,0
1149=	,91149	,11 ,0	1150=	,91150	,11 ,0	1151=	,91151	,11 ,0	1152=	,91152	,11 ,0

PHONIK

1153=	,91153	,11	,0	1154=	,91154	,11	,0	1155=	,91155	,11	,0	1156=	,91156	,11	,0
1157=	,91157	,11	,0	1158=	,91158	,11	,0	1159=	,91159	,11	,0	1160=	,91160	,11	,0
1161=	,91161	,11	,0	1162=	,91162	,11	,0	1163=	,91163	,11	,0	1164=	,91164	,11	,0
1165=	,91165	,11	,0	1166=	,91166	,11	,0	1167=	,91167	,11	,0	1168=	,91168	,11	,0
1169=	,91169	,11	,0	1170=	,91170	,11	,0	1171=	,91171	,11	,0	1172=	,91172	,11	,0
1173=	,91173	,11	,0	1174=	,91174	,11	,0	1175=	,91175	,11	,0	1176=	,91176	,11	,0
1177=	,91177	,11	,0	1178=	,91178	,11	,0	1179=	,91179	,11	,0	1180=	,91180	,11	,0
1181=	,91181	,11	,0	1182=	,91182	,11	,0	1183=	,91183	,11	,0	1184=	,91184	,11	,0
1185=	,91185	,11	,0	1186=	,91186	,11	,0	1187=	,91187	,11	,0	1188=	,91188	,11	,0
1189=	,91189	,11	,0	1190=	,91190	,11	,0	1191=	,91191	,11	,0	1192=	,91192	,11	,0
1193=	,91193	,11	,0	1194=	,91194	,11	,0	1195=	,91195	,11	,0	1196=	,91196	,11	,0
1197=	,91197	,11	,0	1198=	,91198	,11	,0	1199=	,91199	,11	,0	1200=	,91200	,11	,0
1201=	,91201	,11	,0	1202=	,91202	,11	,0	1203=	,91203	,11	,0	1204=	,91204	,11	,0
1205=	,91205	,11	,0	1206=	,91206	,11	,0	1207=	,91207	,11	,0	1208=	,91208	,11	,0
1209=	,91209	,11	,0	1210=	,91210	,11	,0	1211=	,91211	,11	,0	1212=	,91212	,11	,0
1213=	,91213	,11	,0	1214=	,91214	,11	,0	1215=	,91215	,11	,0	1216=	,91216	,11	,0
1217=	,91217	,11	,0	1218=	,91218	,11	,0	1219=	,91219	,11	,0	1220=	,91220	,11	,0
1221=	,91221	,11	,0	1222=	,91222	,11	,0	1223=	,91223	,11	,0	1224=	,91224	,11	,0
1225=	,91225	,11	,0	1226=	,91226	,11	,0	1227=	,91227	,11	,0	1228=	,91228	,11	,0
1229=	,91229	,11	,0	1230=	,91230	,11	,0	1231=	,91231	,11	,0	1232=	,91232	,11	,0
1233=	,91233	,11	,0	1234=	,91234	,11	,0	1235=	,91235	,11	,0	1236=	,91236	,11	,0
1237=	,91237	,11	,0	1238=	,91238	,11	,0	1239=	,91239	,11	,0	1240=	,91240	,11	,0
1241=	,91241	,11	,0	1242=	,91242	,11	,0	1243=	,91243	,11	,0	1244=	,91244	,11	,0
1245=	,91245	,11	,0	1246=	,91246	,11	,0	1247=	,91247	,11	,0	1248=	,91248	,11	,0
1249=	,91249	,11	,0	1250=	,91250	,11	,0	1251=	,91251	,11	,0	1252=	,91252	,11	,0
1253=	,91253	,11	,0	1254=	,91254	,11	,0	1255=	,91255	,11	,0	1256=	,91256	,11	,0
1257=	,91257	,11	,0	1258=	,91258	,11	,0	1259=	,91259	,11	,0	1260=	,91260	,11	,0
1261=	,91261	,11	,0	1262=	,91262	,11	,0	1263=	,91263	,11	,0	1264=	,91264	,11	,0
1265=	,91265	,11	,0	1266=	,91266	,11	,0	1267=	,91267	,11	,0	1268=	,91268	,11	,0
1269=	,91269	,11	,0	1270=	,91270	,11	,0	1271=	,91271	,11	,0	1272=	,91272	,11	,0
1273=	,91273	,11	,0	1274=	,91274	,11	,0	1275=	,91275	,11	,0	1276=	,91276	,11	,0
1277=	,91277	,11	,0	1278=	,91278	,11	,0	1279=	,91279	,11	,0	1280=	,91280	,11	,0
1281=	,91281	,11	,0	1282=	,91282	,11	,0	1283=	,91283	,11	,0	1284=	,91284	,11	,0
1285=	,91285	,11	,0	1286=	,91286	,11	,0	1287=	,91287	,11	,0	1288=	,91288	,11	,0
1289=	,91289	,11	,0	1290=	,91290	,11	,0	1291=	,91291	,11	,0	1292=	,91292	,11	,0
1293=	,91293	,11	,0	1294=	,91294	,11	,0	1295=	,91295	,11	,0	1296=	,91296	,11	,0
1297=	,91297	,11	,0	1298=	,91298	,11	,0	1299=	,91299	,11	,0	1300=	,91300	,11	,0
1301=	,91301	,11	,0	1302=	,91302	,11	,0	1303=	,91303	,11	,0	1304=	,91304	,11	,0
1305=	,91305	,11	,0	1306=	,91306	,11	,0	1307=	,91307	,11	,0	1308=	,91308	,11	,0
1309=	,91309	,11	,0	1310=	,91310	,11	,0	1311=	,91311	,11	,0	1312=	,91312	,11	,0
1313=	,91313	,11	,0	1314=	,91314	,11	,0	1315=	,91315	,11	,0	1316=	,91316	,11	,0
1317=	,91317	,11	,0	1318=	,91318	,11	,0	1319=	,91319	,11	,0	1320=	,91320	,11	,0
1321=	,91321	,11	,0	1322=	,91322	,11	,0	1323=	,91323	,11	,0	1324=	,91324	,11	,0
1325=	,91325	,11	,0	1326=	,91326	,11	,0	1327=	,91327	,11	,0	1328=	,91328	,11	,0
1329=	,91329	,11	,0	1330=	,91330	,11	,0	1331=	,91331	,11	,0	1332=	,91332	,11	,0
1333=	,91333	,11	,0	1334=	,91334	,11	,0	1335=	,91335	,11	,0	1336=	,91336	,11	,0
1337=	,91337	,11	,0	1338=	,91338	,11	,0	1339=	,91339	,11	,0	1340=	,91340	,11	,0
1341=	,91341	,11	,0	1342=	,91342	,11	,0	1343=	,91343	,11	,0	1344=	,91344	,11	,0
1345=	,91345	,11	,0	1346=	,91346	,11	,0	1347=	,91347	,11	,0	1348=	,91348	,11	,0
1349=	,91349	,11	,0	1350=	,91350	,11	,0	1351=	,91351	,11	,0	1352=	,91352	,11	,0
1353=	,91353	,11	,0	1354=	,91354	,11	,0	1355=	,91355	,11	,0	1356=	,91356	,11	,0
1357=	,91357	,11	,0	1358=	,91358	,11	,0	1359=	,91359	,11	,0	1360=	,91360	,11	,0
1361=	,91361	,11	,0	1362=	,91362	,11	,0	1363=	,91363	,11	,0	1364=	,91364	,11	,0
1365=	,91365	,11	,0	1366=	,91366	,11	,0	1367=	,91367	,11	,0	1368=	,91368	,11	,0
1369=	,91369	,11	,0	1370=	,91370	,11	,0	1371=	,91371	,11	,0	1372=	,91372	,11	,0
1373=	,91373	,11	,0	1374=	,91374	,11	,0	1375=	,91375	,11	,0	1376=	,91376	,11	,0
1377=	,91377	,11	,0	1378=	,91378	,11	,0	1379=	,91379	,11	,0	1380=	,91380	,11	,0
1381=	,91381	,11	,0	1382=	,91382	,11	,0	1383=	,91383	,11	,0	1384=	,91384	,11	,0
1385=	,91385	,11	,0	1386=	,91386	,11	,0	1387=	,91387	,11	,0	1388=	,91388	,11	,0
1389=	,91389	,11	,0	1390=	,91390	,11	,0	1391=	,91391	,11	,0	1392=	,91392	,11	,0
1393=	,91393	,11	,0	1394=	,91394	,11	,0	1395=	,91395	,11	,0	1396=	,91396	,11	,0
1397=	,91397	,11	,0	1398=	,91398	,11	,0	1399=	,91399	,11	,0	1400=	,91400	,11	,0
1401=	,91401	,11	,0	1402=	,91402	,11	,0	1403=	,91403	,11	,0	1404=	,91404	,11	,0
1405=	,91405	,11	,0	1406=	,91406	,11	,0	1407=	,91407	,11	,0	1408=	,91408	,11	,0
1409=	,91409	,11	,0	1410=	,91410	,11	,0	1411=	,91411	,11	,0	1412=	,91412	,11	,0
1413=	,91413	,11	,0	1414=	,91414	,11	,0	1415=	,91415	,11	,0	1416=	,91416	,11	,0
1417=	,91417	,11	,0	1418=	,91418	,11	,0	1419=	,91419	,11	,0	1420=	,91420	,11	,0
1421=	,91421	,11	,0	1422=	,91422	,11	,0	1423=	,91423	,11	,0	1424=	,91424	,11	,0
1425=	,91425	,11	,0	1426=	,91426	,11	,0	1427=	,91427	,11	,0	1428=	,91428	,11	,0
1429=	,91429	,11	,0	1430=	,91430	,11	,0	1431=	,91431	,11	,0	1432=	,91432	,11	,0
1433=	,91433	,11	,0	1434=	,91434	,11	,0	1435=	,91435	,11	,0	1436=	,91436	,11	,0
1437=	,91437	,11	,0	1438=	,91438	,11	,0	1439=	,91439	,11	,0	1440=	,91440	,11	,0
1441=	,91441	,11	,0	1442=	,91442	,11	,0	1443=	,91443	,11	,0	1444=	,91444	,11	,0
1445=	,91445	,11	,0	1446=	,91446	,11	,0	1447=	,91447	,11	,0	1448=	,91448	,11	,0
1449=	,91449	,11	,0	1450=	,91450	,11	,0	1451=	,91451	,11	,0	1452=	,91452	,11	,0
1453=	,91453	,11	,0	1454=	,91454	,11	,0	1455=	,91455	,11	,0	1456=	,91456	,11	,0
1457=	,91457	,11	,0	1458=	,91458	,11	,0	1459=	,91459	,11	,0	1460=	,91460	,11	,0
1461=	,91461	,11	,0	1462=	,91462	,11	,0	1463=	,91463	,11	,0	1464=	,91464	,11	,0
1465=	,91465	,11	,0	1466=	,91466	,11	,0	1467=	,91467	,11	,0	1468=	,91468	,11	,0
1469=	,91469	,11	,0	1470=	,91470	,11	,0	1471=	,91471	,11	,0	1472=	,91472	,11	,0
1473=	,91473	,11	,0	1474=	,91474	,11	,0	1475=	,91475	,11	,0	1476=	,91476	,11	,0
1477=	,91477	,11	,0	1478=	,91478	,11	,0	1479=	,91479	,11	,0	1480=	,91480	,11	,0
1481=	,91481	,11	,0	1482=	,91482	,11	,0	1483=	,91483	,11	,0	1484=	,91484	,11	,0
1485=	,91485	,11	,0	1486=	,91486	,11	,0	1487=	,91487	,11	,0	1488=	,91488	,11	,0

```
1489=    ,91489   ,11 ,0  1490=    ,91490   ,11 ,0  1491=    ,91491   ,11 ,0  1492=    ,91492   ,11 ,0
1493=    ,91493   ,11 ,0  1494=    ,91494   ,11 ,0  1495=    ,91495   ,11 ,0  1496=    ,91496   ,11 ,0
1497=    ,91497   ,11 ,0  1498=    ,91498   ,11 ,0  1499=    ,91499   ,11 ,0  1500=    ,91500   ,11 ,0
1501=    ,91501   ,11 ,0  1502=    ,91502   ,11 ,0  1503=    ,91503   ,11 ,0  1504=    ,91504   ,11 ,0
1505=    ,91505   ,11 ,0  1506=    ,91506   ,11 ,0  1507=    ,91507   ,11 ,0  1508=    ,91508   ,11 ,0
1509=    ,91509   ,11 ,0  1510=    ,91510   ,11 ,0  1511=    ,91511   ,11 ,0  1512=    ,91512   ,11 ,0
1513=    ,91513   ,11 ,0  1514=    ,91514   ,11 ,0  1515=    ,91515   ,11 ,0  1516=    ,91516   ,11 ,0
1517=    ,91517   ,11 ,0  1518=    ,91518   ,11 ,0  1519=    ,91519   ,11 ,0  1520=    ,91520   ,11 ,0
1521=    ,91521   ,11 ,0  1522=    ,91522   ,11 ,0  1523=    ,91523   ,11 ,0  1524=    ,91524   ,11 ,0
1525=    ,91525   ,11 ,0  1526=    ,91526   ,11 ,0  1527=    ,91527   ,11 ,0  1528=    ,91528   ,11 ,0
1529=    ,91529   ,11 ,0  1530=    ,91530   ,11 ,0  1531=    ,91531   ,11 ,0  1532=    ,91532   ,11 ,0
1533=    ,91533   ,11 ,0  1534=    ,91534   ,11 ,0  1535=    ,91535   ,11 ,0  1536=    ,91536   ,11 ,0
1537=    ,91537   ,11 ,0  1538=    ,91538   ,11 ,0  1539=    ,91539   ,11 ,0  1540=    ,91540   ,11 ,0
1541=    ,91541   ,11 ,0  1542=    ,91542   ,11 ,0  1543=    ,91543   ,11 ,0  1544=    ,91544   ,11 ,0
1545=    ,91545   ,11 ,0  1546=    ,91546   ,11 ,0  1547=    ,91547   ,11 ,0  1548=    ,91548   ,11 ,0
1549=    ,91549   ,11 ,0  1550=    ,91550   ,11 ,0  1551=    ,91551   ,11 ,0  1552=    ,91552   ,11 ,0
1553=    ,91553   ,11 ,0  1554=    ,91554   ,11 ,0  1555=    ,91555   ,11 ,0  1556=    ,91556   ,11 ,0
1557=    ,91557   ,11 ,0  1558=    ,91558   ,11 ,0  1559=    ,91559   ,11 ,0  1560=    ,91560   ,11 ,0
1561=    ,91561   ,11 ,0  1562=    ,91562   ,11 ,0  1563=    ,91563   ,11 ,0  1564=    ,91564   ,11 ,0
1565=    ,91565   ,11 ,0  1566=    ,91566   ,11 ,0  1567=    ,91567   ,11 ,0  1568=    ,91568   ,11 ,0
1569=    ,91569   ,11 ,0  1570=    ,91570   ,11 ,0  1571=    ,91571   ,11 ,0  1572=    ,91572   ,11 ,0
1573=    ,91573   ,11 ,0  1574=    ,91574   ,11 ,0  1575=    ,91575   ,11 ,0  1576=    ,91576   ,11 ,0
1577=    ,91577   ,11 ,0  1578=    ,91578   ,11 ,0  1579=    ,91579   ,11 ,0  1580=    ,91580   ,11 ,0
1581=    ,91581   ,11 ,0  1582=    ,91582   ,11 ,0  1583=    ,91583   ,11 ,0  1584=    ,91584   ,11 ,0
1585=    ,91585   ,11 ,0  1586=    ,91586   ,11 ,0  1587=    ,91587   ,11 ,0  1588=    ,91588   ,11 ,0
1589=    ,91589   ,11 ,0  1590=    ,91590   ,11 ,0  1591=    ,91591   ,11 ,0  1592=    ,91592   ,11 ,0
1593=    ,91593   ,11 ,0  1594=    ,91594   ,11 ,0  1595=    ,91595   ,11 ,0  1596=    ,91596   ,11 ,0
1597=    ,91597   ,11 ,0  1598=    ,91598   ,11 ,0  1599=    ,91599   ,11 ,0  1600=    ,91600   ,11 ,0
1601=    ,91601   ,11 ,0  1602=    ,91602   ,11 ,0  1603=    ,91603   ,11 ,0  1604=    ,91604   ,11 ,0
1605=    ,91605   ,11 ,0  1606=    ,91606   ,11 ,0  1607=    ,91607   ,11 ,0  1608=    ,91608   ,11 ,0
1609=    ,91609   ,11 ,0  1610=    ,91610   ,11 ,0  1611=    ,91611   ,11 ,0  1612=    ,91612   ,11 ,0
1613=    ,91613   ,11 ,0  1614=    ,91614   ,11 ,0  1615=    ,91615   ,11 ,0  1616=    ,91616   ,11 ,0
1617=    ,91617   ,11 ,0  1618=    ,91618   ,11 ,0  1619=    ,91619   ,11 ,0  1620=    ,91620   ,11 ,0
1621=    ,91621   ,11 ,0  1622=    ,91622   ,11 ,0  1623=    ,91623   ,11 ,0  1624=    ,91624   ,11 ,0
1625=    ,91625   ,11 ,0  1626=    ,91626   ,11 ,0  1627=    ,91627   ,11 ,0  1628=    ,91628   ,11 ,0
1629=    ,91629   ,11 ,0  1630=    ,91630   ,11 ,0  1631=    ,91631   ,11 ,0  1632=    ,91632   ,11 ,0
1633=    ,91633   ,11 ,0  1634=    ,91634   ,11 ,0  1635=    ,91635   ,11 ,0  1636=    ,91636   ,11 ,0
1637=    ,91637   ,11 ,0  1638=    ,91638   ,11 ,0  1639=    ,91639   ,11 ,0  1640=    ,91640   ,11 ,0
1641=    ,91641   ,11 ,0  1642=    ,91642   ,11 ,0  1643=    ,91643   ,11 ,0  1644=    ,91644   ,11 ,0
1645=    ,91645   ,11 ,0  1646=    ,91646   ,11 ,0  1647=    ,91647   ,11 ,0  1648=    ,91648   ,11 ,0
1649=    ,91649   ,11 ,0  1650=    ,91650   ,11 ,0  1651=    ,91651   ,11 ,0  1652=    ,91652   ,11 ,0
1653=    ,91653   ,11 ,0  1654=    ,91654   ,11 ,0  1655=    ,91655   ,11 ,0  1656=    ,91656   ,11 ,0
1657=    ,91657   ,11 ,0  1658=    ,91658   ,11 ,0  1659=    ,91659   ,11 ,0  1660=    ,91660   ,11 ,0
1661=    ,91661   ,11 ,0  1662=    ,91662   ,11 ,0  1663=    ,91663   ,11 ,0  1664=    ,91664   ,11 ,0
1665=    ,91665   ,11 ,0  1666=    ,91666   ,11 ,0  1667=    ,91667   ,11 ,0  1668=    ,91668   ,11 ,0
1669=    ,91669   ,11 ,0  1670=    ,91670   ,11 ,0  1671=    ,91671   ,11 ,0  1672=    ,91672   ,11 ,0
1673=    ,91673   ,11 ,0  1674=    ,91674   ,11 ,0  1675=    ,91675   ,11 ,0  1676=    ,91676   ,11 ,0
1677=    ,91677   ,11 ,0  1678=    ,91678   ,11 ,0  1679=    ,91679   ,11 ,0  1680=    ,91680   ,11 ,0
1681=    ,91681   ,11 ,0  1682=    ,91682   ,11 ,0  1683=    ,91683   ,11 ,0  1684=    ,91684   ,11 ,0
1685=    ,91685   ,11 ,0  1686=    ,91686   ,11 ,0  1687=    ,91687   ,11 ,0  1688=    ,91688   ,11 ,0
1689=    ,91689   ,11 ,0  1690=    ,91690   ,11 ,0  1691=    ,91691   ,11 ,0  1692=    ,91692   ,11 ,0
1693=    ,91693   ,11 ,0  1694=    ,91694   ,11 ,0  1695=    ,91695   ,11 ,0  1696=    ,91696   ,11 ,0
1697=    ,91697   ,11 ,0  1698=    ,91698   ,11 ,0  1699=    ,91699   ,11 ,0  1700=    ,91700   ,11 ,0
1701=    ,91701   ,11 ,0  1702=    ,91702   ,11 ,0  1703=    ,91703   ,11 ,0  1704=    ,91704   ,11 ,0
1705=    ,91705   ,11 ,0  1706=    ,91706   ,11 ,0  1707=    ,91707   ,11 ,0  1708=    ,91708   ,11 ,0
1709=    ,91709   ,11 ,0  1710=    ,91710   ,11 ,0  1711=    ,91711   ,11 ,0  1712=    ,91712   ,11 ,0
1713=    ,91713   ,11 ,0  1714=    ,91714   ,11 ,0  1715=    ,91715   ,11 ,0  1716=    ,91716   ,11 ,0
1717=    ,91717   ,11 ,0  1718=    ,91718   ,11 ,0  1719=    ,91719   ,11 ,0  1720=    ,91720   ,11 ,0
1721=    ,91721   ,11 ,0  1722=    ,91722   ,11 ,0  1723=    ,91723   ,11 ,0  1724=    ,91724   ,11 ,0
1725=    ,91725   ,11 ,0  1726=    ,91726   ,11 ,0  1727=    ,91727   ,11 ,0  1728=    ,91728   ,11 ,0
1729=    ,91729   ,11 ,0  1730=    ,91730   ,11 ,0  1731=    ,91731   ,11 ,0  1732=    ,91732   ,11 ,0
1733=    ,91733   ,11 ,0  1734=    ,91734   ,11 ,0  1735=    ,91735   ,11 ,0  1736=    ,91736   ,11 ,0
1737=    ,91737   ,11 ,0  1738=    ,91738   ,11 ,0  1739=    ,91739   ,11 ,0  1740=    ,91740   ,11 ,0
1741=    ,91741   ,11 ,0  1742=    ,91742   ,11 ,0  1743=    ,91743   ,11 ,0  1744=    ,91744   ,11 ,0
1745=    ,91745   ,11 ,0  1746=    ,91746   ,11 ,0  1747=    ,91747   ,11 ,0  1748=    ,91748   ,11 ,0
1749=    ,91749   ,11 ,0  1750=    ,91750   ,11 ,0  1751=    ,91751   ,11 ,0  1752=    ,91752   ,11 ,0
1753=    ,91753   ,11 ,0  1754=    ,91754   ,11 ,0  1755=    ,91755   ,11 ,0  1756=    ,91756   ,11 ,0
1757=    ,91757   ,11 ,0  1758=    ,91758   ,11 ,0  1759=    ,91759   ,11 ,0  1760=    ,91760   ,11 ,0
1761=    ,91761   ,11 ,0  1762=    ,91762   ,11 ,0  1763=    ,91763   ,11 ,0  1764=    ,91764   ,11 ,0
1765=    ,91765   ,11 ,0  1766=    ,91766   ,11 ,0  1767=    ,91767   ,11 ,0  1768=    ,91768   ,11 ,0
1769=    ,91769   ,11 ,0  1770=    ,91770   ,11 ,0  1771=    ,91771   ,11 ,0  1772=    ,91772   ,11 ,0
1773=    ,91773   ,11 ,0  1774=    ,91774   ,11 ,0  1775=    ,91775   ,11 ,0  1776=    ,91776   ,11 ,0
1777=    ,91777   ,11 ,0  1778=    ,91778   ,11 ,0  1779=    ,91779   ,11 ,0  1780=    ,91780   ,11 ,0
1781=    ,91781   ,11 ,0  1782=    ,91782   ,11 ,0  1783=    ,91783   ,11 ,0  1784=    ,91784   ,11 ,0
1785=    ,91785   ,11 ,0  1786=    ,91786   ,11 ,0  1787=    ,91787   ,11 ,0  1788=    ,91788   ,11 ,0
1789=    ,91789   ,11 ,0  1790=    ,91790   ,11 ,0  1791=    ,91791   ,11 ,0  1792=    ,91792   ,11 ,0
1793=    ,91793   ,11 ,0  1794=    ,91794   ,11 ,0  1795=    ,91795   ,11 ,0  1796=    ,91796   ,11 ,0
1797=    ,91797   ,11 ,0  1798=    ,91798   ,11 ,0  1799=    ,91799   ,11 ,0  1800=    ,91800   ,11 ,0
1801=    ,91801   ,11 ,0  1802=    ,91802   ,11 ,0  1803=    ,91803   ,11 ,0  1804=    ,91804   ,11 ,0
1805=    ,91805   ,11 ,0  1806=    ,91806   ,11 ,0  1807=    ,91807   ,11 ,0  1808=    ,91808   ,11 ,0
1809=    ,91809   ,11 ,0  1810=    ,91810   ,11 ,0  1811=    ,91811   ,11 ,0  1812=    ,91812   ,11 ,0
1813=    ,91813   ,11 ,0  1814=    ,91814   ,11 ,0  1815=    ,91815   ,11 ,0  1816=    ,91816   ,11 ,0
1817=    ,91817   ,11 ,0  1818=    ,91818   ,11 ,0  1819=    ,91819   ,11 ,0  1820=    ,91820   ,11 ,0
1821=    ,91821   ,11 ,0  1822=    ,91822   ,11 ,0  1823=    ,91823   ,11 ,0  1824=    ,91824   ,11 ,0
```

1825=	,91825	,11	,0	1826=	,91826	,11	,0	1827=	,91827	,11	,0	1828=	,91828	,11	,0
1829=	,91829	,11	,0	1830=	,91830	,11	,0	1831=	,91831	,11	,0	1832=	,91832	,11	,0
1833=	,91833	,11	,0	1834=	,91834	,11	,0	1835=	,91835	,11	,0	1836=	,91836	,11	,0
1837=	,91837	,11	,0	1838=	,91838	,11	,0	1839=	,91839	,11	,0	1840=	,91840	,11	,0
1841=	,91841	,11	,0	1842=	,91842	,11	,0	1843=	,91843	,11	,0	1844=	,91844	,11	,0
1845=	,91845	,11	,0	1846=	,91846	,11	,0	1847=	,91847	,11	,0	1848=	,91848	,11	,0
1849=	,91849	,11	,0	1850=	,91850	,11	,0	1851=	,91851	,11	,0	1852=	,91852	,11	,0
1853=	,91853	,11	,0	1854=	,91854	,11	,0	1855=	,91855	,11	,0	1856=	,91856	,11	,0
1857=	,91857	,11	,0	1858=	,91858	,11	,0	1859=	,91859	,11	,0	1860=	,91860	,11	,0
1861=	,91861	,11	,0	1862=	,91862	,11	,0	1863=	,91863	,11	,0	1864=	,91864	,11	,0
1865=	,91865	,11	,0	1866=	,91866	,11	,0	1867=	,91867	,11	,0	1868=	,91868	,11	,0
1869=	,91869	,11	,0	1870=	,91870	,11	,0	1871=	,91871	,11	,0	1872=	,91872	,11	,0
1873=	,91873	,11	,0	1874=	,91874	,11	,0	1875=	,91875	,11	,0	1876=	,91876	,11	,0
1877=	,91877	,11	,0	1878=	,91878	,11	,0	1879=	,91879	,11	,0	1880=	,91880	,11	,0
1881=	,91881	,11	,0	1882=	,91882	,11	,0	1883=	,91883	,11	,0	1884=	,91884	,11	,0
1885=	,91885	,11	,0	1886=	,91886	,11	,0	1887=	,91887	,11	,0	1888=	,91888	,11	,0
1889=	,91889	,11	,0	1890=	,91890	,11	,0	1891=	,91891	,11	,0	1892=	,91892	,11	,0
1893=	,91893	,11	,0	1894=	,91894	,11	,0	1895=	,91895	,11	,0	1896=	,91896	,11	,0
1897=	,91897	,11	,0	1898=	,91898	,11	,0	1899=	,91899	,11	,0	1900=	,91900	,11	,0
1901=	,91901	,11	,0	1902=	,91902	,11	,0	1903=	,91903	,11	,0	1904=	,91904	,11	,0
1905=	,91905	,11	,0	1906=	,91906	,11	,0	1907=	,91907	,11	,0	1908=	,91908	,11	,0
1909=	,91909	,11	,0	1910=	,91910	,11	,0	1911=	,91911	,11	,0	1912=	,91912	,11	,0
1913=	,91913	,11	,0	1914=	,91914	,11	,0	1915=	,91915	,11	,0	1916=	,91916	,11	,0
1917=	,91917	,11	,0	1918=	,91918	,11	,0	1919=	,91919	,11	,0	1920=	,91920	,11	,0
1921=	,91921	,11	,0	1922=	,91922	,11	,0	1923=	,91923	,11	,0	1924=	,91924	,11	,0
1925=	,91925	,11	,0	1926=	,91926	,11	,0	1927=	,91927	,11	,0	1928=	,91928	,11	,0
1929=	,91929	,11	,0	1930=	,91930	,11	,0	1931=	,91931	,11	,0	1932=	,91932	,11	,0
1933=	,91933	,11	,0	1934=	,91934	,11	,0	1935=	,91935	,11	,0	1936=	,91936	,11	,0
1937=	,91937	,11	,0	1938=	,91938	,11	,0	1939=	,91939	,11	,0	1940=	,91940	,11	,0
1941=	,91941	,11	,0	1942=	,91942	,11	,0	1943=	,91943	,11	,0	1944=	,91944	,11	,0
1945=	,91945	,11	,0	1946=	,91946	,11	,0	1947=	,91947	,11	,0	1948=	,91948	,11	,0
1949=	,91949	,11	,0	1950=	,91950	,11	,0	1951=	,91951	,11	,0	1952=	,91952	,11	,0
1953=	,91953	,11	,0	1954=	,91954	,11	,0	1955=	,91955	,11	,0	1956=	,91956	,11	,0
1957=	,91957	,11	,0	1958=	,91958	,11	,0	1959=	,91959	,11	,0	1960=	,91960	,11	,0
1961=	,91961	,11	,0	1962=	,91962	,11	,0	1963=	,91963	,11	,0	1964=	,91964	,11	,0
1965=	,91965	,11	,0	1966=	,91966	,11	,0	1967=	,91967	,11	,0	1968=	,91968	,11	,0
1969=	,91969	,11	,0	1970=	,91970	,11	,0	1971=	,91971	,11	,0	1972=	,91972	,11	,0
1973=	,91973	,11	,0	1974=	,91974	,11	,0	1975=	,91975	,11	,0	1976=	,91976	,11	,0
1977=	,91977	,11	,0	1978=	,91978	,11	,0	1979=	,91979	,11	,0	1980=	,91980	,11	,0
1981=	,91981	,11	,0	1982=	,91982	,11	,0	1983=	,91983	,11	,0	1984=	,91984	,11	,0
1985=	,91985	,11	,0	1986=	,91986	,11	,0	1987=	,91987	,11	,0	1988=	,91988	,11	,0
1989=	,91989	,11	,0	1990=	,91990	,11	,0	1991=	,91991	,11	,0	1992=	,91992	,11	,0
1993=	,91993	,11	,0	1994=	,91994	,11	,0	1995=	,91995	,11	,0	1996=	,91996	,11	,0
1997=	,91997	,11	,0	1998=	,91998	,11	,0	1999=	,91999	,11	,0	2000=	,92000	,11	,0
2001=	,92001	,11	,0	2002=	,92002	,11	,0	2003=	,92003	,11	,0	2004=	,92004	,11	,0
2005=	,92005	,11	,0	2006=	,92006	,11	,0	2007=	,92007	,11	,0	2008=	,92008	,11	,0
2009=	,92009	,11	,0	2010=	,92010	,11	,0	2011=	,92011	,11	,0	2012=	,92012	,11	,0
2013=	,92013	,11	,0	2014=	,92014	,11	,0	2015=	,92015	,11	,0	2016=	,92016	,11	,0
2017=	,92017	,11	,0	2018=	,92018	,11	,0	2019=	,92019	,11	,0	2020=	,92020	,11	,0
2021=	,92021	,11	,0	2022=	,92022	,11	,0	2023=	,92023	,11	,0	2024=	,92024	,11	,0
2025=	,92025	,11	,0	2026=	,92026	,11	,0	2027=	,92027	,11	,0	2028=	,92028	,11	,0
2029=	,92029	,11	,0	2030=	,92030	,11	,0	2031=	,92031	,11	,0	2032=	,92032	,11	,0
2033=	,92033	,11	,0	2034=	,92034	,11	,0	2035=	,92035	,11	,0	2036=	,92036	,11	,0
2037=	,92037	,11	,0	2038=	,92038	,11	,0	2039=	,92039	,11	,0	2040=	,92040	,11	,0
2041=	,92041	,11	,0	2042=	,92042	,11	,0	2043=	,92043	,11	,0	2044=	,92044	,11	,0
2045=	,92045	,11	,0	2046=	,92046	,11	,0	2047=	,92047	,11	,0	2048=	,92048	,11	,0

```
P100  PORT OF COLINE
P101  GROUP OF COLINE
 Co?=Grp,Port
  1= 1,241   2= 2,242   3= 3,243   4= 4,244   5= 5,245   6= 6,246   7= 7,247   8= 8,248   9= 1,225  10= 2,226  11= 3,227  12= 4,228
 13= 5,229  14= 6,230  15= 7,231  16= 8,232  17= 1,209  18= 2,210  19= 3,211  20= 4,212  21= 5,213  22= 6,214  23= 7,215  24= 8,216
 25= 1,193  26= 2,194  27= 3,195  28= 4,196  29= 5,197  30= 6,198  31= 7,199  32= 8,200  33= 1,177  34= 2,178  35= 3,179  36= 4,180
 37= 5,181  38= 6,182  39= 7,183  40= 8,184  41= 1,161  42= 2,162  43= 3,163  44= 4,164  45= 5,165  46= 6,166  47= 7,167  48= 8,168
 49= 1,145  50= 2,146  51= 3,147  52= 4,148  53= 5,149  54= 6,150  55= 7,151  56= 8,152  57= 1,129  58= 2,130  59= 3,131  60= 4,132
 61= 5,133  62= 6,134  63= 7,135  64= 8,136  65= 1,113  66= 2,114  67= 3,115  68= 4,116  69= 5,117  70= 6,118  71= 7,119  72= 8,120
 73= 1,97   74= 2,98   75= 3,99   76= 4,100  77= 5,101  78= 6,102  79= 7,103  80= 8,104  81= 1,81   82= 2,82   83= 3,83   84= 4,84
 85= 5,85   86= 6,86   87= 7,87   88= 8,88   89= 1,65   90= 2,66   91= 3,67   92= 4,68   93= 5,69   94= 6,70   95= 7,71   96= 8,72
 97= 1,49   98= 2,50   99= 3,51  100= 4,52  101= 5,53  102= 6,54  103= 7,55  104= 8,56  105= 1,33  106= 2,34  107= 3,35  108= 4,36
109= 5,37  110= 6,38  111= 7,39  112= 8,40  113= 1,17  114= 2,18  115= 3,19  116= 4,20  117= 5,21  118= 6,22  119= 7,23  120= 8,24
121= 1,1   122= 2,2   123= 3,3   124= 4,4   125= 5,5   126= 6,6   127= 7,7   128= 8,8
P102  DIAL DTMF ASSIGNMENT = 1-32
P103  DIAL PULSE TYPE  = 10PPS & B/M:2/1
P104  TRUNK ACCESS(1ST) ASSIGNMENT
 1=1                          2=2                          3=3                          4=4
 5=5                          6=6                          7=7                          8=8
P105  TRUNK ACCESS(2ND) ASSIGNMENT
 1=---                        2=---                        3=---                        4=---
 5=---                        6=---                        7=---                        8=---
P106  TRUNK FLASH ASSIGNMENT = 1-32
P107  INCOMING CID. ASSIGNMENT = 1-32
P108  CO-GROUP PRINTING PREFIX
  1=--   2=--   3=--   4=--   5=--   6=--   7=--   8=--   9=--  10=--  11=--  12=--  13=--  14=--  15=--  16=--
 17=--  18=--  19=--  20=--  21=--  22=--  23=--  24=--  25=--  26=--  27=--  28=--  29=--  30=--  31=--  32=--
P109  DURATION TIME TO START RECORDING
  1=25   2=25   3=25   4=25   5=25   6=25   7=25   8=25   9=25  10=25  11=25  12=25  13=25  14=25  15=25  16=25
 17=25  18=25  19=25  20=25  21=25  22=25  23=25  24=25  25=25  26=25  27=25  28=25  29=25  30=25  31=25  32=25
P110  INCOMING MODE (DAY)
 1=OGM-1   2=OGM-1   3=OGM-1   4=OGM-1   5=OGM-1   6=OGM-1   7=OGM-1   8=OGM-1   9=OGM-1  10=OGM-1  11=OGM-1  12=OGM-1
13=OGM-1  14=OGM-1  15=OGM-1  16=OGM-1  17=OGM-1  18=OGM-1  19=OGM-1  20=OGM-1  21=OGM-1  22=OGM-1  23=OGM-1  24=OGM-1
25=OGM-1  26=OGM-1  27=OGM-1  28=OGM-1  29=OGM-1  30=OGM-1  31=OGM-1  32=OGM-1
P111  INCOMING MODE (NIGHT)
 1=OGM-1   2=OGM-1   3=OGM-1   4=OGM-1   5=OGM-1   6=OGM-1   7=OGM-1   8=OGM-1   9=OGM-1  10=OGM-1  11=OGM-1  12=OGM-1
13=OGM-1  14=OGM-1  15=OGM-1  16=OGM-1  17=OGM-1  18=OGM-1  19=OGM-1  20=OGM-1  21=OGM-1  22=OGM-1  23=OGM-1  24=OGM-1
25=OGM-1  26=OGM-1  27=OGM-1  28=OGM-1  29=OGM-1  30=OGM-1  31=OGM-1  32=OGM-1
P112  PORT SERVICE ASSIGNMENT (DAY)
 1=0     2=0     3=0     4=0     5=0     6=0     7=0     8=0     9=0     10=0    11=0    12=0
13=0    14=0    15=0    16=0    17=0    18=0    19=0    20=0    21=0    22=0    23=0    24=0
25=0    26=0    27=0    28=0    29=0    30=0    31=0    32=0
P113  PORT SERVICE ASSIGNMENT (NIGHT)
 1=0     2=0     3=0     4=0     5=0     6=0     7=0     8=0     9=0     10=0    11=0    12=0
13=0    14=0    15=0    16=0    17=0    18=0    19=0    20=0    21=0    22=0    23=0    24=0
25=0    26=0    27=0    28=0    29=0    30=0    31=0    32=0
P114  FAX SERVICE ASSIGNMENT (DAY)
 1=      2=      3=      4=      5=      6=      7=      8=      9=      10=     11=     12=
13=     14=     15=     16=     17=     18=     19=     20=     21=     22=     23=     24=
25=     26=     27=     28=     29=     30=     31=     32=
P115  FAX SERVICE ASSIGNMENT (NIGHT)
 1=      2=      3=      4=      5=      6=      7=      8=      9=      10=     11=     12=
13=     14=     15=     16=     17=     18=     19=     20=     21=     22=     23=     24=
25=     26=     27=     28=     29=     30=     31=     32=
P116  CLASS OF CO-GROUP (DAY)
 1=21   2=21   3=21   4=21   5=21   6=21   7=21   8=21   9=21  10=21  11=21  12=21  13=21  14=21  15=21  16=21
17=21  18=21  19=21  20=21  21=21  22=21  23=21  24=21  25=21  26=21  27=21  28=21  29=21  30=21  31=21  32=21
P117  CLASS OF CO-GROUP (NIGHT)
 1=21   2=21   3=21   4=21   5=21   6=21   7=21   8=21   9=21  10=21  11=21  12=21  13=21  14=21  15=21  16=21
17=21  18=21  19=21  20=21  21=21  22=21  23=21  24=21  25=21  26=21  27=21  28=21  29=21  30=21  31=21  32=21
P118  ANSWERING TIME (Ringing times) = 5
P119  CO-GROUP LANGUAGE
 1=1    2=1    3=1    4=1    5=1    6=1    7=1    8=1    9=1   10=1   11=1   12=1   13=1   14=1   15=1   16=1
17=1   18=1   19=1   20=1   21=1   22=1   23=1   24=1   25=1   26=1   27=1   28=1   29=1   30=1   31=1   32=1
P120  TRUNK OUTGOING TIMER LIMIT (DAY)
 1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0   10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P121  TRUNK OUTGOING TIMER LIMIT (NIGHT)
 1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0   10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P122  TRUNK INCOMING TIMER LIMIT (DAY)
 1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0   10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P123  TRUNK INCOMING TIMER LIMIT (NIGHT)
 1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0   10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P124  TRUNK TO TRUNK ASSIGNMENT = ---
P125  PULSE METERING ASSIGNMENT = ---
P126  DISTRIBUTE NETWORK ASSIGNMENT = ---
P127  DISTRIBUTE NETWORK HANDSHAKE TIME (Minute) = 2
P128  DISTRIBUTE NETWORK HOLD TIME (DAY)   = 00:00
P129  DISTRIBUTE NETWORK HOLD TIME (NIGHT) = 02:00
```

P130 NAME OF CO-GROUP

1=	2=	3=	4=	5=	6=	7=
8=	9=	10=	11=	12=	13=	14=
15=	16=	17=	18=	19=	20=	21=
22=	23=	24=	25=	26=	27=	28=
29=	30=	31=	32=			

P131 NAME OF COLINE

1=	2=	3=	4=	5=	6=
7=	8=	9=	10=	11=	12=
13=	14=	15=	16=	17=	18=
19=	20=	21=	22=	23=	24=
25=	26=	27=	28=	29=	30=
31=	32=	33=	34=	35=	36=
37=	38=	39=	40=	41=	42=
43=	44=	45=	46=	47=	48=
49=	50=	51=	52=	53=	54=
55=	56=	57=	58=	59=	60=
61=	62=	63=	64=	65=	66=
67=	68=	69=	70=	71=	72=
73=	74=	75=	76=	77=	78=
79=	80=	81=	82=	83=	84=
85=	86=	87=	88=	89=	90=
91=	92=	93=	94=	95=	96=
97=	98=	99=	100=	101=	102=
103=	104=	105=	106=	107=	108=
109=	110=	111=	112=	113=	114=
115=	116=	117=	118=	119=	120=
121=	122=	123=	124=	125=	126=
127=	128=				

P132 DIRECT NUMBER OF COLINE

1=	2=	3=	4=	5=	6=	7=	8=	9=	10=
11=	12=	13=	14=	15=	16=	17=	18=	19=	20=
21=	22=	23=	24=	25=	26=	27=	28=	29=	30=
31=	32=	33=	34=	35=	36=	37=	38=	39=	40=
41=	42=	43=	44=	45=	46=	47=	48=	49=	50=
51=	52=	53=	54=	55=	56=	57=	58=	59=	60=
61=	62=	63=	64=	65=	66=	67=	68=	69=	70=
71=	72=	73=	74=	75=	76=	77=	78=	79=	80=
81=	82=	83=	84=	85=	86=	87=	88=	89=	90=
91=	92=	93=	94=	95=	96=	97=	98=	99=	100=
101=	102=	103=	104=	105=	106=	107=	108=	109=	110=
111=	112=	113=	114=	115=	116=	117=	118=	119=	120=
121=	122=	123=	124=	125=	126=	127=	128=		

P133 COLINE OPTION = 0

P140 AUTO-ROUTE NUMBER

1=	2=	3=	4=	5=	6=	7=	8=	9=	10=	11=	12=
13=	14=	15=	16=	17=	18=	19=	20=	21=	22=	23=	24=
25=	26=	27=	28=	29=	30=	31=	32=				

P141 AUTO-ROUTE OUTGOING NUMBER

1=	2=	3=	4=	5=	6=	7=	8=	9=	10=	11=	12=
13=	14=	15=	16=	17=	18=	19=	20=	21=	22=	23=	24=
25=	26=	27=	28=	29=	30=	31=	32=				

P142 AUTO-ROUTE MINIMUM DIGITS

1=0	2=0	3=0	4=0	5=0	6=0	7=0	8=0	9=0	10=0	11=0	12=0	13=0	14=0	15=0	16=0
17=0	18=0	19=0	20=0	21=0	22=0	23=0	24=0	25=0	26=0	27=0	28=0	29=0	30=0	31=0	32=0

P143 AUTO-ROUTE MAXIMUM DIGITS

1=0	2=0	3=0	4=0	5=0	6=0	7=0	8=0	9=0	10=0	11=0	12=0	13=0	14=0	15=0	16=0
17=0	18=0	19=0	20=0	21=0	22=0	23=0	24=0	25=0	26=0	27=0	28=0	29=0	30=0	31=0	32=0

P144 AUTO-ROUTE START TIME

1=00:00 2=00:00 3=00:00 4=00:00 5=00:00 6=00:00 7=00:00 8=00:00 9=00:00 10=00:00 11=00:00 12=00:00 13=00:00 14=00:00 15=00:00 16=00:00
17=00:00 18=00:00 19=00:00 20=00:00 21=00:00 22=00:00 23=00:00 24=00:00 25=00:00 26=00:00 27=00:00 28=00:00 29=00:00 30=00:00 31=00:00 32=00:00

P145 AUTO-ROUTE END TIME

1=99:99 2=99:99 3=99:99 4=99:99 5=99:99 6=99:99 7=99:99 8=99:99 9=99:99 10=99:99 11=99:99 12=99:99 13=99:99 14=99:99 15=99:99 16=99:99
17=99:99 18=99:99 19=99:99 20=99:99 21=99:99 22=99:99 23=99:99 24=99:99 25=99:99 26=99:99 27=99:99 28=99:99 29=99:99 30=99:99 31=99:99 32=99:99

P146 AUTO-ROUTE TRUNK ACCESS

1=0	2=0	3=0	4=0	5=0	6=0	7=0	8=0	9=0	10=0	11=0	12=0	13=0	14=0	15=0	16=0
17=0	18=0	19=0	20=0	21=0	22=0	23=0	24=0	25=0	26=0	27=0	28=0	29=0	30=0	31=0	32=0

P160 E1 ASSIGNMENT 1=0 2=0 3=0 4=0
P161 E1 FEATURE 1=3 2=3 3=3 4=3
P162 E1 FUNCTION 1=0 2=0 3=0 4=0
P163 E1 TYPE OF NUMBER 1=1 2=1 3=1 4=1
P164 E1 SPECIFICATION 1=0 2=0 3=0 4=0
P165 E1 CALLER NUMBER 1=ALL 2=ALL 3=ALL 4=ALL

P166 DDI TABLE

1=dddd 2=dddd 3=dddd 4=dddd 5=dddd 6=dddd 7=dddd 8=dddd 9=dddd 10=dddd 11=dddd 12=dddd 13=dddd 14=dddd 15=dddd 16=dddd
17=dddd 18=dddd 19=dddd 20=dddd 21=dddd 22=dddd 23=dddd 24=dddd 25=dddd 26=dddd 27=dddd 28=dddd 29=dddd 30=dddd 31=dddd 32=dddd

P167 DDI TO EXTENSION NUMBER

1=dddd	2=dddd	3=dddd	4=dddd	5=dddd	6=dddd	7=dddd	8=dddd	9=dddd	10=dddd	11=dddd	12=dddd
13=dddd	14=dddd	15=dddd	16=dddd	17=dddd	18=dddd	19=dddd	20=dddd	21=dddd	22=dddd	23=dddd	24=dddd
25=dddd	26=dddd	27=dddd	28=dddd	29=dddd	30=dddd	31=dddd	32=dddd				

P168 DDI TO TRUNK GROUP

1=1	2=1	3=1	4=1	5=1	6=1	7=1	8=1	9=1	10=1	11=1	12=1	13=1	14=1	15=1	16=1
17=1	18=1	19=1	20=1	21=1	22=1	23=1	24=1	25=1	26=1	27=1	28=1	29=1	30=1	31=1	32=1

P169 E1 RX-DIGITS

1=1d3	2=2d3	3=3d3	4=4d3	5=5d8	6=6d8	7=7d8	8=8d8	9=9d8	10=0d8	11=*d4	12=#d4
13=	14=	15=	16=	17=	18=	19=	20=	21=	22=	23=	24=
25=	26=	27=	28=	29=	30=	31=	32=				

P200 OUTGOING CALL ASSIGNMENT (DAY)

1=1-32	2=1-32	3=1-32	4=1-32
5=1-32	6=1-32	7=1-32	8=1-32
9=1-32	10=1-32	11=1-32	12=1-32
13=1-32	14=1-32	15=1-32	16=1-32
17=1-32	18=1-32	19=1-32	20=1-32
21=1-32	22=1-32	23=1-32	24=1-32
25=1-32	26=1-32	27=1-32	28=1-32
29=1-32	30=1-32	31=1-32	32=1-32

P201 OUTGOING CALL ASSIGNMENT (NIGHT)

1=1-32	2=1-32	3=1-32	4=1-32
5=1-32	6=1-32	7=1-32	8=1-32
9=1-32	10=1-32	11=1-32	12=1-32
13=1-32	14=1-32	15=1-32	16=1-32
17=1-32	18=1-32	19=1-32	20=1-32
21=1-32	22=1-32	23=1-32	24=1-32
25=1-32	26=1-32	27=1-32	28=1-32
29=1-32	30=1-32	31=1-32	32=1-32

P202 INCOMING CALL ASSIGNMENT (DAY)

1=1-32	2=1-32	3=1-32	4=1-32
5=1-32	6=1-32	7=1-32	8=1-32
9=1-32	10=1-32	11=1-32	12=1-32
13=1-32	14=1-32	15=1-32	16=1-32
17=1-32	18=1-32	19=1-32	20=1-32
21=1-32	22=1-32	23=1-32	24=1-32
25=1-32	26=1-32	27=1-32	28=1-32
29=1-32	30=1-32	31=1-32	32=1-32

P203 INCOMING CALL ASSIGNMENT (NIGHT)

1=1-32	2=1-32	3=1-32	4=1-32
5=1-32	6=1-32	7=1-32	8=1-32
9=1-32	10=1-32	11=1-32	12=1-32
13=1-32	14=1-32	15=1-32	16=1-32
17=1-32	18=1-32	19=1-32	20=1-32
21=1-32	22=1-32	23=1-32	24=1-32
25=1-32	26=1-32	27=1-32	28=1-32
29=1-32	30=1-32	31=1-32	32=1-32

P204 INTERCOM CALL ASSIGNMENT (DAY)

1=1-32	2=1-32	3=1-32	4=1-32
5=1-32	6=1-32	7=1-32	8=1-32
9=1-32	10=1-32	11=1-32	12=1-32
13=1-32	14=1-32	15=1-32	16=1-32
17=1-32	18=1-32	19=1-32	20=1-32
21=1-32	22=1-32	23=1-32	24=1-32
25=1-32	26=1-32	27=1-32	28=1-32
29=1-32	30=1-32	31=1-32	32=1-32

P205 INTERCOM CALL ASSIGNMENT (NIGHT)

1=1-32	2=1-32	3=1-32	4=1-32
5=1-32	6=1-32	7=1-32	8=1-32
9=1-32	10=1-32	11=1-32	12=1-32
13=1-32	14=1-32	15=1-32	16=1-32
17=1-32	18=1-32	19=1-32	20=1-32
21=1-32	22=1-32	23=1-32	24=1-32
25=1-32	26=1-32	27=1-32	28=1-32
29=1-32	30=1-32	31=1-32	32=1-32

P208 AUTOMATIC TRUNK ASSIGNMENT(1ST)

1=1-32	2=1-32	3=1-32	4=1-32
5=1-32	6=1-32	7=1-32	8=1-32
9=1-32	10=1-32	11=1-32	12=1-32
13=1-32	14=1-32	15=1-32	16=1-32
17=1-32	18=1-32	19=1-32	20=1-32
21=1-32	22=1-32	23=1-32	24=1-32
25=1-32	26=1-32	27=1-32	28=1-32
29=1-32	30=1-32	31=1-32	32=1-32

P209 AUTOMATIC TRUNK ASSIGNMENT(2ND)

1=---	2=---	3=---	4=---
5=---	6=---	7=---	8=---
9=---	10=---	11=---	12=---
13=---	14=---	15=---	16=---
17=---	18=---	19=---	20=---
21=---	22=---	23=---	24=---
25=---	26=---	27=---	28=---
29=---	30=---	31=---	32=---

P210 OUTGOING TRANSFER ASSIGNMENT (DAY)

1=1-32	2=1-32	3=1-32	4=1-32
5=1-32	6=1-32	7=1-32	8=1-32
9=1-32	10=1-32	11=1-32	12=1-32
13=1-32	14=1-32	15=1-32	16=1-32
17=1-32	18=1-32	19=1-32	20=1-32
21=1-32	22=1-32	23=1-32	24=1-32
25=1-32	26=1-32	27=1-32	28=1-32
29=1-32	30=1-32	31=1-32	32=1-32

P211 OUTGOING TRANSFER ASSIGNMENT (NIGHT)

1=1-32	2=1-32	3=1-32	4=1-32
5=1-32	6=1-32	7=1-32	8=1-32

9=1-32	10=1-32	11=1-32	12=1-32
13=1-32	14=1-32	15=1-32	16=1-32
17=1-32	18=1-32	19=1-32	20=1-32
21=1-32	22=1-32	23=1-32	24=1-32
25=1-32	26=1-32	27=1-32	28=1-32
29=1-32	30=1-32	31=1-32	32=1-32

P212 INCOMING TRANSFER ASSIGNMENT (DAY)

1=1-32	2=1-32	3=1-32	4=1-32
5=1-32	6=1-32	7=1-32	8=1-32
9=1-32	10=1-32	11=1-32	12=1-32
13=1-32	14=1-32	15=1-32	16=1-32
17=1-32	18=1-32	19=1-32	20=1-32
21=1-32	22=1-32	23=1-32	24=1-32
25=1-32	26=1-32	27=1-32	28=1-32
29=1-32	30=1-32	31=1-32	32=1-32

P213 INCOMING TRANSFER ASSIGNMENT (NIGHT)

1=1-32	2=1-32	3=1-32	4=1-32
5=1-32	6=1-32	7=1-32	8=1-32
9=1-32	10=1-32	11=1-32	12=1-32
13=1-32	14=1-32	15=1-32	16=1-32
17=1-32	18=1-32	19=1-32	20=1-32
21=1-32	22=1-32	23=1-32	24=1-32
25=1-32	26=1-32	27=1-32	28=1-32
29=1-32	30=1-32	31=1-32	32=1-32

P214 INTERCOM TRANSFER ASSIGNMENT (DAY)

1=1-32	2=1-32	3=1-32	4=1-32
5=1-32	6=1-32	7=1-32	8=1-32
9=1-32	10=1-32	11=1-32	12=1-32
13=1-32	14=1-32	15=1-32	16=1-32
17=1-32	18=1-32	19=1-32	20=1-32
21=1-32	22=1-32	23=1-32	24=1-32
25=1-32	26=1-32	27=1-32	28=1-32
29=1-32	30=1-32	31=1-32	32=1-32

P215 INTERCOM TRANSFER ASSIGNMENT (NIGHT)

1=1-32	2=1-32	3=1-32	4=1-32
5=1-32	6=1-32	7=1-32	8=1-32
9=1-32	10=1-32	11=1-32	12=1-32
13=1-32	14=1-32	15=1-32	16=1-32
17=1-32	18=1-32	19=1-32	20=1-32
21=1-32	22=1-32	23=1-32	24=1-32
25=1-32	26=1-32	27=1-32	28=1-32
29=1-32	30=1-32	31=1-32	32=1-32

P216 INTRUSION ASSIGNMENT (DAY)

1=---	2=---	3=---	4=---
5=---	6=---	7=---	8=---
9=---	10=---	11=---	12=---
13=---	14=---	15=---	16=---
17=---	18=---	19=---	20=---
21=---	22=---	23=---	24=---
25=---	26=---	27=---	28=---
29=---	30=---	31=---	32=---

P217 INTRUSION ASSIGNMENT (NIGHT)

1=---	2=---	3=---	4=---
5=---	6=---	7=---	8=---
9=---	10=---	11=---	12=---
13=---	14=---	15=---	16=---
17=---	18=---	19=---	20=---
21=---	22=---	23=---	24=---
25=---	26=---	27=---	28=---
29=---	30=---	31=---	32=---

P218 SERVICE OBSERVATION ASSIGNMENT (DAY)

1=---	2=---	3=---	4=---
5=---	6=---	7=---	8=---
9=---	10=---	11=---	12=---
13=---	14=---	15=---	16=---
17=---	18=---	19=---	20=---
21=---	22=---	23=---	24=---
25=---	26=---	27=---	28=---
29=---	30=---	31=---	32=---

P219 SERVICE OBSERVATION ASSIGNMENT (NIGHT)

1=---	2=---	3=---	4=---
5=---	6=---	7=---	8=---
9=---	10=---	11=---	12=---
13=---	14=---	15=---	16=---
17=---	18=---	19=---	20=---
21=---	22=---	23=---	24=---
25=---	26=---	27=---	28=---
29=---	30=---	31=---	32=---

P220 OUTGOING TIMER LIMIT(Minute) (DAY)

1=0	2=0	3=0	4=0	5=0	6=0	7=0	8=0	9=0	10=0	11=0	12=0	13=0	14=0	15=0	16=0
17=0	18=0	19=0	20=0	21=0	22=0	23=0	24=0	25=0	26=0	27=0	28=0	29=0	30=0	31=0	32=0

P221 OUTGOING TIMER LIMIT(Minute) (NIGHT)

1=0	2=0	3=0	4=0	5=0	6=0	7=0	8=0	9=0	10=0	11=0	12=0	13=0	14=0	15=0	16=0
17=0	18=0	19=0	20=0	21=0	22=0	23=0	24=0	25=0	26=0	27=0	28=0	29=0	30=0	31=0	32=0

```
P222  INCOMING TIMER LIMIT(Minute) (DAY)
 1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0    10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P223  INCOMING TIMER LIMIT(Minute) (NIGHT)
 1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0    10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P224  INTERCOM TIMER LIMIT(Minute) (DAY)
 1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0    10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P225  INTERCOM TIMER LIMIT(Minute) (NIGHT)
 1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0    10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P226  CLASS OF SERVICE ASSIGNMENT (DAY)
 1=30   2=30   3=30   4=26   5=26   6=26   7=24   8=24   9=24   10=22  11=30  12=26  13=25  14=24  15=22  16=30
17=30  18=30  19=30  20=30  21=30  22=30  23=30  24=30  25=30  26=30  27=30  28=30  29=30  30=30  31=26  32=21
P227  CLASS OF SERVICE ASSIGNMENT (NIGHT)
 1=30   2=30   3=30   4=26   5=26   6=26   7=24   8=24   9=24   10=22  11=30  12=26  13=25  14=24  15=22  16=30
17=30  18=30  19=30  20=30  21=30  22=30  23=30  24=30  25=30  26=30  27=30  28=30  29=30  30=30  31=26  32=21
P228  HOT-LINE MODE (DAY)   :10-99=Mem010-999,110-199=Delay,Other=Disable
 1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0    10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P229  HOT-LINE MODE (NIGHT) :10-99=Mem010-999,110-199=Delay,Other=Disable
 1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0    10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P230  KEY-TELEPHONE OPERATOR MODE (DAY)   = ---
P231  KEY-TELEPHONE OPERATOR MODE (NIGHT) = ---
P232  PAGE TO KEY ASSIGNMENT (DAY)        = 1-32
P233  PAGE TO KEY ASSIGNMENT (NIGHT)      = 1-32
P234  USER IDENTIFICATION ACCESS (DAY)    = ---
P235  USER IDENTIFICATION ACCESS (NIGHT)  = ---
P236  CLASS OF USER IDENTIFICATION (DAY)
 1=30   2=30   3=30   4=26   5=26   6=26   7=24   8=24   9=24   10=22  11=30  12=26  13=25  14=24  15=22  16=30
17=30  18=30  19=30  20=30  21=30  22=30  23=30  24=30  25=30  26=30  27=30  28=30  29=30  30=30  31=26  32=21
P237  CLASS OF USER IDENTIFICATION (NIGHT)
 1=30   2=30   3=30   4=26   5=26   6=26   7=24   8=24   9=24   10=22  11=30  12=26  13=25  14=24  15=22  16=30
17=30  18=30  19=30  20=30  21=30  22=30  23=30  24=30  25=30  26=30  27=30  28=30  29=30  30=30  31=26  32=21
P238  ACCOUNT CODE PERMISSION (DAY)    = 1-32
P239  ACCOUNT CODE PERMISSION (NIGHT)  = 1-32
P250  NAME OF EXTENSION GROUP
 1=Room Internal-1   2=Room Internal-2   3=Room Internal-3   4=Local-500        5=Local-1000       6=Local-2000       7=Domestic-500
 8=Domestic-1000     9=Domestic-2000     10=Oversea-5000     11=Office Internal  12=Office Local    13=Office Mobile   14=Office Domestic
15=Office Oversea   16=Office 1         17=Office 2         18=Office 3         19=Office 4        20=Office 5        21=Non Define 21
22=Non Define 22    23=Non Define 23    24=Non Define 24    25=Non Define 25    26=Non Define 26   27=Non Define 27   28=Non Define 28
29=Non Define 29    30=Link.            31=Admin.           32=System.
P251  MONEY LIMIT ASSIGNMENT
 1=0    2=0    3=0    4=500  5=1000 6=2000 7=500  8=1000 9=2000 10=5000 11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P252  BEFORE TIMEOUT TRANSFER GROUP = ---
P253  DATA-LINE ASSIGNMENT          = ---
P254  VOICE-MAIL SERVICE ASSIGNMENT = 1-32
P255  VOICE-MAIL MESSAGE ASSIGNMENT = 1-32
P256  VOICE-MAIL LAMP ASSIGNMENT    = 1-32
P257  CALLER ID. ASSIGNMENT         = 1-32
P258  VOICE RESPONSE ASSIGNMENT     = 1-32
P259  RECORD TONE ENABLE            = 31-32
P260  CONTROL GROUP ASSIGNMENT
 1=---                  2=---                  3=---                  4=---
 5=---                  6=---                  7=---                  8=---
 9=---                  10=---                 11=---                 12=---
13=---                  14=---                 15=---                 16=---
17=---                  18=---                 19=---                 20=---
21=---                  22=---                 23=---                 24=---
25=---                  26=---                 27=---                 28=---
29=---                  30=---                 31=1-32                32=1-32
P261  SYSTEM CONTROL ASSIGNMENT   = 31-32
P262  PRINTING CONTROL ASSIGNMENT = 11-32
P263  RELAY CONTROL ASSIGNMENT
 1=---                  2=---                  3=---                  4=---
 5=---                  6=---                  7=---                  8=---
 9=---                  10=---                 11=1-32                12=1-32
13=1-32                 14=1-32                15=1-32                16=1-32
17=1-32                 18=1-32                19=1-32                20=1-32
21=1-32                 22=1-32                23=1-32                24=1-32
25=1-32                 26=1-32                27=1-32                28=1-32
29=1-32                 30=1-32                31=1-32                32=1-32
P264  ROOM STATUS ENABLE  = ---
P265  ROOM STATUS NAME
 0=Type0 = Vacant   1=Type1 = Cleaning  2=Type2 = CheckOut  3=Type3 = Reserve   4=Type4 = Booking   5=Type5 = CheckIn   6=Type6 = CheckIn
 7=Type7 = CheckIn  8=Type8 = CheckIn   9=Type9 = CheckIn
P266  EXT-LINK ASSIGNMENT
 1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0    10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P267  E&M SIGNALING
 1=Immed 2=Immed 3=Immed 4=Immed 5=Immed 6=Immed 7=Immed 8=Immed 9=Immed 10=Immed 11=Immed 12=Immed 13=Immed 14=Immed 15=Immed 16=Immed
17=Immed 18=Immed 19=Immed 20=Immed 21=Immed 22=Immed 23=Immed 24=Immed 25=Immed 26=Immed 27=Immed 28=Immed 29=Immed 30=Immed 31=Immed 32=Immed
P268  DISPLAY OPTION
 1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0    10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P269  TRANSFER BACK ASSIGNMENT = 1-32
```

```
P300  IPX CARD ASSIGNMENT   1=0     2=0     3=0     4=0
P301  IPX IP ADDRESS     1=192.168.  1.81    2=192.168.  1.82    3=192.168.  1.83    4=192.168.  1.84
P302  IPX SUBNET MASK    1=255.255.255.0     2=255.255.255.0     3=255.255.255.0     4=255.255.255.0
P303  IPX GATEWAY        1=  0.  0.  0.0     2=  0.  0.  0.0     3=  0.  0.  0.0     4=  0.  0.  0.0
P304  IPX DNS SERVER     1=  0.  0.  0.0     2=  0.  0.  0.0     3=  0.  0.  0.0     4=  0.  0.  0.0
P309  LICENSE CODES    1=12345678   2=12345678   3=12345678   4=12345678
P309  LICENSE CODES    1=85953277  2=05007140  3=56779530  4=         5=         6=         7=         8=
  9=        10=        11=        12=        13=        14=        15=        16=
P310  IP-TRUNK USERNAME
P311  IP-TRUNK PASSWORD
P312  IP-TRUNK REALM
P313  IP-TRUNK PROXY
P314  IP-TRUNK NUMBER
P315  IP-TRUNK CODEC
P316  IP-TRUNK GROUP
x=Username,Password,Realm,Proxy,Number,Codec,Group
1=                ,                ,                ,  0.  0.  0.0  ,        ,0  ,32
2=                ,                ,                ,  0.  0.  0.0  ,        ,0  ,32
3=                ,                ,                ,  0.  0.  0.0  ,        ,0  ,32
4=                ,                ,                ,  0.  0.  0.0  ,        ,0  ,32
5=                ,                ,                ,  0.  0.  0.0  ,        ,0  ,32
6=                ,                ,                ,  0.  0.  0.0  ,        ,0  ,32
7=                ,                ,                ,  0.  0.  0.0  ,        ,0  ,32
8=                ,                ,                ,  0.  0.  0.0  ,        ,0  ,32
P320  SIP NUMBER
P321  SIP PASSWORD
P322  SIP-PHONE CODEC
P323  SIP-PHONE GROUP
Port=Number,Password,Codec,Group
  1=      ,00000000,0  ,32   2=      ,00000000,0  ,32   3=      ,00000000,0  ,32   4=      ,00000000,0  ,32
  5=      ,00000000,0  ,32   6=      ,00000000,0  ,32   7=      ,00000000,0  ,32   8=      ,00000000,0  ,32
  9=      ,00000000,0  ,32  10=      ,00000000,0  ,32  11=      ,00000000,0  ,32  12=      ,00000000,0  ,32
 13=      ,00000000,0  ,32  14=      ,00000000,0  ,32  15=      ,00000000,0  ,32  16=      ,00000000,0  ,32
 17=      ,00000000,0  ,32  18=      ,00000000,0  ,32  19=      ,00000000,0  ,32  20=      ,00000000,0  ,32
 21=      ,00000000,0  ,32  22=      ,00000000,0  ,32  23=      ,00000000,0  ,32  24=      ,00000000,0  ,32
 25=      ,00000000,0  ,32  26=      ,00000000,0  ,32  27=      ,00000000,0  ,32  28=      ,00000000,0  ,32
 29=      ,00000000,0  ,32  30=      ,00000000,0  ,32  31=      ,00000000,0  ,32  32=      ,00000000,0  ,32
P330  LINK NUMBER
P331  LINK ASSIGNMENT
P332  LINK VoIP CODEC
Link=Number,IP_address,Codec
  1=      ,  0.  0.  0.0  ,0    2=      ,  0.  0.  0.0  ,0    3=      ,  0.  0.  0.0  ,0    4=      ,  0.  0.  0.0  ,0
  5=      ,  0.  0.  0.0  ,0    6=      ,  0.  0.  0.0  ,0    7=      ,  0.  0.  0.0  ,0    8=      ,  0.  0.  0.0  ,0
  9=      ,  0.  0.  0.0  ,0   10=      ,  0.  0.  0.0  ,0   11=      ,  0.  0.  0.0  ,0   12=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 13=      ,  0.  0.  0.0  ,0   14=      ,  0.  0.  0.0  ,0   15=      ,  0.  0.  0.0  ,0   16=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 17=      ,  0.  0.  0.0  ,0   18=      ,  0.  0.  0.0  ,0   19=      ,  0.  0.  0.0  ,0   20=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 21=      ,  0.  0.  0.0  ,0   22=      ,  0.  0.  0.0  ,0   23=      ,  0.  0.  0.0  ,0   24=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 25=      ,  0.  0.  0.0  ,0   26=      ,  0.  0.  0.0  ,0   27=      ,  0.  0.  0.0  ,0   28=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 29=      ,  0.  0.  0.0  ,0   30=      ,  0.  0.  0.0  ,0   31=      ,  0.  0.  0.0  ,0   32=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 33=      ,  0.  0.  0.0  ,0   34=      ,  0.  0.  0.0  ,0   35=      ,  0.  0.  0.0  ,0   36=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 37=      ,  0.  0.  0.0  ,0   38=      ,  0.  0.  0.0  ,0   39=      ,  0.  0.  0.0  ,0   40=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 41=      ,  0.  0.  0.0  ,0   42=      ,  0.  0.  0.0  ,0   43=      ,  0.  0.  0.0  ,0   44=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 45=      ,  0.  0.  0.0  ,0   46=      ,  0.  0.  0.0  ,0   47=      ,  0.  0.  0.0  ,0   48=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 49=      ,  0.  0.  0.0  ,0   50=      ,  0.  0.  0.0  ,0   51=      ,  0.  0.  0.0  ,0   52=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 53=      ,  0.  0.  0.0  ,0   54=      ,  0.  0.  0.0  ,0   55=      ,  0.  0.  0.0  ,0   56=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 57=      ,  0.  0.  0.0  ,0   58=      ,  0.  0.  0.0  ,0   59=      ,  0.  0.  0.0  ,0   60=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 61=      ,  0.  0.  0.0  ,0   62=      ,  0.  0.  0.0  ,0   63=      ,  0.  0.  0.0  ,0   64=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 65=      ,  0.  0.  0.0  ,0   66=      ,  0.  0.  0.0  ,0   67=      ,  0.  0.  0.0  ,0   68=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 69=      ,  0.  0.  0.0  ,0   70=      ,  0.  0.  0.0  ,0   71=      ,  0.  0.  0.0  ,0   72=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 73=      ,  0.  0.  0.0  ,0   74=      ,  0.  0.  0.0  ,0   75=      ,  0.  0.  0.0  ,0   76=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 77=      ,  0.  0.  0.0  ,0   78=      ,  0.  0.  0.0  ,0   79=      ,  0.  0.  0.0  ,0   80=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 81=      ,  0.  0.  0.0  ,0   82=      ,  0.  0.  0.0  ,0   83=      ,  0.  0.  0.0  ,0   84=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 85=      ,  0.  0.  0.0  ,0   86=      ,  0.  0.  0.0  ,0   87=      ,  0.  0.  0.0  ,0   88=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 89=      ,  0.  0.  0.0  ,0   90=      ,  0.  0.  0.0  ,0   91=      ,  0.  0.  0.0  ,0   92=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 93=      ,  0.  0.  0.0  ,0   94=      ,  0.  0.  0.0  ,0   95=      ,  0.  0.  0.0  ,0   96=      ,  0.  0.  0.0  ,0
 97=      ,  0.  0.  0.0  ,0   98=      ,  0.  0.  0.0  ,0   99=      ,  0.  0.  0.0  ,0  100=      ,  0.  0.  0.0  ,0
101=      ,  0.  0.  0.0  ,0  102=      ,  0.  0.  0.0  ,0  103=      ,  0.  0.  0.0  ,0  104=      ,  0.  0.  0.0  ,0
105=      ,  0.  0.  0.0  ,0  106=      ,  0.  0.  0.0  ,0  107=      ,  0.  0.  0.0  ,0  108=      ,  0.  0.  0.0  ,0
109=      ,  0.  0.  0.0  ,0  110=      ,  0.  0.  0.0  ,0  111=      ,  0.  0.  0.0  ,0  112=      ,  0.  0.  0.0  ,0
113=      ,  0.  0.  0.0  ,0  114=      ,  0.  0.  0.0  ,0  115=      ,  0.  0.  0.0  ,0  116=      ,  0.  0.  0.0  ,0
117=      ,  0.  0.  0.0  ,0  118=      ,  0.  0.  0.0  ,0  119=      ,  0.  0.  0.0  ,0  120=      ,  0.  0.  0.0  ,0
121=      ,  0.  0.  0.0  ,0  122=      ,  0.  0.  0.0  ,0  123=      ,  0.  0.  0.0  ,0  124=      ,  0.  0.  0.0  ,0
125=      ,  0.  0.  0.0  ,0  126=      ,  0.  0.  0.0  ,0  127=      ,  0.  0.  0.0  ,0  128=      ,  0.  0.  0.0  ,0
129=      ,  0.  0.  0.0  ,0  130=      ,  0.  0.  0.0  ,0  131=      ,  0.  0.  0.0  ,0  132=      ,  0.  0.  0.0  ,0
133=      ,  0.  0.  0.0  ,0  134=      ,  0.  0.  0.0  ,0  135=      ,  0.  0.  0.0  ,0  136=      ,  0.  0.  0.0  ,0
137=      ,  0.  0.  0.0  ,0  138=      ,  0.  0.  0.0  ,0  139=      ,  0.  0.  0.0  ,0  140=      ,  0.  0.  0.0  ,0
141=      ,  0.  0.  0.0  ,0  142=      ,  0.  0.  0.0  ,0  143=      ,  0.  0.  0.0  ,0  144=      ,  0.  0.  0.0  ,0
145=      ,  0.  0.  0.0  ,0  146=      ,  0.  0.  0.0  ,0  147=      ,  0.  0.  0.0  ,0  148=      ,  0.  0.  0.0  ,0
149=      ,  0.  0.  0.0  ,0  150=      ,  0.  0.  0.0  ,0  151=      ,  0.  0.  0.0  ,0  152=      ,  0.  0.  0.0  ,0
153=      ,  0.  0.  0.0  ,0  154=      ,  0.  0.  0.0  ,0  155=      ,  0.  0.  0.0  ,0  156=      ,  0.  0.  0.0  ,0
157=      ,  0.  0.  0.0  ,0  158=      ,  0.  0.  0.0  ,0  159=      ,  0.  0.  0.0  ,0  160=      ,  0.  0.  0.0  ,0
161=      ,  0.  0.  0.0  ,0  162=      ,  0.  0.  0.0  ,0  163=      ,  0.  0.  0.0  ,0  164=      ,  0.  0.  0.0  ,0
165=      ,  0.  0.  0.0  ,0  166=      ,  0.  0.  0.0  ,0  167=      ,  0.  0.  0.0  ,0  168=      ,  0.  0.  0.0  ,0
169=      ,  0.  0.  0.0  ,0  170=      ,  0.  0.  0.0  ,0  171=      ,  0.  0.  0.0  ,0  172=      ,  0.  0.  0.0  ,0
```

173= , 0. 0. 0.0 ,0	174= , 0. 0. 0.0 ,0	175= , 0. 0. 0.0 ,0	176= , 0. 0. 0.0 ,0
177= , 0. 0. 0.0 ,0	178= , 0. 0. 0.0 ,0	179= , 0. 0. 0.0 ,0	180= , 0. 0. 0.0 ,0
181= , 0. 0. 0.0 ,0	182= , 0. 0. 0.0 ,0	183= , 0. 0. 0.0 ,0	184= , 0. 0. 0.0 ,0
185= , 0. 0. 0.0 ,0	186= , 0. 0. 0.0 ,0	187= , 0. 0. 0.0 ,0	188= , 0. 0. 0.0 ,0
189= , 0. 0. 0.0 ,0	190= , 0. 0. 0.0 ,0	191= , 0. 0. 0.0 ,0	192= , 0. 0. 0.0 ,0
193= , 0. 0. 0.0 ,0	194= , 0. 0. 0.0 ,0	195= , 0. 0. 0.0 ,0	196= , 0. 0. 0.0 ,0
197= , 0. 0. 0.0 ,0	198= , 0. 0. 0.0 ,0	199= , 0. 0. 0.0 ,0	200= , 0. 0. 0.0 ,0
201= , 0. 0. 0.0 ,0	202= , 0. 0. 0.0 ,0	203= , 0. 0. 0.0 ,0	204= , 0. 0. 0.0 ,0
205= , 0. 0. 0.0 ,0	206= , 0. 0. 0.0 ,0	207= , 0. 0. 0.0 ,0	208= , 0. 0. 0.0 ,0
209= , 0. 0. 0.0 ,0	210= , 0. 0. 0.0 ,0	211= , 0. 0. 0.0 ,0	212= , 0. 0. 0.0 ,0
213= , 0. 0. 0.0 ,0	214= , 0. 0. 0.0 ,0	215= , 0. 0. 0.0 ,0	216= , 0. 0. 0.0 ,0
217= , 0. 0. 0.0 ,0	218= , 0. 0. 0.0 ,0	219= , 0. 0. 0.0 ,0	220= , 0. 0. 0.0 ,0
221= , 0. 0. 0.0 ,0	222= , 0. 0. 0.0 ,0	223= , 0. 0. 0.0 ,0	224= , 0. 0. 0.0 ,0
225= , 0. 0. 0.0 ,0	226= , 0. 0. 0.0 ,0	227= , 0. 0. 0.0 ,0	228= , 0. 0. 0.0 ,0
229= , 0. 0. 0.0 ,0	230= , 0. 0. 0.0 ,0	231= , 0. 0. 0.0 ,0	232= , 0. 0. 0.0 ,0
233= , 0. 0. 0.0 ,0	234= , 0. 0. 0.0 ,0	235= , 0. 0. 0.0 ,0	236= , 0. 0. 0.0 ,0
237= , 0. 0. 0.0 ,0	238= , 0. 0. 0.0 ,0	239= , 0. 0. 0.0 ,0	240= , 0. 0. 0.0 ,0
241= , 0. 0. 0.0 ,0	242= , 0. 0. 0.0 ,0	243= , 0. 0. 0.0 ,0	244= , 0. 0. 0.0 ,0
245= , 0. 0. 0.0 ,0	246= , 0. 0. 0.0 ,0	247= , 0. 0. 0.0 ,0	248= , 0. 0. 0.0 ,0
249= , 0. 0. 0.0 ,0	250= , 0. 0. 0.0 ,0	251= , 0. 0. 0.0 ,0	252= , 0. 0. 0.0 ,0
253= , 0. 0. 0.0 ,0	254= , 0. 0. 0.0 ,0	255= , 0. 0. 0.0 ,0	256= , 0. 0. 0.0 ,0

```
P400  INTERCOM CALL CHARGE = Charge+List
P401  INTERCOM FIRST TIME  = 30
P402  INTERCOM FIRST RATE  = 0
P403  INTERCOM UNIT TIME   = 15
P404  INTERCOM UNIT RATE   = 0
P405  INTERCOM DISCOUNT GROUP = 1
P410  INCOMING CALL CHARGE = Charge+List
P411  INCOMING FIRST TIME  = 15
P412  INCOMING FIRST RATE  = 0
P413  INCOMING UNIT TIME   = 0
P414  INCOMING UNIT RATE   = 0
P415  INCOMING DISCOUNT GROUP = 1
P420  OUTGOING CALL CHARGE = Enable
P421  OUTGOING FIRST TIME
  1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0    10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
 17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P422  OUTGOING FIRST RATE
  1=5    2=10   3=10   4=10   5=0    6=10   7=10   8=5    9=10   10=10  11=10  12=10  13=10  14=10
15=10  16=10
 17=10  18=10  19=10  20=10  21=10  22=10  23=10  24=10  25=10  26=10  27=10  28=10  29=10  30=10
31=10  32=10
P423  OUTGOING UNIT TIME
  1=1    2=1    3=1    4=1    5=1    6=1    7=1    8=1    9=1    10=1   11=1   12=1   13=1   14=1   15=1   16=1
 17=1   18=1   19=1   20=1   21=1   22=1   23=1   24=1   25=1   26=1   27=1   28=1   29=1   30=1   31=1   32=1
P424  OUTGOING UNIT RATE
P425  TABLE OF OUTGOING DIAL NUMBER
P426  NAME OF OUTGOING DIAL NUMBER
P427  OUTGOING GROUP ASSIGNMENT
P428  NAME OF OUTGOING GROUP
  1=Local          2=Mobile         3=Long Distance   4=Oversea          5=Free           6=Y-Tel          7=A-Text&Bug
  8=Pin-P          9=Other          10=Malaysia       11=Cambudia,Burma  12=Lao           13=Grp 13        14=Grp 14
 15=Grp 15        16=Grp 16        17=Grp 17         18=Grp 18          19=Grp 19        20=Grp 20        21=Grp 21
 22=Grp 22        23=Grp 23        24=Grp 24         25=Grp 25          26=Grp 26        27=Grp 27        28=Grp 28
 29=Grp 29        30=Grp 30        31=Grp 31         32=Grp 32
P429  LIST OF OUTGOING GROUP = 1-32
P430  TIME BANK FOR DISCOUNT
  1=00:00,24:00,24:00,24:00   2=00:00,24:00,24:00,24:00   3=07:00,18:00,22:00,24:00   4=07:00,21:00,24:00,24:00   5=00:00,24:00,24:00,24:00
  6=07:00,18:00,22:00,24:00   7=00:00,24:00,24:00,24:00   8=00:00,24:00,24:00,24:00   9=00:00,24:00,24:00,24:00  10=07:00,18:00,24:00,24:00
 11=07:00,18:00,24:00,24:00  12=00:00,24:00,24:00,24:00  13=00:00,24:00,24:00,24:00  14=00:00,24:00,24:00,24:00  15=00:00,24:00,24:00,24:00
 16=00:00,24:00,24:00,24:00  17=00:00,24:00,24:00,24:00  18=00:00,24:00,24:00,24:00  19=00:00,24:00,24:00,24:00  20=00:00,24:00,24:00,24:00
 21=00:00,24:00,24:00,24:00  22=00:00,24:00,24:00,24:00  23=00:00,24:00,24:00,24:00  24=00:00,24:00,24:00,24:00  25=00:00,24:00,24:00,24:00
 26=00:00,24:00,24:00,24:00  27=00:00,24:00,24:00,24:00  28=00:00,24:00,24:00,24:00  29=00:00,24:00,24:00,24:00  30=00:00,24:00,24:00,24:00
 31=00:00,24:00,24:00,24:00  32=00:00,24:00,24:00,24:00
P431  UNIT RATE MULTIPLIER
  1=1 ,1 ,1 ,1    2=1 ,1 ,1 ,1    3=1 ,1 ,1 ,1    4=1 ,4 ,4 ,4    5=1 ,1 ,1 ,1    6=1 ,1 ,3 ,3    7=1 ,1 ,1 ,1
  8=1 ,1 ,1 ,1    9=1 ,1 ,1 ,1   10=1 ,2 ,2 ,2   11=1 ,4 ,4 ,4   12=1 ,1 ,1 ,1   13=1 ,1 ,1 ,1   14=1 ,1 ,1 ,1
 15=1 ,1 ,1 ,1   16=1 ,1 ,1 ,1   17=1 ,1 ,1 ,1   18=1 ,1 ,1 ,1   19=1 ,1 ,1 ,1   20=1 ,1 ,1 ,1   21=1 ,1 ,1 ,1
 22=1 ,1 ,1 ,1   23=1 ,1 ,1 ,1   24=1 ,1 ,1 ,1   25=1 ,1 ,1 ,1   26=1 ,1 ,1 ,1   27=1 ,1 ,1 ,1   28=1 ,1 ,1 ,1
 29=1 ,1 ,1 ,1   30=1 ,1 ,1 ,1   31=1 ,1 ,1 ,1   32=1 ,1 ,1 ,1
P432  UNIT RATE DIVIDER
  1=1 ,1 ,1 ,1    2=1 ,1 ,1 ,1    3=1 ,2 ,3 ,3    4=1 ,5 ,5 ,5    5=1 ,1 ,1 ,1    6=1 ,2 ,8 ,8    7=1 ,1 ,1 ,1
  8=1 ,1 ,1 ,1    9=1 ,1 ,1 ,1   10=1 ,3 ,3 ,3   11=1 ,5 ,5 ,5   12=1 ,1 ,1 ,1   13=1 ,1 ,1 ,1   14=1 ,1 ,1 ,1
 15=1 ,1 ,1 ,1   16=1 ,1 ,1 ,1   17=1 ,1 ,1 ,1   18=1 ,1 ,1 ,1   19=1 ,1 ,1 ,1   20=1 ,1 ,1 ,1   21=1 ,1 ,1 ,1
 22=1 ,1 ,1 ,1   23=1 ,1 ,1 ,1   24=1 ,1 ,1 ,1   25=1 ,1 ,1 ,1   26=1 ,1 ,1 ,1   27=1 ,1 ,1 ,1   28=1 ,1 ,1 ,1
 29=1 ,1 ,1 ,1   30=1 ,1 ,1 ,1   31=1 ,1 ,1 ,1   32=1 ,1 ,1 ,1
P433  MINIMUM TIME MARGIN
  1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0    10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
 17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P434  MINIMUM DIGIT MARGIN
  1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0    10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
 17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P435  ADDITIONAL BILLING TIME
  1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0    10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
 17=0   18=0   19=0   20=0   21=0   22=0   23=0   24=0   25=0   26=0   27=0   28=0   29=0   30=0   31=0   32=0
P436  PRINTED BILLING DIGIT
  1=20   2=20   3=20   4=20   5=20   6=20   7=20   8=3    9=20   10=20  11=20  12=20  13=20  14=20  15=20  16=20
 17=20  18=20  19=20  20=20  21=20  22=20  23=20  24=20  25=20  26=20  27=20  28=20  29=20  30=20  31=20  32=20
P437  BILLING MODE = Mode3
```

Tab=P424	P425	P426	P427	Tab=P424	P425	P426	P427	Tab=P424	P425	P426	P427
1=101	=ALL	=	=99	2=101	=ALL	=	=99	3=101	=ALL	=	=99
4=101	=ALL	=	=99	5=101	=ALL	=	=99	6=101	=ALL	=	=99
7=101	=ALL	=	=99	8=101	=ALL	=	=99	9=101	=ALL	=	=99
10=101	=ALL	=	=99	11=101	=ALL	=	=99	12=101	=ALL	=	=99
13=101	=ALL	=	=99	14=101	=ALL	=	=99	15=101	=ALL	=	=99
16=101	=ALL	=	=99	17=101	=ALL	=	=99	18=101	=ALL	=	=99
19=101	=ALL	=	=99	20=101	=ALL	=	=99	21=101	=ALL	=	=99
22=101	=ALL	=	=99	23=101	=ALL	=	=99	24=101	=ALL	=	=99
25=101	=ALL	=	=99	26=101	=ALL	=	=99	27=101	=ALL	=	=99
28=101	=ALL	=	=99	29=101	=ALL	=	=99	30=101	=ALL	=	=99
31=101	=ALL	=	=99	32=101	=ALL	=	=99	33=101	=ALL	=	=99
34=101	=ALL	=	=99	35=101	=ALL	=	=99	36=101	=ALL	=	=99
37=101	=ALL	=	=99	38=101	=ALL	=	=99	39=101	=ALL	=	=99
40=101	=ALL	=	=99	41=101	=ALL	=	=99	42=101	=ALL	=	=99
43=101	=ALL	=	=99	44=101	=ALL	=	=99	45=101	=ALL	=	=99
46=101	=ALL	=	=99	47=101	=ALL	=	=99	48=101	=ALL	=	=99
49=101	=ALL	=	=99	50=101	=ALL	=	=99	51=101	=ALL	=	=99
52=101	=ALL	=	=99	53=101	=ALL	=	=99	54=101	=ALL	=	=99
55=101	=ALL	=	=99	56=101	=ALL	=	=99	57=101	=ALL	=	=99
58=101	=ALL	=	=99	59=101	=ALL	=	=99	60=101	=ALL	=	=99
61=101	=ALL	=	=99	62=101	=ALL	=	=99	63=101	=ALL	=	=99
64=101	=ALL	=	=99	65=101	=ALL	=	=99	66=101	=ALL	=	=99
67=101	=ALL	=	=99	68=101	=ALL	=	=99	69=101	=ALL	=	=99
70=101	=ALL	=	=99	71=101	=ALL	=	=99	72=101	=ALL	=	=99
73=101	=ALL	=	=99	74=101	=ALL	=	=99	75=101	=ALL	=	=99
76=101	=ALL	=	=99	77=101	=ALL	=	=99	78=101	=ALL	=	=99
79=101	=ALL	=	=99	80=101	=ALL	=	=99	81=101	=ALL	=	=99
82=101	=ALL	=	=99	83=101	=ALL	=	=99	84=101	=ALL	=	=99
85=101	=ALL	=	=99	86=101	=ALL	=	=99	87=101	=ALL	=	=99
88=101	=ALL	=	=99	89=101	=ALL	=	=99	90=101	=ALL	=	=99
91=101	=ALL	=	=99	92=101	=ALL	=	=99	93=101	=ALL	=	=99
94=101	=ALL	=	=99	95=101	=ALL	=	=99	96=101	=ALL	=	=99
97=101	=ALL	=	=99	98=101	=ALL	=	=99	99=101	=ALL	=	=99
100=101	=ALL	=	=99	101=401	=1234	=Y-TEL	=99	102=501	=08	=jmp08	=99
103=65535	=09	=jmp09	=99	104=65535	=06	=jmp06	=99	105=65535	=01	=jmp01	=99
106=251	=00	=jmp00	=99	107=137	=0	=jmp0	=99	108=137	=0	=jmp0	=99
109=137	=0	=jmp0	=99	110=137	=0	=jmp0	=99	111=9	=1900	=A-TEXT	=7
112=6	=1113	=BUG	=7	113=0	=1133	=TOT	=5	114=0	=1177	=TOT	=5
115=0	=191	=POLICE	=5	116=0	=199	=POLICE	=5	117=65535	=100	=100...	=1
118=65535	=101	=101...	=1	119=0	=108	=PIN-P	=8	120=0	=1	=1xxx	=1
121=0	=ALL	=	=1	122=0	=ALL	=	=1	123=0	=ALL	=	=1
124=0	=ALL	=	=1	125=0	=ALL	=	=1	126=0	=ALL	=	=1
127=0	=ALL	=	=1	128=0	=ALL	=	=1	129=0	=ALL	=	=1
130=0	=ALL	=	=1	131=0	=ALL	=	=1	132=0	=ALL	=	=1
133=0	=ALL	=	=1	134=0	=ALL	=	=1	135=0	=ALL	=	=1
136=0	=ALL	=	=1	137=0	=02	=0-Local	=1	138=0	=99	=0-Local	=1
139=0	=99	=0-Local	=1	140=0	=99	=0-Local	=1	141=0	=99	=0-Local	=1
142=0	=99	=0-Local	=1	143=0	=99	=0-Local	=1	144=0	=99	=0-Local	=1
145=0	=99	=0-Local	=1	146=0	=99	=0-Local	=1	147=0	=99	=0-Local	=1
148=0	=99	=0-Local	=1	149=0	=99	=0-Local	=1	150=0	=99	=0-Local	=1
151=0	=02	=BKK	=3	152=6	=0324	=PBI	=3	153=9	=0325	=PKN	=3
154=9	=0326	=PKN	=3	155=6	=032	=RBR	=3	156=3	=0344	=SKN	=3
157=3	=0348	=SKN	=3	158=9	=0345	=KRI	=3	159=9	=0346	=KRI	=3
160=6	=0347	=SKM	=3	161=3	=034	=NPT	=3	162=6	=0355	=SPB	=3
163=6	=0356	=ATG	=3	164=6	=035	=AYA	=3	165=9	=0364	=LRI	=3
166=9	=0366	=LRI	=3	167=9	=0365	=SBR	=3	168=6	=036	=SRI	=3
169=9	=03722	=SKW	=3	170=9	=03723	=SKW	=3	171=9	=03724	=SKW	=3
172=9	=03725	=SKW	=3	173=9	=03726	=SKW	=3	174=6	=0373	=NYK	=3
175=6	=037	=PRI	=3	176=6	=0385	=CCO	=3	177=6	=03881	=CCO	=3
178=6	=03882	=CCO	=3	179=6	=03883	=CCO	=3	180=6	=03884	=CCO	=3
181=6	=03885	=CCO	=3	182=9	=0386	=RYG	=3	183=9	=0388	=RYG	=3
184=6	=038	=CBI	=3	185=9	=0395	=TRT	=3	186=9	=039	=CTI	=3
187=9	=0423	=NBP	=3	188=9	=0424	=NKI	=3	189=9	=0425	=NPM	=3
190=9	=0426	=MDH	=3	191=9	=0427	=SNK	=3	192=9	=0428	=LEI	=3
193=9	=042	=UDN	=3	194=9	=0435	=RET	=3	195=9	=0437	=MKM	=3
196=9	=0438	=KSN	=3	197=9	=043	=KKN	=3	198=9	=0445	=SRN	=3
199=9	=0446	=BRM	=3	200=9	=0448	=CPM	=3	201=9	=044	=NMA	=3
202=9	=04527	=ACR	=3	203=9	=04545	=ACR	=3	204=9	=04546	=ACR	=3
205=9	=0455	=ACR	=3	206=9	=0456	=SSK	=3	207=9	=0457	=YST	=3
208=9	=045	=UBN	=3	209=9	=0535	=LPN	=3	210=9	=05398	=LPN	=3
211=9	=05361	=MSN	=3	212=9	=05362	=MSN	=3	213=9	=05368	=MSN	=3
214=9	=05369	=MSN	=3	215=9	=0536	=CRI	=3	216=9	=0537	=CRI	=3
217=9	=05395	=CRI	=3	218=9	=053	=CMI	=3	219=9	=0542	=LPG	=3
220=9	=0544	=PYO	=3	221=9	=0547	=NAN	=3	222=9	=054	=PRE	=3
223=9	=0554	=UTT	=3	224=9	=0555	=TAK	=3	225=9	=0556	=STI	=3
226=9	=0557	=KPT	=3	227=9	=055	=PLK	=3	228=9	=0564	=CNT	=3
229=9	=0565	=UTI	=3	230=9	=0566	=PCT	=3	231=9	=0567	=PBN	=3
232=9	=056	=NSN	=3	233=9	=0732	=YLA	=3	234=9	=0733	=PTN	=3
235=9	=0734	=PTN	=3	236=9	=073	=NWT	=3	237=9	=0746	=PLG	=3
238=9	=0747	=STN	=3	239=9	=074	=SKA	=3	240=9	=0752	=TRG	=3

Tab=P424	P425	P426	P427	Tab=P424	P425	P426	P427	Tab=P424	P425	P426	P427
241=9	=0756	=KBI	=3	242=9	=075	=NRT	=3	243=9	=0764	=PNA	=3
244=9	=0765	=PNA	=3	245=9	=076	=PKT	=3	246=9	=0775	=CPN	=3
247=9	=0778	=RNG	=3	248=9	=077	=SNI	=3	249=65535	=ALL	=ALL	=3
250=65535	=ALL	=ALL	=3	251=30	=00760	=MALAYSIA	=10	252=18	=007856	=LAO	=12
253=30	=007855	=CAMBUDIA	=11	254=30	=00795	=BURMA	=11	255=55	=001	=001...	=4
256=65535	=ALL	=ALL...	=4	257=65535	=ALL	=	=4	258=65535	=ALL	=	=4
259=65535	=ALL	=	=4	260=65535	=ALL	=	=4	261=65535	=ALL	=	=4
262=65535	=ALL	=	=4	263=65535	=ALL	=	=4	264=65535	=ALL	=	=4
265=65535	=ALL	=	=4	266=65535	=ALL	=	=4	267=65535	=ALL	=	=4
268=65535	=ALL	=	=4	269=65535	=ALL	=	=4	270=65535	=ALL	=	=4
271=65535	=ALL	=	=4	272=65535	=ALL	=	=4	273=65535	=ALL	=	=4
274=65535	=ALL	=	=4	275=65535	=ALL	=	=4	276=65535	=ALL	=	=4
277=65535	=ALL	=	=4	278=65535	=ALL	=	=4	279=65535	=ALL	=	=4
280=65535	=ALL	=	=4	281=65535	=ALL	=	=4	282=65535	=ALL	=	=4
283=65535	=ALL	=	=4	284=65535	=ALL	=	=4	285=65535	=ALL	=	=4
286=65535	=ALL	=	=4	287=65535	=ALL	=	=4	288=65535	=ALL	=	=4
289=65535	=ALL	=	=4	290=65535	=ALL	=	=4	291=65535	=ALL	=	=4
292=65535	=ALL	=	=4	293=65535	=ALL	=	=4	294=65535	=ALL	=	=4
295=65535	=ALL	=	=4	296=65535	=ALL	=	=4	297=65535	=ALL	=	=4
298=65535	=ALL	=	=4	299=65535	=ALL	=	=4	300=65535	=ALL	=	=4
301=65535	=ALL	=	=4	302=65535	=ALL	=	=4	303=65535	=ALL	=	=4
304=65535	=ALL	=	=4	305=65535	=ALL	=	=4	306=65535	=ALL	=	=4
307=65535	=ALL	=	=4	308=65535	=ALL	=	=4	309=65535	=ALL	=	=4
310=65535	=ALL	=	=4	311=65535	=ALL	=	=4	312=65535	=ALL	=	=4
313=65535	=ALL	=	=4	314=65535	=ALL	=	=4	315=65535	=ALL	=	=4
316=65535	=ALL	=	=4	317=65535	=ALL	=	=4	318=65535	=ALL	=	=4
319=65535	=ALL	=	=4	320=65535	=ALL	=	=4	321=65535	=ALL	=	=4
322=65535	=ALL	=	=4	323=65535	=ALL	=	=4	324=65535	=ALL	=	=4
325=65535	=ALL	=	=4	326=65535	=ALL	=	=4	327=65535	=ALL	=	=4
328=65535	=ALL	=	=4	329=65535	=ALL	=	=4	330=65535	=ALL	=	=4
331=65535	=ALL	=	=4	332=65535	=ALL	=	=4	333=65535	=ALL	=	=4
334=65535	=ALL	=	=4	335=65535	=ALL	=	=4	336=65535	=ALL	=	=4
337=65535	=ALL	=	=4	338=65535	=ALL	=	=4	339=65535	=ALL	=	=4
340=65535	=ALL	=	=4	341=65535	=ALL	=	=4	342=65535	=ALL	=	=4
343=65535	=ALL	=	=4	344=65535	=ALL	=	=4	345=65535	=ALL	=	=4
346=65535	=ALL	=	=4	347=65535	=ALL	=	=4	348=65535	=ALL	=	=4
349=65535	=ALL	=	=4	350=65535	=ALL	=	=4	351=65535	=ALL	=	=4
352=65535	=ALL	=	=4	353=65535	=ALL	=	=4	354=65535	=ALL	=	=4
355=65535	=ALL	=	=4	356=65535	=ALL	=	=4	357=65535	=ALL	=	=4
358=65535	=ALL	=	=4	359=65535	=ALL	=	=4	360=65535	=ALL	=	=4
361=65535	=ALL	=	=4	362=65535	=ALL	=	=4	363=65535	=ALL	=	=4
364=65535	=ALL	=	=4	365=65535	=ALL	=	=4	366=65535	=ALL	=	=4
367=65535	=ALL	=	=4	368=65535	=ALL	=	=4	369=65535	=ALL	=	=4
370=65535	=ALL	=	=4	371=65535	=ALL	=	=4	372=65535	=ALL	=	=4
373=65535	=ALL	=	=4	374=65535	=ALL	=	=4	375=65535	=ALL	=	=4
376=65535	=ALL	=	=4	377=65535	=ALL	=	=4	378=65535	=ALL	=	=4
379=65535	=ALL	=	=4	380=65535	=ALL	=	=4	381=65535	=ALL	=	=4
382=65535	=ALL	=	=4	383=65535	=ALL	=	=4	384=65535	=ALL	=	=4
385=65535	=ALL	=	=4	386=65535	=ALL	=	=4	387=65535	=ALL	=	=4
388=65535	=ALL	=	=4	389=65535	=ALL	=	=4	390=65535	=ALL	=	=4
391=65535	=ALL	=	=4	392=65535	=ALL	=	=4	393=65535	=ALL	=	=4
394=65535	=ALL	=	=4	395=65535	=ALL	=	=4	396=65535	=ALL	=	=4
397=65535	=ALL	=	=4	398=65535	=ALL	=	=4	399=65535	=ALL	=	=4
400=65535	=ALL	=	=4	401=2	=123402	=Y-BKK	=6	402=4	=12340324	=Y-PBI	=6
403=8	=12340325	=Y-PKN	=6	404=8	=12340326	=Y-PKN	=6	405=4	=1234032	=Y-RBR	=6
406=2	=12340344	=Y-SKN	=6	407=2	=12340348	=Y-SKN	=6	408=6	=12340345	=Y-KRI	=6
409=6	=12340346	=Y-KRI	=6	410=4	=12340347	=Y-SKM	=6	411=2	=1234034	=Y-NPT	=6
412=4	=12340355	=Y-SPB	=6	413=4	=12340356	=Y-ATG	=6	414=4	=1234035	=Y-AYA	=6
415=6	=12340364	=Y-LRI	=6	416=6	=12340366	=Y-LRI	=6	417=6	=12340365	=Y-SBR	=6
418=4	=1234036	=Y-SRI	=6	419=6	=123403722	=Y-SKW	=6	420=6	=123403723	=Y-SKW	=6
421=6	=123403724	=Y-SKW	=6	422=6	=123403725	=Y-SKW	=6	423=6	=123403726	=Y-SKW	=6
424=4	=12340373	=Y-NYK	=6	425=4	=1234037	=Y-PRI	=6	426=4	=12340385	=Y-CCO	=6
427=4	=123403881	=Y-CCO	=6	428=4	=123403882	=Y-CCO	=6	429=4	=123403883	=Y-CCO	=6
430=4	=123403884	=Y-CCO	=6	431=4	=123403885	=Y-CCO	=6	432=6	=12340386	=Y-RYG	=6
433=6	=12340388	=Y-RYG	=6	434=4	=1234038	=Y-CBI	=6	435=8	=12340395	=Y-TRT	=6
436=8	=1234039	=Y-CTI	=6	437=8	=12340423	=Y-NBP	=6	438=8	=12340424	=Y-NKI	=6
439=8	=12340425	=Y-NPM	=6	440=8	=12340426	=Y-MDH	=6	441=8	=12340427	=Y-SNK	=6
442=8	=12340428	=Y-LEI	=6	443=8	=1234042	=Y-UDN	=6	444=8	=12340435	=Y-RET	=6
445=8	=12340437	=Y-MKM	=6	446=8	=12340438	=Y-KSN	=6	447=8	=1234043	=Y-KKN	=6
448=8	=12340445	=Y-SRN	=6	449=8	=12340446	=Y-BRM	=6	450=8	=12340448	=Y-CPM	=6
451=8	=1234044	=Y-NMA	=6	452=8	=123404527	=Y-ACR	=6	453=8	=123404545	=Y-ACR	=6
454=8	=123404546	=Y-ACR	=6	455=8	=12340455	=Y-ACR	=6	456=8	=12340456	=Y-SSK	=6
457=8	=12340457	=Y-YST	=6	458=8	=1234045	=Y-UBN	=6	459=8	=12340535	=Y-LPN	=6
460=8	=123405398	=Y-LPN	=6	461=8	=123405361	=Y-MSN	=6	462=8	=123405362	=Y-MSN	=6
463=8	=123405368	=Y-MSN	=6	464=8	=123405369	=Y-MSN	=6	465=8	=12340536	=Y-CRI	=6
466=8	=12340537	=Y-CRI	=6	467=8	=123405395	=Y-CRI	=6	468=8	=1234053	=Y-CMI	=6
469=8	=12340542	=Y-LPG	=6	470=8	=12340544	=Y-PYO	=6	471=8	=12340547	=Y-NAN	=6
472=8	=1234054	=Y-PRE	=6	473=8	=12340554	=Y-UTT	=6	474=8	=12340555	=Y-TAK	=6
475=8	=12340556	=Y-STI	=6	476=8	=12340557	=Y-KPT	=6	477=8	=1234055	=Y-PLK	=6
478=6	=12340564	=Y-CNT	=6	479=6	=12340565	=Y-UTI	=6	480=8	=12340566	=Y-PCT	=6

Tab=P424	P425	P426	P427
481=8	=12340567	=Y-PBN =6	
484=8	=12340733	=Y-PTN =6	
487=8	=12340746	=Y-PLG =6	
490=8	=12340752	=Y-TRG =6	
493=8	=12340764	=Y-PNA =6	
496=8	=12340775	=Y-CPN =6	
499=8	=1234	=Y-ALL =6	
502=8	=081036	=GSM900-5=2	
505=8	=081039	=GSM900-5=2	
508=12	=081048	=GSM900-2=2	
511=12	=08105	=GSM900-2=2	
514=8	=08106	=GSM900-3=2	
517=8	=081079	=GSM900-6=2	
520=8	=081090	=GSM900-6=2	
523=3	=0810	=GSM900-1=2	
526=12	=081112	=GSM900-4=2	
529=8	=081115	=GSM900-5=2	
532=8	=081124	=GSM900-6=2	
535=12	=081127	=GSM900-7=2	
538=8	=08112	=GSM900-3=2	
541=12	=081132	=MTEL-4 =2	
544=8	=081135	=MTEL-5 =2	
547=12	=081140	=MTEL-2 =2	
550=8	=081143	=MTEL-3 =2	
553=8	=08114	=MTEL-6 =2	
556=8	=081181	=GSM900-5=2	
559=12	=081184	=GSM900-2=2	
562=12	=081189	=GSM900-7=2	
565=12	=081220	=TOT470-2=2	
568=8	=081223	=TOT470-3=2	
571=8	=081226	=TOT470-5=2	
574=12	=081230	=TOT470-7=2	
577=8	=081233	=CDMA-5 =2	
580=8	=081238	=CDMA-3 =2	
583=8	=081266	=GSM900-3=2	
586=3	=081269	=GSM900-1=2	
589=12	=081275	=GSM900-7=2	
592=3	=081278	=GSM900-1=2	
595=8	=081282	=GSM900-3=2	
598=12	=081287	=GSM900-4=2	
601=8	=08128	=GSM900-5=2	
604=8	=081321	=G1800-3 =2	
607=8	=081326	=G1800-6 =2	
610=8	=081360	=GSM900-3=2	
613=12	=081368	=GSM900-7=2	
616=8	=081379	=GSM900-5=2	
619=12	=081387	=GSM900-4=2	
622=8	=081390	=TAC800-3=2	
625=8	=081393	=TAC800-3=2	
628=8	=081396	=TAC800-6=2	
631=8	=081415	=TAC800-6=2	
634=12	=081418	=CDMA-7 =2	
637=8	=081461	=CAT800-5=2	
640=8	=081464	=CAT800-6=2	
643=12	=081471	=TAC800-2=2	
646=8	=081474	=TAC800-5=2	
649=8	=081477	=TAC800-6=2	
652=12	=081530	=DTAC-4 =2	
655=8	=081533	=DTAC-5 =2	
658=12	=081544	=DTAC-2 =2	
661=8	=081547	=DTAC-3 =2	
664=12	=08154	=DTAC-7 =2	
667=12	=081574	=TAC800-2=2	
670=8	=081593	=DTAC-3 =2	
673=8	=081596	=DTAC-5 =2	
676=12	=081599	=DTAC-7 =2	
679=12	=081601	=TAC800-2=2	
682=8	=081604	=TAC800-5=2	
685=8	=081607	=TAC800-6=2	
688=12	=081661	=DTAC-2 =2	
691=12	=081670	=TAC800-2=2	
694=8	=081676	=TAC800-6=2	
697=12	=081679	=TAC800-7=2	
700=12	=081681	=DTAC-4 =2	
703=8	=081691	=DTAC-6 =2	
706=3	=0816	=DTAC-1 =2	
709=12	=081708	=GSM900-2=2	
712=12	=081716	=DTAC-4 =2	
715=8	=081719	=DTAC-6 =2	
718=8	=081725	=GSM900-3=2	

Tab=P424	P425	P426	P427
482=8	=1234056	=Y-NSN =6	
485=8	=12340734	=Y-PTN =6	
488=8	=12340747	=Y-STN =6	
491=8	=12340756	=Y-KBI =6	
494=8	=12340765	=Y-PNA =6	
497=8	=12340778	=Y-RNG =6	
500=8	=1234	=Y-ALL =6	
503=8	=081037	=GSM900-5=2	
506=12	=08103	=GSM900-4=2	
509=12	=081049	=GSM900-2=2	
512=12	=081060	=GSM900-2=2	
515=8	=081077	=GSM900-6=2	
518=8	=08107	=GSM900-3=2	
521=8	=081091	=GSM900-6=2	
524=3	=081110	=GSM900-1=2	
527=12	=081113	=GSM900-4=2	
530=8	=081116	=GSM900-5=2	
533=8	=081125	=GSM900-6=2	
536=12	=081128	=GSM900-7=2	
539=3	=081130	=GSM900-1=2	
542=12	=081133	=MTEL-4 =2	
545=8	=081136	=MTEL-5 =2	
548=12	=081141	=MTEL-2 =2	
551=12	=081148	=MTEL-7 =2	
554=12	=081179	=GSM900-4=2	
557=8	=081182	=GSM900-5=2	
560=8	=081185	=GSM900-3=2	
563=8	=08118	=GSM900-6=2	
566=12	=081221	=TOT470-2=2	
569=12	=081224	=TOT470-4=2	
572=8	=081227	=TOT470-5=2	
575=12	=081231	=CDMA-4 =2	
578=12	=081236	=CDMA-2 =2	
581=8	=081264	=GSM900-3=2	
584=3	=081267	=GSM900-1=2	
587=12	=08126	=GSM900-2=2	
590=12	=081276	=GSM900-7=2	
593=3	=081279	=GSM900-1=2	
596=3	=081285	=GSM900-1=2	
599=12	=081288	=GSM900-4=2	
602=3	=0812	=MTEL-1 =2	
605=12	=081322	=G1800-4 =2	
608=12	=081328	=G1800-7 =2	
611=12	=081366	=GSM900-4=2	
614=12	=081369	=GSM900-2=2	
617=12	=081380	=GSM900-2=2	
620=12	=081388	=GSM900-7=2	
623=12	=081391	=TAC800-2=2	
626=8	=081394	=TAC800-5=2	
629=8	=081397	=TAC800-6=2	
632=8	=081416	=TAC800-6=2	
635=12	=081419	=CDMA-7 =2	
638=12	=081462	=CAT800-2=2	
641=12	=081465	=CAT800-7=2	
644=12	=081472	=TAC800-4=2	
647=8	=081475	=TAC800-5=2	
650=12	=08147	=TAC800-7=2	
653=12	=081531	=DTAC-4 =2	
656=8	=081534	=DTAC-5 =2	
659=12	=081545	=DTAC-2 =2	
662=8	=081548	=DTAC-3 =2	
665=12	=081568	=TAC800-4=2	
668=8	=081579	=TAC800-3=2	
671=12	=081594	=DTAC-4 =2	
674=8	=081597	=DTAC-6 =2	
677=3	=0815	=DTAC-1 =2	
680=12	=081602	=TAC800-4=2	
683=8	=081605	=TAC800-5=2	
686=12	=08160	=TAC800-7=2	
689=12	=081662	=DTAC-2 =2	
692=8	=081674	=TAC800-5=2	
695=8	=081677	=TAC800-6=2	
698=12	=08167	=TAC800-4=2	
701=8	=081688	=DTAC-5 =2	
704=8	=081693	=DTAC-6 =2	
707=12	=081706	=GSM900-4=2	
710=8	=081709	=GSM900-3=2	
713=12	=081717	=DTAC-2 =2	
716=3	=08171	=DTAC-1 =2	
719=8	=081727	=GSM900-5=2	

Tab=P424	P425	P426	P427
483=8	=12340732	=Y-YLA =6	
486=8	=1234073	=Y-NWT =6	
489=8	=1234074	=Y-SKA =6	
492=8	=1234075	=Y-NRT =6	
495=8	=1234076	=Y-PKT =6	
498=8	=1234077	=Y-SNI =6	
501=12	=08102	=GSM900-4=2	
504=8	=081038	=GSM900-5=2	
507=12	=081047	=GSM900-2=2	
510=8	=08104	=GSM900-5=2	
513=12	=081061	=GSM900-2=2	
516=8	=081078	=GSM900-6=2	
519=8	=08108	=GSM900-6=2	
522=12	=08109	=GSM900-7=2	
525=12	=081111	=GSM900-4=2	
528=8	=081114	=GSM900-5=2	
531=12	=08111	=GSM900-2=2	
534=8	=081126	=GSM900-6=2	
537=12	=081129	=GSM900-7=2	
540=3	=081131	=GSM900-1=2	
543=8	=081134	=MTEL-5 =2	
546=12	=08113	=MTEL-2 =2	
549=12	=081142	=MTEL-2 =2	
552=12	=081149	=MTEL-7 =2	
555=12	=081180	=GSM900-4=2	
558=12	=081183	=GSM900-2=2	
561=8	=081186	=GSM900-3=2	
564=3	=0811	=GSM900-1=2	
567=8	=081222	=TOT470-3=2	
570=12	=081225	=TOT470-4=2	
573=8	=08122	=TOT470-6=2	
576=12	=081232	=CDMA-4 =2	
579=12	=081237	=CDMA-2 =2	
582=8	=081265	=GSM900-3=2	
585=3	=081268	=GSM900-1=2	
588=3	=081274	=GSM900-1=2	
591=12	=081277	=GSM900-7=2	
594=8	=08127	=GSM900-6=2	
597=3	=081286	=GSM900-1=2	
600=12	=081289	=GSM900-4=2	
603=12	=081320	=G1800-2 =2	
606=8	=081324	=G1800-5 =2	
609=3	=08132	=G1800-1 =2	
612=8	=081367	=GSM900-6=2	
615=8	=081370	=GSM900-6=2	
618=12	=081386	=GSM900-4=2	
621=8	=081389	=GSM900-3=2	
624=12	=081392	=TAC800-2=2	
627=8	=081395	=TAC800-5=2	
630=3	=0813	=MTEL-1 =2	
633=8	=081417	=CDMA-6 =2	
636=12	=081460	=CAT800-4=2	
639=8	=081463	=CAT800-3=2	
642=8	=081470	=TAC800-3=2	
645=12	=081473	=TAC800-4=2	
648=8	=081476	=TAC800-6=2	
651=3	=0814	=MTEL-1 =2	
654=8	=081532	=DTAC-5 =2	
657=8	=08153	=DTAC-6 =2	
660=12	=081546	=DTAC-2 =2	
663=8	=081549	=DTAC-3 =2	
666=8	=081569	=TAC800-6=2	
669=12	=081592	=DTAC-2 =2	
672=12	=081595	=DTAC-4 =2	
675=12	=081598	=DTAC-7 =2	
678=8	=081600	=TAC800-3=2	
681=12	=081603	=TAC800-4=2	
684=8	=081606	=TAC800-6=2	
687=8	=081660	=DTAC-3 =2	
690=8	=081669	=DTAC-3 =2	
693=8	=081675	=TAC800-5=2	
696=12	=081678	=TAC800-7=2	
699=8	=081680	=DTAC-5 =2	
702=12	=081690	=DTAC-7 =2	
705=12	=081698	=DTAC-7 =2	
708=8	=081707	=GSM900-5=2	
711=3	=08170	=GSM900-1=2	
714=8	=081718	=DTAC-3 =2	
717=12	=081724	=GSM900-4=2	
720=8	=081728	=GSM900-6=2	

PHONiK

Tab=P424	P425	P426	P427	Tab=P424	P425	P426	P427	Tab=P424	P425	P426	P427
721=12	=081729	=GSM900-2=2		722=8	=081730	=GSM900-3=2		723=8	=081737	=GSM900-6=2	
724=12	=081738	=GSM900-7=2		725=12	=081739	=GSM900-2=2		726=8	=081740	=GSM900-5=2	
727=12	=081746	=GSM900-4=2		728=8	=081747	=GSM900-6=2		729=12	=081748	=GSM900-7=2	
730=12	=081749	=GSM900-2=2		731=8	=081760	=GSM900-3=2		732=12	=081764	=GSM900-4=2	
733=12	=081765	=GSM900-4=2		734=12	=081766	=GSM900-7=2		735=12	=081767	=GSM900-7=2	
736=12	=081768	=GSM900-2=2		737=12	=081769	=GSM900-2=2		738=12	=081783	=GSM900-4=2	
739=12	=081784	=GSM900-4=2		740=8	=081785	=GSM900-5=2		741=8	=081786	=GSM900-5=2	
742=8	=081787	=GSM900-6=2		743=8	=081788	=GSM900-6=2		744=8	=081789	=GSM900-3=2	
745=8	=081790	=GSM900-3=2		746=12	=081796	=GSM900-4=2		747=8	=081797	=GSM900-6=2	
748=12	=081798	=GSM900-7=2		749=12	=081799	=GSM900-2=2		750=3	=0817	=GSM900-1=2	
751=3	=081870	=GSM900-1=2		752=12	=081871	=GSM900-2=2		753=12	=081872	=GSM900-2=2	
754=12	=081873	=GSM900-2=2		755=3	=081874	=GSM900-1=2		756=3	=081875	=GSM900-1=2	
757=8	=08187	=GSM900-3=2		758=3	=081880	=GSM900-1=2		759=8	=081886	=GSM900-5=2	
760=8	=081887	=GSM900-5=2		761=8	=081888	=GSM900-5=2		762=3	=081889	=GSM900-1=2	
763=12	=08188	=GSM900-4=2		764=3	=081890	=GSM900-1=2		765=12	=081896	=GSM900-7=2	
766=12	=081897	=GSM900-7=2		767=12	=081898	=GSM900-7=2		768=3	=081899	=GSM900-1=2	
769=8	=08189	=GSM900-6=2		770=3	=0818	=GSM900-1=2		771=8	=081953	=GSM900-5=2	
772=12	=081954	=GSM900-2=2		773=8	=081955	=GSM900-3=2		774=8	=081956	=GSM900-6=2	
775=12	=081957	=GSM900-7=2		776=8	=081958	=GSM900-6=2		777=12	=081959	=GSM900-7=2	
778=12	=08195	=GSM900-4=2		779=8	=081962	=GSM900-5=2		780=12	=081963	=GSM900-7=2	
781=12	=081964	=GSM900-2=2		782=12	=081965	=GSM900-2=2		783=8	=081966	=GSM900-3=2	
784=8	=081967	=GSM900-3=2		785=8	=081968	=GSM900-6=2		786=12	=081969	=GSM900-7=2	
787=12	=08196	=GSM900-4=2		788=8	=081970	=GSM900-6=2		789=12	=081974	=GSM900-2=2	
790=12	=081975	=GSM900-2=2		791=8	=081976	=GSM900-3=2		792=8	=081977	=GSM900-3=2	
793=8	=081978	=GSM900-6=2		794=8	=081979	=GSM900-6=2		795=8	=08197	=GSM900-5=2	
796=12	=081980	=GSM900-4=2		797=12	=081990	=GSM900-7=2		798=12	=081992	=GSM900-4=2	
799=12	=081993	=GSM900-4=2		800=8	=081997	=GSM900-3=2		801=12	=081998	=GSM900-4=2	
802=8	=081999	=GSM900-3=2		803=3	=0819	=GSM900-1=2		804=12	=081	=MOBILE =2	
805=3	=0890	=GSM900-1=2		806=12	=089186	=ORANGE-2=2		807=12	=089187	=ORANGE-2=2	
808=8	=089189	=ORANGE-3=2		809=8	=089190	=ORANGE-3=2		810=12	=089191	=ORANGE-4=2	
811=12	=089192	=ORANGE-4=2		812=8	=089193	=ORANGE-5=2		813=8	=089194	=ORANGE-5=2	
814=8	=089195	=ORANGE-6=2		815=8	=089196	=ORANGE-6=2		816=12	=089197	=ORANGE-7=2	
817=12	=089198	=ORANGE-7=2		818=3	=0891	=ORANGE-1=2		819=3	=089260	=GSM900-1=2	
820=8	=089267	=GSM900-5=2		821=8	=089268	=GSM900-5=2		822=8	=089269	=GSM900-5=2	
823=12	=08926	=GSM900-4=2		824=8	=089270	=GSM900-5=2		825=8	=089271	=GSM900-5=2	
826=8	=089272	=GSM900-5=2		827=12	=08927	=GSM900-2=2		828=8	=089287	=GSM900-6=2	
829=8	=089288	=GSM900-6=2		830=8	=089289	=GSM900-6=2		831=8	=08928	=GSM900-3=2	
832=8	=089290	=GSM900-6=2		833=8	=089291	=GSM900-6=2		834=8	=089292	=GSM900-6=2	
835=12	=08929	=GSM900-7=2		836=3	=0892	=GSM900-1=2		837=3	=08930	=THAIM-1 =2	
838=3	=08931	=MTEL-1 =2		839=3	=08932	=MTEL-1 =2		840=3	=08933	=MTEL-1 =2	
841=12	=089416	=DTAC-2 =2		842=12	=089417	=DTAC-2 =2		843=12	=089418	=DTAC-2 =2	
844=12	=089419	=DTAC-2 =2		845=12	=089420	=DTAC-2 =2		846=12	=089421	=DTAC-2 =2	
847=12	=089422	=DTAC-2 =2		848=12	=089429	=DTAC-4 =2		849=8	=08942	=DTAC-3 =2	
850=8	=089436	=DTAC-5 =2		851=8	=089437	=DTAC-5 =2		852=8	=089438	=DTAC-5 =2	
853=8	=089439	=DTAC-5 =2		854=12	=08943	=DTAC-4 =2		855=8	=089460	=DTAC-5 =2	
856=8	=089461	=DTAC-5 =2		857=8	=089469	=DTAC-6 =2		858=12	=08946	=DTAC-7 =2	
859=3	=089476	=DTAC-1 =2		860=3	=089477	=DTAC-1 =2		861=3	=089478	=DTAC-1 =2	
862=3	=089479	=DTAC-1 =2		863=8	=08947	=DTAC-6 =2		864=3	=0894	=DTAC-1 =2	
865=3	=089550	=GSM900-1=2		866=3	=089551	=GSM900-1=2		867=12	=08955	=GSM900-4=2	
868=12	=089560	=GSM900-4=2		869=12	=089561	=GSM900-4=2		870=12	=089569	=GSM900-2=2	
871=8	=08956	=GSM900-5=2		872=8	=089578	=GSM900-3=2		873=8	=089579	=GSM900-3=2	
874=12	=08957	=GSM900-2=2		875=8	=089586	=GSM900-6=2		876=8	=089587	=GSM900-6=2	
877=8	=089588	=GSM900-6=2		878=8	=089589	=GSM900-6=2		879=8	=08958	=GSM900-3=2	
880=8	=089590	=GSM900-6=2		881=8	=089591	=GSM900-6=2		882=8	=089592	=GSM900-6=2	
883=8	=089593	=GSM900-6=2		884=8	=089594	=GSM900-6=2		885=12	=08959	=GSM900-7=2	
886=3	=0895	=GSM900-1=2		887=12	=089617	=DTAC-2 =2		888=12	=089618	=DTAC-2 =2	
889=12	=089619	=DTAC-2 =2		890=12	=089620	=DTAC-2 =2		891=12	=089621	=DTAC-2 =2	
892=12	=089622	=DTAC-2 =2		893=12	=089623	=DTAC-2 =2		894=8	=08962	=DTAC-3 =2	
895=8	=089630	=DTAC-3 =2		896=8	=089638	=DTAC-5 =2		897=8	=089639	=DTAC-5 =2	
898=12	=08963	=DTAC-4 =2		899=8	=089640	=DTAC-5 =2		900=8	=089641	=DTAC-5 =2	
901=8	=089642	=DTAC-5 =2		902=8	=089643	=DTAC-5 =2		903=8	=089644	=DTAC-5 =2	
904=8	=08964	=DTAC-6 =2		905=8	=089650	=DTAC-6 =2		906=8	=089651	=DTAC-6 =2	
907=8	=089652	=DTAC-6 =2		908=12	=08965	=DTAC-7 =2		909=3	=0896	=DTAC-1 =2	
910=12	=089700	=DTAC-4 =2		911=12	=089701	=DTAC-4 =2		912=12	=089709	=DTAC-2 =2	
913=8	=08970	=DTAC-5 =2		914=8	=089716	=DTAC-3 =2		915=8	=089717	=DTAC-3 =2	
916=8	=089718	=DTAC-3 =2		917=8	=089719	=DTAC-3 =2		918=12	=08971	=DTAC-2 =2	
919=8	=089720	=DTAC-3 =2		920=8	=089721	=DTAC-3 =2		921=8	=089722	=DTAC-3 =2	
922=8	=08972	=DTAC-6 =2		923=8	=089730	=DTAC-6 =2		924=8	=089731	=DTAC-6 =2	
925=12	=08973	=DTAC-7 =2		926=12	=089755	=DTAC-4 =2		927=12	=089756	=DTAC-4 =2	
928=12	=089757	=DTAC-4 =2		929=12	=089758	=DTAC-4 =2		930=12	=089759	=DTAC-4 =2	
931=3	=0897	=DTAC-1 =2		932=12	=089835	=GSM900-4=2		933=12	=089838	=GSM900-4=2	
934=8	=089839	=GSM900-5=2		935=12	=089840	=GSM900-2=2		936=12	=089841	=GSM900-2=2	
937=12	=089842	=GSM900-2=2		938=12	=089843	=GSM900-2=2		939=8	=08984	=GSM900-3=2	
940=8	=089856	=GSM900-5=2		941=8	=089857	=GSM900-5=2		942=8	=089858	=GSM900-5=2	
943=8	=089859	=GSM900-5=2		944=12	=08985	=GSM900-4=2		945=8	=089860	=GSM900-5=2	
946=12	=089861	=GSM900-2=2		947=12	=089862	=GSM900-2=2		948=12	=089863	=GSM900-2=2	
949=8	=089864	=GSM900-3=2		950=8	=089865	=GSM900-3=2		951=12	=089869	=GSM900-7=2	
952=8	=08986	=GSM900-6=2		953=12	=089870	=GSM900-7=2		954=12	=089876	=GSM900-7=2	
955=12	=089877	=GSM900-7=2		956=12	=089878	=GSM900-7=2		957=12	=089879	=GSM900-7=2	
958=8	=08987	=GSM900-6=2		959=3	=0898	=GSM900-1=2		960=8	=089906	=GSM900-5=2	

Tab=P424	P425	P426	P427	Tab=P424	P425	P426	P427	Tab=P424	P425	P426	P427
961=8	=089907	=GSM900-5=2		962=8	=089908	=GSM900-6=2		963=8	=089909	=GSM900-6=2	
964=8	=089917	=GSM900-3=2		965=12	=089937	=GSM900-2=2		966=12	=089940	=GSM900-2=2	
967=12	=089941	=GSM900-2=2		968=12	=089942	=GSM900-2=2		969=12	=089943	=GSM900-2=2	
970=12	=089944	=GSM900-2=2		971=8	=08994	=GSM900-3=2		972=8	=089957	=GSM900-5=2	
973=8	=089958	=GSM900-5=2		974=8	=089959	=GSM900-5=2		975=12	=08995	=GSM900-4=2	
976=8	=089960	=GSM900-5=2		977=8	=089961	=GSM900-5=2		978=8	=089970	=GSM900-6=2	
979=8	=089971	=GSM900-6=2		980=8	=089972	=GSM900-6=2		981=8	=089973	=GSM900-6=2	
982=12	=08997	=GSM900-7=2		983=12	=089997	=GSM900-4=2		984=12	=089998	=GSM900-4=2	
985=12	=089999	=GSM900-4=2		986=3	=0899	=GSM900-1=2		987=12	=089	=MOBILE =2	
988=3	=0860	=GSM900-1=2		989=12	=086114	=GSM900-4=2		990=12	=086115	=GSM900-4=2	
991=12	=086116	=GSM900-4=2		992=12	=086117	=GSM900-4=2		993=12	=086118	=GSM900-4=2	
994=8	=086119	=GSM900-5=2		995=8	=086120	=GSM900-6=2		996=12	=086179	=GSM900-4=2	
997=12	=08618	=GSM900-4=2		998=8	=086199	=GSM900-5=2		999=12	=08619	=GSM900-4=2	
1000=3	=0861	=GSM900-1=2		1001=8	=08620	=GSM900-5=2		1002=12	=086218	=GSM900-2=2	
1003=12	=086219	=GSM900-2=2		1004=8	=08621	=GSM900-5=2		1005=12	=08622	=GSM900-2=2	
1006=12	=08623	=GSM900-2=2		1007=12	=086240	=GSM900-2=2		1008=12	=086241	=GSM900-2=2	
1009=12	=086242	=GSM900-2=2		1010=8	=086266	=GSM900-6=2		1011=8	=086267	=GSM900-6=2	
1012=8	=086268	=GSM900-6=2		1013=8	=086269	=GSM900-6=2		1014=8	=08627	=GSM900-6=2	
1015=8	=086280	=GSM900-6=2		1016=8	=086281	=GSM900-6=2		1017=8	=086282	=GSM900-6=2	
1018=8	=086283	=GSM900-6=2		1019=12	=08628	=GSM900-7=2		1020=12	=08629	=GSM900-7=2	
1021=8	=0862	=GSM900-3=2		1022=3	=0863	=CDMA-1 =2		1023=3	=08640	=CDMA-1 =2	
1024=3	=08641	=MTEL-1 =2		1025=12	=086579	=ORANGE-2=2		1026=12	=086580	=ORANGE-2=2	
1027=12	=086586	=ORANGE-4=2		1028=12	=086587	=ORANGE-4=2		1029=3	=086588	=ORANGE-1=2	
1030=8	=086589	=ORANGE-5=2		1031=8	=08658	=ORANGE-3=2		1032=8	=086590	=ORANGE-5=2	
1033=8	=086591	=ORANGE-5=2		1034=8	=086592	=ORANGE-5=2		1035=12	=086597	=ORANGE-7=2	
1036=12	=086598	=ORANGE-7=2		1037=3	=086599	=ORANGE-1=2		1038=8	=08659	=ORANGE-6=2	
1039=3	=0865	=ORANGE-1=2		1040=3	=086633	=ORANGE-1=2		1041=12	=08663	=ORANGE-2=2	
1042=3	=086644	=ORANGE-1=2		1043=8	=086648	=ORANGE-3=2		1044=8	=086649	=ORANGE-3=2	
1045=12	=08664	=ORANGE-2=2		1046=8	=086650	=ORANGE-3=2		1047=8	=086651	=ORANGE-3=2	
1048=8	=086652	=ORANGE-3=2		1049=8	=086653	=ORANGE-3=2		1050=3	=086655	=ORANGE-1=2	
1051=12	=08665	=ORANGE-4=2		1052=12	=086670	=ORANGE-4=2		1053=12	=086671	=ORANGE-4=2	
1054=12	=086672	=ORANGE-4=2		1055=12	=086673	=ORANGE-4=2		1056=3	=086677	=ORANGE-1=2	
1057=8	=08667	=ORANGE-5=2		1058=8	=086680	=ORANGE-5=2		1059=8	=086681	=ORANGE-5=2	
1060=3	=086688	=ORANGE-1=2		1061=8	=08668	=ORANGE-6=2		1062=8	=086690	=ORANGE-6=2	
1063=8	=086691	=ORANGE-6=2		1064=3	=086699	=ORANGE-1=2		1065=12	=08669	=ORANGE-7=2	
1066=3	=0866	=ORANGE-1=2		1067=3	=08670	=ORANGE-1=2		1068=3	=086710	=ORANGE-1=2	
1069=3	=086711	=ORANGE-1=2		1070=3	=086712	=ORANGE-1=2		1071=8	=086718	=ORANGE-3=2	
1072=8	=086719	=ORANGE-3=2		1073=12	=08671	=ORANGE-2=2		1074=3	=086722	=ORANGE-1=2	
1075=12	=086728	=ORANGE-4=2		1076=12	=086729	=ORANGE-4=2		1077=8	=08672	=ORANGE-3=2	
1078=12	=087630	=ORANGE-4=2		1079=12	=086731	=ORANGE-4=2		1080=12	=086732	=ORANGE-4=2	
1081=3	=086733	=ORANGE-1=2		1082=8	=086739	=ORANGE-6=2		1083=8	=08673	=ORANGE-5=2	
1084=3	=086744	=ORANGE-1=2		1085=12	=086746	=ORANGE-7=2		1086=12	=086747	=ORANGE-7=2	
1087=12	=086748	=ORANGE-7=2		1088=12	=086749	=ORANGE-7=2		1089=8	=08674	=ORANGE-6=2	
1090=3	=0867	=DTAC-1 =2		1091=12	=08685	=DTAC-2 =2		1092=12	=086860	=DTAC-2 =2	
1093=12	=086861	=DTAC-2 =2		1094=12	=086862	=DTAC-2 =2		1095=12	=086863	=DTAC-2 =2	
1096=12	=086864	=DTAC-2 =2		1097=8	=08686	=DTAC-3 =2		1098=8	=08687	=DTAC-3 =2	
1099=3	=0868	=DTAC-1 =2		1100=12	=08691	=DTAC-4 =2		1101=12	=086920	=DTAC-4 =2	
1102=12	=086921	=DTAC-4 =2		1103=12	=086922	=DTAC-4 =2		1104=12	=086923	=DTAC-4 =2	
1105=12	=086924	=DTAC-4 =2		1106=8	=08692	=DTAC-5 =2		1107=8	=08693	=DTAC-5 =2	
1108=8	=08694	=DTAC-6 =2		1109=8	=086950	=DTAC-6 =2		1110=8	=086951	=DTAC-6 =2	
1111=8	=086952	=DTAC-6 =2		1112=8	=086953	=DTAC-6 =2		1113=8	=086954	=DTAC-6 =2	
1114=12	=08695	=DTAC-7 =2		1115=12	=08696	=DTAC-7 =2		1116=3	=0869	=DTAC-1 =2	
1117=12	=086	=MOBILE =2		1118=3	=0870	=GSM900-1=2		1119=3	=087170	=GSM900-1=2	
1120=3	=087171	=GSM900-1=2		1121=12	=08717	=GSM900-4=2		1122=12	=08718	=GSM900-4=2	
1123=12	=08719	=GSM900-4=2		1124=12	=087191	=GSM900-4=2		1125=12	=087192	=GSM900-4=2	
1126=12	=087193	=GSM900-4=2		1127=8	=08719	=GSM900-5=2		1128=3	=0871	=GSM900-1=2	
1129=8	=08720	=GSM900-5=2		1130=8	=087210	=GSM900-5=2		1131=8	=087211	=GSM900-5=2	
1132=8	=087212	=GSM900-5=2		1133=8	=087239	=GSM900-3=2		1134=8	=08724	=GSM900-3=2	
1135=8	=08725	=GSM900-3=2		1136=8	=087260	=GSM900-3=2		1137=8	=087261	=GSM900-3=2	
1138=8	=087262	=GSM900-3=2		1139=8	=08726	=GSM900-6=2		1140=8	=08727	=GSM900-6=2	
1141=8	=087280	=GSM900-6=2		1142=8	=087281	=GSM900-6=2		1143=8	=087282	=GSM900-6=2	
1144=8	=087283	=GSM900-6=2		1145=8	=087284	=GSM900-6=2		1146=12	=08728	=GSM900-7=2	
1147=12	=08729	=GSM900-7=2		1148=12	=0872	=GSM900-2=2		1149=8	=087838	=AIS900-5=2	
1150=8	=087839	=AIS900-5=2		1151=8	=08784	=AIS900-5=2		1152=8	=087850	=AIS900-5=2	
1153=8	=087851	=AIS900-5=2		1154=12	=08785	=AIS900-2=2		1155=8	=087868	=AIS900-3=2	
1156=8	=087869	=AIS900-3=2		1157=12	=08786	=AIS900-2=2		1158=8	=08787	=AIS900-3=2	
1159=8	=087880	=AIS900-3=2		1160=8	=08788	=AIS900-6=2		1161=12	=087899	=AIS900-7=2	
1162=8	=08789	=AIS900-6=2		1163=3	=0878	=AIS900-1=2		1164=3	=087940	=AIS900-1=2	
1165=3	=087941	=AIS900-1=2		1166=3	=087942	=AIS900-1=2		1167=8	=087943	=AIS900-5=2	
1168=12	=08794	=AIS900-2=2		1169=8	=087956	=AIS900-3=2		1170=8	=087957	=AIS900-3=2	
1171=8	=087958	=AIS900-3=2		1172=8	=087959	=AIS900-3=2		1173=12	=08795	=AIS900-2=2	
1174=12	=087967	=AIS900-7=2		1175=12	=087968	=AIS900-7=2		1176=12	=087969	=AIS900-7=2	
1177=8	=08796	=AIS900-3=2		1178=3	=0879	=AIS900-1=2		1179=12	=087	=MOBILE =2	
1180=12	=08500	=TAC800-2=2		1181=12	=085010	=TAC800-2=2		1182=12	=085011	=TAC800-2=2	
1183=12	=085012	=TAC800-2=2		1184=12	=085013	=TAC800-2=2		1185=12	=085014	=TAC800-2=2	
1186=8	=08501	=TAC800-3=2		1187=12	=085029	=TAC800-4=2		1188=8	=08502	=TAC800-3=2	
1189=12	=08503	=TAC800-4=2		1190=12	=085040	=TAC800-4=2		1191=12	=085041	=TAC800-4=2	
1192=8	=08504	=TAC800-5=2		1193=3	=085055	=TAC800-1=2		1194=3	=085056	=TAC800-1=2	
1195=3	=085057	=TAC800-1=2		1196=8	=085058	=TAC800-6=2		1197=8	=085059	=TAC800-6=2	
1198=8	=08505	=TAC800-5=2		1199=8	=08506	=TAC800-6=2		1200=12	=08507	=TAC800-7=2	

PHONiK

Tab=P424	P425	P426	P427	Tab=P424	P425	P426	P427	Tab=P424	P425	P426	P427
1201=12	=085080	=TAC800-7=2		1202=12	=085081	=TAC800-7=2		1203=3	=0850	=TAC800-1=2	
1204=3	=0851	=TAC800-1=2		1205=3	=08590	=MTEL-1 =2		1206=3	=08591	=MTEL-1 =2	
1207=3	=08592	=MTEL-1 =2		1208=12	=085	=MOBILE =2		1209=12	=084027	=ORANGE-2=2	
1210=12	=084028	=ORANGE-2=2		1211=12	=084029	=ORANGE-2=2		1212=12	=084030	=ORANGE-2=2	
1213=12	=084031	=ORANGE-2=2		1214=12	=084032	=ORANGE-2=2		1215=3	=084033	=ORANGE-1=2	
1216=12	=084034	=ORANGE-2=2		1217=8	=08403	=ORANGE-3=2		1218=3	=084044	=ORANGE-1=2	
1219=8	=084048	=ORANGE-5=2		1220=8	=084049	=ORANGE-5=2		1221=12	=08404	=ORANGE-4=2	
1222=8	=084050	=ORANGE-4=2		1223=3	=084055	=ORANGE-1=2		1224=8	=08405	=ORANGE-6=2	
1225=3	=084066	=ORANGE-1=2		1226=12	=084067	=ORANGE-7=2		1227=12	=084068	=ORANGE-7=2	
1228=12	=084069	=ORANGE-7=2		1229=8	=08406	=ORANGE-6=2		1230=3	=0840	=ORANGE-1=2	
1231=12	=084150	=ORANGE-4=2		1232=12	=084151	=ORANGE-4=2		1233=8	=084152	=ORANGE-5=2	
1234=8	=084153	=ORANGE-5=2		1235=3	=08415	=MTEL-1 =2		1236=8	=084167	=MTEL-3 =2	
1237=8	=084168	=MTEL-3 =2		1238=12	=084169	=MTEL-4 =2		1239=3	=08416	=MTEL-1 =2	
1240=8	=084178	=MTEL-5 =2		1241=8	=084179	=MTEL-5 =2		1242=12	=08417	=MTEL-4 =2	
1243=8	=084180	=MTEL-5 =2		1244=8	=084181	=MTEL-5 =2		1245=8	=08418	=MTEL-6 =2	
1246=8	=084190	=MTEL-6 =2		1247=8	=084191	=MTEL-6 =2		1248=8	=084192	=MTEL-6 =2	
1249=12	=08419	=MTEL-7 =2		1250=3	=0841	=ORANGE-1=2		1251=12	=084739	=MTEL-4 =2	
1252=12	=084740	=AIS900-4=2		1253=12	=084741	=AIS900-4=2		1254=12	=084742	=AIS900-2=2	
1255=12	=084743	=AIS900-2=2		1256=8	=084744	=AIS900-6=2		1257=8	=084745	=AIS900-6=2	
1258=8	=084746	=AIS900-6=2		1259=12	=08474	=AIS900-7=2		1260=12	=084750	=AIS900-7=2	
1261=3	=08475	=AIS900-1=2		1262=12	=084775	=MOBILE =2		1263=12	=084776	=MOBILE =2	
1264=12	=084777	=MOBILE =2		1265=12	=084785	=MTEL-2 =2		1266=12	=084786	=MTEL-2 =2	
1267=12	=084787	=MTEL-2 =2		1268=12	=084788	=MTEL-2 =2		1269=12	=084789	=MTEL-2 =2	
1270=12	=08479	=MTEL-2 =2		1271=3	=0847	=MTEL-1 =2		1272=3	=084800	=MTEL-1 =2	
1273=3	=084801	=MTEL-1 =2		1274=3	=084802	=MTEL-1 =2		1275=12	=08480	=MTEL-4 =2	
1276=12	=084810	=MTEL-4 =2		1277=8	=08481	=MTEL-5 =2		1278=8	=084820	=MTEL-5 =2	
1279=8	=084821	=MTEL-5 =2		1280=8	=084822	=MTEL-5 =2		1281=8	=08482	=MTEL-3 =2	
1282=8	=084837	=MTEL-6 =2		1283=8	=084838	=MTEL-6 =2		1284=8	=084839	=MTEL-6 =2	
1285=8	=08483	=MTEL-3 =2		1286=8	=08484	=MTEL-6 =2		1287=8	=084850	=MTEL-6 =2	
1288=8	=084851	=MTEL-6 =2		1289=12	=08485	=MTEL-7 =2		1290=12	=084860	=MTEL-7 =2	
1291=12	=084861	=MTEL-7 =2		1292=12	=084862	=MTEL-7 =2		1293=3	=0848	=MTEL-1 =2	
1294=3	=08490	=MTEL-1 =2		1295=3	=08491	=MTEL-1 =2		1296=3	=08492	=MTEL-1 =2	
1297=3	=08493	=MTEL-1 =2		1298=12	=084948	=MTEL-4 =2		1299=12	=084949	=MTEL-4 =2	
1300=3	=08494	=MTEL-1 =2		1301=12	=084950	=MTEL-4 =2		1302=12	=084951	=MOBILE =2	
1303=8	=084958	=MTEL-3 =2		1304=8	=084959	=MTEL-3 =2		1305=12	=08495	=MTEL-2 =2	
1306=8	=084960	=MTEL-3 =2		1307=8	=084961	=MTEL-3 =2		1308=8	=084962	=MTEL-3 =2	
1309=12	=08496	=MTEL-7 =2		1310=12	=084	=MOBILE =2		1311=3	=0830	=MTEL-1 =2	
1312=12	=083	=MOBILE =2		1313=12	=08	=MOBILE =2		1314=12	=08	=MOBILE =2	
1315=12	=08	=MOBILE =2		1316=12	=08	=MOBILE =2		1317=65535=ALL		=ALL =2	
1318=65535=ALL		=ALL =2		1319=65535=ALL		=ALL =2		1320=65535=ALL		=ALL =2	
1321=65535=ALL		=ALL =2		1322=65535=ALL		=ALL =2		1323=65535=ALL		=ALL =2	
1324=65535=ALL		=ALL =2		1325=65535=ALL		=ALL =2		1326=65535=ALL		=ALL =2	
1327=65535=ALL		=ALL =2		1328=65535=ALL		=ALL =2		1329=65535=ALL		=ALL =2	
1330=65535=ALL		=ALL =2		1331=65535=ALL		=ALL =2		1332=65535=ALL		=ALL =2	
1333=65535=ALL		=ALL =2		1334=65535=ALL		=ALL =2		1335=65535=ALL		=ALL =2	
1336=65535=ALL		=ALL =2		1337=65535=ALL		=ALL =2		1338=65535=ALL		=ALL =2	
1339=65535=ALL		=ALL =2		1340=65535=ALL		=ALL =2		1341=65535=ALL		=ALL =2	
1342=65535=ALL		=ALL =2		1343=65535=ALL		=ALL =2		1344=65535=ALL		=ALL =2	
1345=65535=ALL		=ALL =2		1346=65535=ALL		=ALL =2		1347=65535=ALL		=ALL =2	
1348=65535=ALL		=ALL =2		1349=65535=ALL		=ALL =2		1350=65535=ALL		=ALL =2	
1351=65535=ALL		=ALL =2		1352=65535=ALL		=ALL =2		1353=65535=ALL		=ALL =2	
1354=65535=ALL		=ALL =2		1355=65535=ALL		=ALL =2		1356=65535=ALL		=ALL =2	
1357=65535=ALL		=ALL =2		1358=65535=ALL		=ALL =2		1359=65535=ALL		=ALL =2	
1360=65535=ALL		=ALL =2		1361=65535=ALL		=ALL =2		1362=65535=ALL		=ALL =2	
1363=65535=ALL		=ALL =2		1364=65535=ALL		=ALL =2		1365=65535=ALL		=ALL =2	
1366=65535=ALL		=ALL =2		1367=65535=ALL		=ALL =2		1368=65535=ALL		=ALL =2	
1369=65535=ALL		=ALL =2		1370=65535=ALL		=ALL =2		1371=65535=ALL		=ALL =2	
1372=65535=ALL		=ALL =2		1373=65535=ALL		=ALL =2		1374=65535=ALL		=ALL =2	
1375=65535=ALL		=ALL =2		1376=65535=ALL		=ALL =2		1377=65535=ALL		=ALL =2	
1378=65535=ALL		=ALL =2		1379=65535=ALL		=ALL =2		1380=65535=ALL		=ALL =2	
1381=65535=ALL		=ALL =2		1382=65535=ALL		=ALL =2		1383=65535=ALL		=ALL =2	
1384=65535=ALL		=ALL =2		1385=65535=ALL		=ALL =2		1386=65535=ALL		=ALL =2	
1387=65535=ALL		=ALL =2		1388=65535=ALL		=ALL =2		1389=65535=ALL		=ALL =2	
1390=65535=ALL		=ALL =2		1391=65535=ALL		=ALL =2		1392=65535=ALL		=ALL =2	
1393=65535=ALL		=ALL =2		1394=65535=ALL		=ALL =2		1395=65535=ALL		=ALL =2	
1396=65535=ALL		=ALL =2		1397=65535=ALL		=ALL =2		1398=65535=ALL		=ALL =2	
1399=65535=ALL		=ALL =2		1400=65535=ALL		=ALL =2		1401=65535=ALL		=ALL =2	
1402=65535=ALL		=ALL =2		1403=65535=ALL		=ALL =2		1404=65535=ALL		=ALL =2	
1405=65535=ALL		=ALL =2		1406=65535=ALL		=ALL =2		1407=65535=ALL		=ALL =2	
1408=65535=ALL		=ALL =2		1409=65535=ALL		=ALL =2		1410=65535=ALL		=ALL =2	
1411=65535=ALL		=ALL =2		1412=65535=ALL		=ALL =2		1413=65535=ALL		=ALL =2	
1414=65535=ALL		=ALL =2		1415=65535=ALL		=ALL =2		1416=65535=ALL		=ALL =2	
1417=65535=ALL		=ALL =2		1418=65535=ALL		=ALL =2		1419=65535=ALL		=ALL =2	
1420=65535=ALL		=ALL =2		1421=65535=ALL		=ALL =2		1422=65535=ALL		=ALL =2	
1423=65535=ALL		=ALL =2		1424=65535=ALL		=ALL =2		1425=65535=ALL		=ALL =2	
1426=65535=ALL		=ALL =2		1427=65535=ALL		=ALL =2		1428=65535=ALL		=ALL =2	
1429=65535=ALL		=ALL =2		1430=65535=ALL		=ALL =2		1431=65535=ALL		=ALL =2	
1432=65535=ALL		=ALL =2		1433=65535=ALL		=ALL =2		1434=65535=ALL		=ALL =2	
1435=65535=ALL		=ALL =2		1436=65535=ALL		=ALL =2		1437=65535=ALL		=ALL =2	
1438=65535=ALL		=ALL =2		1439=65535=ALL		=ALL =2		1440=65535=ALL		=ALL =2	

Tab=P424---P425----------P426----P427	Tab=P424--P425----------P426----P427	Tab=P424--P425----------P426----P427
1441=65535=ALL =ALL =2	1442=65535=ALL =ALL =2	1443=65535=ALL =ALL =2
1444=65535=ALL =ALL =2	1445=65535=ALL =ALL =2	1446=65535=ALL =ALL =2
1447=65535=ALL =ALL =2	1448=65535=ALL =ALL =2	1449=65535=ALL =ALL =2
1450=65535=ALL =ALL =2	1451=65535=ALL =ALL =2	1452=65535=ALL =ALL =2
1453=65535=ALL =ALL =2	1454=65535=ALL =ALL =2	1455=65535=ALL =ALL =2
1456=65535=ALL =ALL =2	1457=65535=ALL =ALL =2	1458=65535=ALL =ALL =2
1459=65535=ALL =ALL =2	1460=65535=ALL =ALL =2	1461=65535=ALL =ALL =2
1462=65535=ALL =ALL =2	1463=65535=ALL =ALL =2	1464=65535=ALL =ALL =2
1465=65535=ALL =ALL =2	1466=65535=ALL =ALL =2	1467=65535=ALL =ALL =2
1468=65535=ALL =ALL =2	1469=65535=ALL =ALL =2	1470=65535=ALL =ALL =2
1471=65535=ALL =ALL =2	1472=65535=ALL =ALL =2	1473=65535=ALL =ALL =2
1474=65535=ALL =ALL =2	1475=65535=ALL =ALL =2	1476=65535=ALL =ALL =2
1477=65535=ALL =ALL =2	1478=65535=ALL =ALL =2	1479=65535=ALL =ALL =2
1480=65535=ALL =ALL =2	1481=65535=ALL =ALL =2	1482=65535=ALL =ALL =2
1483=65535=ALL =ALL =2	1484=65535=ALL =ALL =2	1485=65535=ALL =ALL =2
1486=65535=ALL =ALL =2	1487=65535=ALL =ALL =2	1488=65535=ALL =ALL =2
1489=65535=ALL =ALL =2	1490=65535=ALL =ALL =2	1491=65535=ALL =ALL =2
1492=65535=ALL =ALL =2	1493=65535=ALL =ALL =2	1494=65535=ALL =ALL =2
1495=65535=ALL =ALL =2	1496=65535=ALL =ALL =2	1497=65535=ALL =ALL =2
1498=65535=ALL =ALL =2	1499=65535=ALL =ALL =2	1500=65535=ALL =ALL =2
1501=65535=ALL =ALL =2	1502=65535=ALL =ALL =2	1503=65535=ALL =ALL =2
1504=65535=ALL =ALL =2	1505=65535=ALL =ALL =2	1506=65535=ALL =ALL =2
1507=65535=ALL =ALL =2	1508=65535=ALL =ALL =2	1509=65535=ALL =ALL =2
1510=65535=ALL =ALL =2	1511=65535=ALL =ALL =2	1512=65535=ALL =ALL =2
1513=65535=ALL =ALL =2	1514=65535=ALL =ALL =2	1515=65535=ALL =ALL =2
1516=65535=ALL =ALL =2	1517=65535=ALL =ALL =2	1518=65535=ALL =ALL =2
1519=65535=ALL =ALL =2	1520=65535=ALL =ALL =2	1521=65535=ALL =ALL =2
1522=65535=ALL =ALL =2	1523=65535=ALL =ALL =2	1524=65535=ALL =ALL =2
1525=65535=ALL =ALL =2	1526=65535=ALL =ALL =2	1527=65535=ALL =ALL =2
1528=65535=ALL =ALL =2	1529=65535=ALL =ALL =2	1530=65535=ALL =ALL =2
1531=65535=ALL =ALL =2	1532=65535=ALL =ALL =2	1533=65535=ALL =ALL =2
1534=65535=ALL =ALL =2	1535=65535=ALL =ALL =2	1536=65535=ALL =ALL =2
1537=65535=ALL =ALL =2	1538=65535=ALL =ALL =2	1539=65535=ALL =ALL =2
1540=65535=ALL =ALL =2	1541=65535=ALL =ALL =2	1542=65535=ALL =ALL =2
1543=65535=ALL =ALL =2	1544=65535=ALL =ALL =2	1545=65535=ALL =ALL =2
1546=65535=ALL =ALL =2	1547=65535=ALL =ALL =2	1548=65535=ALL =ALL =2
1549=65535=ALL =ALL =2	1550=65535=ALL =ALL =2	1551=65535=ALL =ALL =2
1552=65535=ALL =ALL =2	1553=65535=ALL =ALL =2	1554=65535=ALL =ALL =2
1555=65535=ALL =ALL =2	1556=65535=ALL =ALL =2	1557=65535=ALL =ALL =2
1558=65535=ALL =ALL =2	1559=65535=ALL =ALL =2	1560=65535=ALL =ALL =2
1561=65535=ALL =ALL =2	1562=65535=ALL =ALL =2	1563=65535=ALL =ALL =2
1564=65535=ALL =ALL =2	1565=65535=ALL =ALL =2	1566=65535=ALL =ALL =2
1567=65535=ALL =ALL =2	1568=65535=ALL =ALL =2	1569=65535=ALL =ALL =2
1570=65535=ALL =ALL =2	1571=65535=ALL =ALL =2	1572=65535=ALL =ALL =2
1573=65535=ALL =ALL =2	1574=65535=ALL =ALL =2	1575=65535=ALL =ALL =2
1576=65535=ALL =ALL =2	1577=65535=ALL =ALL =2	1578=65535=ALL =ALL =2
1579=65535=ALL =ALL =2	1580=65535=ALL =ALL =2	1581=65535=ALL =ALL =2
1582=65535=ALL =ALL =2	1583=65535=ALL =ALL =2	1584=65535=ALL =ALL =2
1585=65535=ALL =ALL =2	1586=65535=ALL =ALL =2	1587=65535=ALL =ALL =2
1588=65535=ALL =ALL =2	1589=65535=ALL =ALL =2	1590=65535=ALL =ALL =2
1591=65535=ALL =ALL =2	1592=65535=ALL =ALL =2	1593=65535=ALL =ALL =2
1594=65535=ALL =ALL =2	1595=65535=ALL =ALL =2	1596=65535=ALL =ALL =2
1597=65535=ALL =ALL =2	1598=65535=ALL =ALL =2	1599=65535=ALL =ALL =2
1600=65535=ALL =ALL =2	1601=65535=ALL =ALL =2	1602=65535=ALL =ALL =2
1603=65535=ALL =ALL =2	1604=65535=ALL =ALL =2	1605=65535=ALL =ALL =2
1606=65535=ALL =ALL =2	1607=65535=ALL =ALL =2	1608=65535=ALL =ALL =2
1609=65535=ALL =ALL =2	1610=65535=ALL =ALL =2	1611=65535=ALL =ALL =2
1612=65535=ALL =ALL =2	1613=65535=ALL =ALL =2	1614=65535=ALL =ALL =2
1615=65535=ALL =ALL =2	1616=65535=ALL =ALL =2	1617=65535=ALL =ALL =2
1618=65535=ALL =ALL =2	1619=65535=ALL =ALL =2	1620=65535=ALL =ALL =2
1621=65535=ALL =ALL =2	1622=65535=ALL =ALL =2	1623=65535=ALL =ALL =2
1624=65535=ALL =ALL =2	1625=65535=ALL =ALL =2	1626=65535=ALL =ALL =2
1627=65535=ALL =ALL =2	1628=65535=ALL =ALL =2	1629=65535=ALL =ALL =2
1630=65535=ALL =ALL =2	1631=65535=ALL =ALL =2	1632=65535=ALL =ALL =2
1633=65535=ALL =ALL =2	1634=65535=ALL =ALL =2	1635=65535=ALL =ALL =2
1636=65535=ALL =ALL =2	1637=65535=ALL =ALL =2	1638=65535=ALL =ALL =2
1639=65535=ALL =ALL =2	1640=65535=ALL =ALL =2	1641=65535=ALL =ALL =2
1642=65535=ALL =ALL =2	1643=65535=ALL =ALL =2	1644=65535=ALL =ALL =2
1645=65535=ALL =ALL =2	1646=65535=ALL =ALL =2	1647=65535=ALL =ALL =2
1648=65535=ALL =ALL =2	1649=65535=ALL =ALL =2	1650=65535=ALL =ALL =2
1651=65535=ALL =ALL =2	1652=65535=ALL =ALL =2	1653=65535=ALL =ALL =2
1654=65535=ALL =ALL =2	1655=65535=ALL =ALL =2	1656=65535=ALL =ALL =2
1657=65535=ALL =ALL =2	1658=65535=ALL =ALL =2	1659=65535=ALL =ALL =2
1660=65535=ALL =ALL =2	1661=65535=ALL =ALL =2	1662=65535=ALL =ALL =2
1663=65535=ALL =ALL =2	1664=65535=ALL =ALL =2	1665=65535=ALL =ALL =2
1666=65535=ALL =ALL =2	1667=65535=ALL =ALL =2	1668=65535=ALL =ALL =2
1669=65535=ALL =ALL =2	1670=65535=ALL =ALL =2	1671=65535=ALL =ALL =2
1672=65535=ALL =ALL =2	1673=65535=ALL =ALL =2	1674=65535=ALL =ALL =2
1675=65535=ALL =ALL =2	1676=65535=ALL =ALL =2	1677=65535=ALL =ALL =2
1678=65535=ALL =ALL =2	1679=65535=ALL =ALL =2	1680=65535=ALL =ALL =2

Tab=P424---P425----------P426----P427	Tab=P424--P425----------P426----P427	Tab=P424--P425----------P426----P427
1681=65535=ALL =ALL =2	1682=65535=ALL =ALL =2	1683=65535=ALL =ALL =2
1684=65535=ALL =ALL =2	1685=65535=ALL =ALL =2	1686=65535=ALL =ALL =2
1687=65535=ALL =ALL =2	1688=65535=ALL =ALL =2	1689=65535=ALL =ALL =2
1690=65535=ALL =ALL =2	1691=65535=ALL =ALL =2	1692=65535=ALL =ALL =2
1693=65535=ALL =ALL =2	1694=65535=ALL =ALL =2	1695=65535=ALL =ALL =2
1696=65535=ALL =ALL =2	1697=65535=ALL =ALL =2	1698=65535=ALL =ALL =2
1699=65535=ALL =ALL =2	1700=65535=ALL =ALL =2	1701=65535=ALL =ALL =2
1702=65535=ALL =ALL =2	1703=65535=ALL =ALL =2	1704=65535=ALL =ALL =2
1705=65535=ALL =ALL =2	1706=65535=ALL =ALL =2	1707=65535=ALL =ALL =2
1708=65535=ALL =ALL =2	1709=65535=ALL =ALL =2	1710=65535=ALL =ALL =2
1711=65535=ALL =ALL =2	1712=65535=ALL =ALL =2	1713=65535=ALL =ALL =2
1714=65535=ALL =ALL =2	1715=65535=ALL =ALL =2	1716=65535=ALL =ALL =2
1717=65535=ALL =ALL =2	1718=65535=ALL =ALL =2	1719=65535=ALL =ALL =2
1720=65535=ALL =ALL =2	1721=65535=ALL =ALL =2	1722=65535=ALL =ALL =2
1723=65535=ALL =ALL =2	1724=65535=ALL =ALL =2	1725=65535=ALL =ALL =2
1726=65535=ALL =ALL =2	1727=65535=ALL =ALL =2	1728=65535=ALL =ALL =2
1729=65535=ALL =ALL =2	1730=65535=ALL =ALL =2	1731=65535=ALL =ALL =2
1732=65535=ALL =ALL =2	1733=65535=ALL =ALL =2	1734=65535=ALL =ALL =2
1735=65535=ALL =ALL =2	1736=65535=ALL =ALL =2	1737=65535=ALL =ALL =2
1738=65535=ALL =ALL =2	1739=65535=ALL =ALL =2	1740=65535=ALL =ALL =2
1741=65535=ALL =ALL =2	1742=65535=ALL =ALL =2	1743=65535=ALL =ALL =2
1744=65535=ALL =ALL =2	1745=65535=ALL =ALL =2	1746=65535=ALL =ALL =2
1747=65535=ALL =ALL =2	1748=65535=ALL =ALL =2	1749=65535=ALL =ALL =2
1750=65535=ALL =ALL =2	1751=65535=ALL =ALL =2	1752=65535=ALL =ALL =2
1753=65535=ALL =ALL =2	1754=65535=ALL =ALL =2	1755=65535=ALL =ALL =2
1756=65535=ALL =ALL =2	1757=65535=ALL =ALL =2	1758=65535=ALL =ALL =2
1759=65535=ALL =ALL =2	1760=65535=ALL =ALL =2	1761=65535=ALL =ALL =2
1762=65535=ALL =ALL =2	1763=65535=ALL =ALL =2	1764=65535=ALL =ALL =2
1765=65535=ALL =ALL =2	1766=65535=ALL =ALL =2	1767=65535=ALL =ALL =2
1768=65535=ALL =ALL =2	1769=65535=ALL =ALL =2	1770=65535=ALL =ALL =2
1771=65535=ALL =ALL =2	1772=65535=ALL =ALL =2	1773=65535=ALL =ALL =2
1774=65535=ALL =ALL =2	1775=65535=ALL =ALL =2	1776=65535=ALL =ALL =2
1777=65535=ALL =ALL =2	1778=65535=ALL =ALL =2	1779=65535=ALL =ALL =2
1780=65535=ALL =ALL =2	1781=65535=ALL =ALL =2	1782=65535=ALL =ALL =2
1783=65535=ALL =ALL =2	1784=65535=ALL =ALL =2	1785=65535=ALL =ALL =2
1786=65535=ALL =ALL =2	1787=65535=ALL =ALL =2	1788=65535=ALL =ALL =2
1789=65535=ALL =ALL =2	1790=65535=ALL =ALL =2	1791=65535=ALL =ALL =2
1792=65535=ALL =ALL =2	1793=65535=ALL =ALL =2	1794=65535=ALL =ALL =2
1795=65535=ALL =ALL =2	1796=65535=ALL =ALL =2	1797=65535=ALL =ALL =2
1798=65535=ALL =ALL =2	1799=65535=ALL =ALL =2	1800=65535=ALL =ALL =2
1801=65535=ALL =ALL =2	1802=65535=ALL =ALL =2	1803=65535=ALL =ALL =2
1804=65535=ALL =ALL =2	1805=65535=ALL =ALL =2	1806=65535=ALL =ALL =2
1807=65535=ALL =ALL =2	1808=65535=ALL =ALL =2	1809=65535=ALL =ALL =2
1810=65535=ALL =ALL =2	1811=65535=ALL =ALL =2	1812=65535=ALL =ALL =2
1813=65535=ALL =ALL =2	1814=65535=ALL =ALL =2	1815=65535=ALL =ALL =2
1816=65535=ALL =ALL =2	1817=65535=ALL =ALL =2	1818=65535=ALL =ALL =2
1819=65535=ALL =ALL =2	1820=65535=ALL =ALL =2	1821=65535=ALL =ALL =2
1822=65535=ALL =ALL =2	1823=65535=ALL =ALL =2	1824=65535=ALL =ALL =2
1825=65535=ALL =ALL =2	1826=65535=ALL =ALL =2	1827=65535=ALL =ALL =2
1828=65535=ALL =ALL =2	1829=65535=ALL =ALL =2	1830=65535=ALL =ALL =2
1831=65535=ALL =ALL =2	1832=65535=ALL =ALL =2	1833=65535=ALL =ALL =2
1834=65535=ALL =ALL =2	1835=65535=ALL =ALL =2	1836=65535=ALL =ALL =2
1837=65535=ALL =ALL =2	1838=65535=ALL =ALL =2	1839=65535=ALL =ALL =2
1840=65535=ALL =ALL =2	1841=65535=ALL =ALL =2	1842=65535=ALL =ALL =2
1843=65535=ALL =ALL =2	1844=65535=ALL =ALL =2	1845=65535=ALL =ALL =2
1846=65535=ALL =ALL =2	1847=65535=ALL =ALL =2	1848=65535=ALL =ALL =2
1849=65535=ALL =ALL =2	1850=65535=ALL =ALL =2	1851=65535=ALL =ALL =2
1852=65535=ALL =ALL =2	1853=65535=ALL =ALL =2	1854=65535=ALL =ALL =2
1855=65535=ALL =ALL =2	1856=65535=ALL =ALL =2	1857=65535=ALL =ALL =2
1858=65535=ALL =ALL =2	1859=65535=ALL =ALL =2	1860=65535=ALL =ALL =2
1861=65535=ALL =ALL =2	1862=65535=ALL =ALL =2	1863=65535=ALL =ALL =2
1864=65535=ALL =ALL =2	1865=65535=ALL =ALL =2	1866=65535=ALL =ALL =2
1867=65535=ALL =ALL =2	1868=65535=ALL =ALL =2	1869=65535=ALL =ALL =2
1870=65535=ALL =ALL =2	1871=65535=ALL =ALL =2	1872=65535=ALL =ALL =2
1873=65535=ALL =ALL =2	1874=65535=ALL =ALL =2	1875=65535=ALL =ALL =2
1876=65535=ALL =ALL =2	1877=65535=ALL =ALL =2	1878=65535=ALL =ALL =2
1879=65535=ALL =ALL =2	1880=65535=ALL =ALL =2	1881=65535=ALL =ALL =2
1882=65535=ALL =ALL =2	1883=65535=ALL =ALL =2	1884=65535=ALL =ALL =2
1885=65535=ALL =ALL =2	1886=65535=ALL =ALL =2	1887=65535=ALL =ALL =2
1888=65535=ALL =ALL =2	1889=65535=ALL =ALL =2	1890=65535=ALL =ALL =2
1891=65535=ALL =ALL =2	1892=65535=ALL =ALL =2	1893=65535=ALL =ALL =2
1894=65535=ALL =ALL =2	1895=65535=ALL =ALL =2	1896=65535=ALL =ALL =2
1897=65535=ALL =ALL =2	1898=65535=ALL =ALL =2	1899=65535=ALL =ALL =2
1900=65535=ALL =ALL =2	1901=65535=ALL =ALL =2	1902=65535=ALL =ALL =2
1903=65535=ALL =ALL =2	1904=65535=ALL =ALL =2	1905=65535=ALL =ALL =2
1906=65535=ALL =ALL =2	1907=65535=ALL =ALL =2	1908=65535=ALL =ALL =2
1909=65535=ALL =ALL =2	1910=65535=ALL =ALL =2	1911=65535=ALL =ALL =2
1912=65535=ALL =ALL =2	1913=65535=ALL =ALL =2	1914=65535=ALL =ALL =2
1915=65535=ALL =ALL =2	1916=65535=ALL =ALL =2	1917=65535=ALL =ALL =2
1918=65535=ALL =ALL =2	1919=65535=ALL =ALL =2	1920=65535=ALL =ALL =2

Tab=P424---P425----------P426----P427	Tab=P424--P425----------P426----P427	Tab=P424--P425----------P426----P427
1921=65535=ALL =ALL =2	1922=65535=ALL =ALL =2	1923=65535=ALL =ALL =2
1924=65535=ALL =ALL =2	1925=65535=ALL =ALL =2	1926=65535=ALL =ALL =2
1927=65535=ALL =ALL =2	1928=65535=ALL =ALL =2	1929=65535=ALL =ALL =2
1930=65535=ALL =ALL =2	1931=65535=ALL =ALL =2	1932=65535=ALL =ALL =2
1933=65535=ALL =ALL =2	1934=65535=ALL =ALL =2	1935=65535=ALL =ALL =2
1936=65535=ALL =ALL =2	1937=65535=ALL =ALL =2	1938=65535=ALL =ALL =2
1939=65535=ALL =ALL =2	1940=65535=ALL =ALL =2	1941=65535=ALL =ALL =2
1942=65535=ALL =ALL =2	1943=65535=ALL =ALL =2	1944=65535=ALL =ALL =2
1945=65535=ALL =ALL =2	1946=65535=ALL =ALL =2	1947=65535=ALL =ALL =2
1948=65535=ALL =ALL =2	1949=65535=ALL =ALL =2	1950=65535=ALL =ALL =2
1951=65535=ALL =ALL =2	1952=65535=ALL =ALL =2	1953=65535=ALL =ALL =2
1954=65535=ALL =ALL =2	1955=65535=ALL =ALL =2	1956=65535=ALL =ALL =2
1957=65535=ALL =ALL =2	1958=65535=ALL =ALL =2	1959=65535=ALL =ALL =2
1960=65535=ALL =ALL =2	1961=65535=ALL =ALL =2	1962=65535=ALL =ALL =2
1963=65535=ALL =ALL =2	1964=65535=ALL =ALL =2	1965=65535=ALL =ALL =2
1966=65535=ALL =ALL =2	1967=65535=ALL =ALL =2	1968=65535=ALL =ALL =2
1969=65535=ALL =ALL =2	1970=65535=ALL =ALL =2	1971=65535=ALL =ALL =2
1972=65535=ALL =ALL =2	1973=65535=ALL =ALL =2	1974=65535=ALL =ALL =2
1975=65535=ALL =ALL =2	1976=65535=ALL =ALL =2	1977=65535=ALL =ALL =2
1978=65535=ALL =ALL =2	1979=65535=ALL =ALL =2	1980=65535=ALL =ALL =2
1981=65535=ALL =ALL =2	1982=65535=ALL =ALL =2	1983=65535=ALL =ALL =2
1984=65535=ALL =ALL =2	1985=65535=ALL =ALL =2	1986=65535=ALL =ALL =2
1987=65535=ALL =ALL =2	1988=65535=ALL =ALL =2	1989=65535=ALL =ALL =2
1990=65535=ALL =ALL =2	1991=65535=ALL =ALL =2	1992=65535=ALL =ALL =2
1993=65535=ALL =ALL =2	1994=65535=ALL =ALL =2	1995=65535=ALL =ALL =2
1996=65535=ALL =ALL =2	1997=65535=ALL =ALL =2	1998=65535=ALL =ALL =2
1999=65535=ALL =ALL =2	2000=65535=ALL =ALL =2	2001=65535=ALL =ALL =2
2002=65535=ALL =ALL =2	2003=65535=ALL =ALL =2	2004=65535=ALL =ALL =2
2005=65535=ALL =ALL =2	2006=65535=ALL =ALL =2	2007=65535=ALL =ALL =2
2008=65535=ALL =ALL =2	2009=65535=ALL =ALL =2	2010=65535=ALL =ALL =2
2011=65535=ALL =ALL =2	2012=65535=ALL =ALL =2	2013=65535=ALL =ALL =2
2014=65535=ALL =ALL =2	2015=65535=ALL =ALL =2	2016=65535=ALL =ALL =2
2017=65535=ALL =ALL =2	2018=65535=ALL =ALL =2	2019=65535=ALL =ALL =2
2020=65535=ALL =ALL =2	2021=65535=ALL =ALL =2	2022=65535=ALL =ALL =2
2023=65535=ALL =ALL =2	2024=65535=ALL =ALL =2	2025=65535=ALL =ALL =2
2026=65535=ALL =ALL =2	2027=65535=ALL =ALL =2	2028=65535=ALL =ALL =2
2029=65535=ALL =ALL =2	2030=65535=ALL =ALL =2	2031=65535=ALL =ALL =2
2032=65535=ALL =ALL =2	2033=65535=ALL =ALL =2	2034=65535=ALL =ALL =2
2035=65535=ALL =ALL =2	2036=65535=ALL =ALL =2	2037=65535=ALL =ALL =2
2038=65535=ALL =ALL =2	2039=65535=ALL =ALL =2	2040=65535=ALL =ALL =2
2041=65535=ALL =ALL =2	2042=65535=ALL =ALL =2	2043=65535=ALL =ALL =2
2044=65535=ALL =ALL =2	2045=65535=ALL =ALL =2	2046=65535=ALL =ALL =2
2047=65535=ALL =ALL =2	2048=65535=ALL =ALL =2	

```
P440  PULSE METERING CHARGE = Enable
P441  PULSE METERING ZERO RATE  = 0
P442  PULSE METERING FIRST RATE = 2
P443  PULSE METERING UNIT RATE  = 1
P445  MONEY MULTIPLIER = x1
P446  NAME OF TAX     = VAT.7%
P447  PERCENT OF TAX  = 7
P448  NAME OF CHARGE  = SERVICE CHARGE
P449  VALUE OF CHARGE = 0
P450  MINI BAR CHARGE = Enable
P451  FOOD PRICE
P452  FOOD NAME
```

0=Food 0 ,0	1=Food 1 ,1	2=Food 2 ,2	3=Food 3 ,3	4=Food 4 ,4	5=Food 5 ,5	6=Food 6 ,6	7=Food 7 ,7
8=Food 8 ,8	9=Food 9 ,9	10=Food 10 ,10	11=Food 11 ,11	12=Food 12 ,12	13=Food 13 ,13	14=Food 14 ,14	15=Food 15 ,15
16=Food 16 ,16	17=Food 17 ,17	18=Food 18 ,18	19=Food 19 ,19	20=Food 20 ,20	21=Food 21 ,21	22=Food 22 ,22	23=Food 23 ,23
24=Food 24 ,24	25=Food 25 ,25	26=Food 26 ,26	27=Food 27 ,27	28=Food 28 ,28	29=Food 29 ,29	30=Food 30 ,30	31=Food 31 ,31
32=Food 32 ,32	33=Food 33 ,33	34=Food 34 ,34	35=Food 35 ,35	36=Food 36 ,36	37=Food 37 ,37	38=Food 38 ,38	39=Food 39 ,39
40=Food 40 ,40	41=Food 41 ,41	42=Food 42 ,42	43=Food 43 ,43	44=Food 44 ,44	45=Food 45 ,45	46=Food 46 ,46	47=Food 47 ,47
48=Food 48 ,48	49=Food 49 ,49	50=Food 50 ,50	51=Food 51 ,51	52=Food 52 ,52	53=Food 53 ,53	54=Food 54 ,54	55=Food 55 ,55
56=Food 56 ,56	57=Food 57 ,57	58=Food 58 ,58	59=Food 59 ,59	60=Food 60 ,60	61=Food 61 ,61	62=Food 62 ,62	63=Food 63 ,63
64=Food 64 ,64	65=Food 65 ,65	66=Food 66 ,66	67=Food 67 ,67	68=Food 68 ,68	69=Food 69 ,69	70=Food 70 ,70	71=Food 71 ,71
72=Food 72 ,72	73=Food 73 ,73	74=Food 74 ,74	75=Food 75 ,75	76=Food 76 ,76	77=Food 77 ,77	78=Food 78 ,78	79=Food 79 ,79
80=Food 80 ,80	81=Food 81 ,81	82=Food 82 ,82	83=Food 83 ,83	84=Food 84 ,84	85=Food 85 ,85	86=Food 86 ,86	87=Food 87 ,87
88=Food 88 ,88	89=Food 89 ,89	90=Food 90 ,90	91=Food 91 ,91	92=Food 92 ,92	93=Food 93 ,93	94=Food 94 ,94	95=Food 95 ,95
96=Food 96 ,96	97=Food 97 ,97	98=Food 98 ,98	99=Food 99 ,99				

P500 NUMBER OF RELAY
P501 GROUP OF RELAY
Rly=Numb,Grp

1=1,32	2=2,32	3=3,32	4=4,32	5=5,32	6=6,32	7=7,32	8=8,32
9=9,32	10=10,32	11=11,32	12=12,32	13=13,32	14=14,32	15=15,32	16=16,32
17=1001,32	18=1002,32	19=1003,32	20=1004,32	21=1005,32	22=1006,32	23=1007,32	24=1008,32
25=1009,32	26=1010,32	27=1011,32	28=1012,32	29=1013,32	30=1014,32	31=1015,32	32=1016,32
33=1017,32	34=1018,32	35=1019,32	36=1020,32	37=1021,32	38=1022,32	39=1023,32	40=1024,32
41=1025,32	42=1026,32	43=1027,32	44=1028,32	45=1029,32	46=1030,32	47=1031,32	48=1032,32
49=1033,32	50=1034,32	51=1035,32	52=1036,32	53=1037,32	54=1038,32	55=1039,32	56=1040,32
57=1041,32	58=1042,32	59=1043,32	60=1044,32	61=1045,32	62=1046,32	63=1047,32	64=1048,32
65=1049,32	66=1050,32	67=1051,32	68=1052,32	69=1053,32	70=1054,32	71=1055,32	72=1056,32
73=1057,32	74=1058,32	75=1059,32	76=1060,32	77=1061,32	78=1062,32	79=1063,32	80=1064,32
81=1065,32	82=1066,32	83=1067,32	84=1068,32	85=1069,32	86=1070,32	87=1071,32	88=1072,32
89=1073,32	90=1074,32	91=1075,32	92=1076,32	93=1077,32	94=1078,32	95=1079,32	96=1080,32
97=1081,32	98=1082,32	99=1083,32	100=1084,32	101=1085,32	102=1086,32	103=1087,32	104=1088,32
105=1089,32	106=1090,32	107=1091,32	108=1092,32	109=1093,32	110=1094,32	111=1095,32	112=1096,32
113=1097,32	114=1098,32	115=1099,32	116=1100,32	117=1101,32	118=1102,32	119=1103,32	120=1104,32
121=1105,32	122=1106,32	123=1107,32	124=1108,32	125=1109,32	126=1110,32	127=1111,32	128=1112,32
129=1113,32	130=1114,32	131=1115,32	132=1116,32	133=1117,32	134=1118,32	135=1119,32	136=1120,32
137=1121,32	138=1122,32	139=1123,32	140=1124,32	141=1125,32	142=1126,32	143=1127,32	144=1128,32
145=1129,32	146=1130,32	147=1131,32	148=1132,32	149=1133,32	150=1134,32	151=1135,32	152=1136,32
153=1137,32	154=1138,32	155=1139,32	156=1140,32	157=1141,32	158=1142,32	159=1143,32	160=1144,32
161=1145,32	162=1146,32	163=1147,32	164=1148,32	165=1149,32	166=1150,32	167=1151,32	168=1152,32
169=1153,32	170=1154,32	171=1155,32	172=1156,32	173=1157,32	174=1158,32	175=1159,32	176=1160,32
177=1161,32	178=1162,32	179=1163,32	180=1164,32	181=1165,32	182=1166,32	183=1167,32	184=1168,32
185=1169,32	186=1170,32	187=1171,32	188=1172,32	189=1173,32	190=1174,32	191=1175,32	192=1176,32
193=1177,32	194=1178,32	195=1179,32	196=1180,32	197=1181,32	198=1182,32	199=1183,32	200=1184,32
201=1185,32	202=1186,32	203=1187,32	204=1188,32	205=1189,32	206=1190,32	207=1191,32	208=1192,32
209=1193,32	210=1194,32	211=1195,32	212=1196,32	213=1197,32	214=1198,32	215=1199,32	216=1200,32
217=1201,32	218=1202,32	219=1203,32	220=1204,32	221=1205,32	222=1206,32	223=1207,32	224=1208,32
225=1209,32	226=1210,32	227=1211,32	228=1212,32	229=1213,32	230=1214,32	231=1215,32	232=1216,32
233=1217,32	234=1218,32	235=1219,32	236=1220,32	237=1221,32	238=1222,32	239=1223,32	240=1224,32
241=1225,32	242=1226,32	243=1227,32	244=1228,32	245=1229,32	246=1230,32	247=1231,32	248=1232,32
249=1233,32	250=1234,32	251=1235,32	252=1236,32	253=1237,32	254=1238,32	255=1239,32	256=1240,32

P502 RELAY MODE

1=0	2=0	3=0	4=0	5=0	6=0	7=0	8=0	9=0	10=0	11=0	12=0	13=0	14=0	15=0	16=0
17=0	18=0	19=0	20=0	21=0	22=0	23=0	24=0	25=0	26=0	27=0	28=0	29=0	30=0	31=0	32=0

P503 RELAY HOLD TIME (Min:Sec)

1=00:05	2=00:05	3=00:05	4=00:05	5=00:05	6=00:05	7=00:05	8=00:05	9=00:05	10=00:05	11=00:05	12=00:05	13=00:05	14=00:05	15=00:05	16=00:05
17=00:05	18=00:05	19=00:05	20=00:05	21=00:05	22=00:05	23=00:05	24=00:05	25=00:05	26=00:05	27=00:05	28=00:05	29=00:05	30=00:05	31=00:05	32=00:05

P504 RELAY INVERSE MODE = ---
P505 RELAY HARDWARE ASSIGNMENT

1=33	2=0	3=0	4=0	5=0	6=0	7=0	8=0	9=0	10=0	11=0	12=0	13=0	14=0	15=0	16=0

P506 ECS. WARNING NUMBER

1=	2=	3=	4=	5=	6=	7=	8=	9=	10=	11=	12=
13=	14=	15=	16=	17=	18=	19=	20=	21=	22=	23=	24=
25=	26=	27=	28=	29=	30=	31=	32=				

P507 ECS. TIME
1=01:00 2=02:00 3=03:00 4=01:00 5=02:00 6=00:30 7=12:00 8=12:00 9=12:00 10=00:00 11=00:00 12=00:00 13=00:00 14=00:00 15=00:00 16=00:00
P508 ECS. MODE

1=1	2=1	3=1	4=2	5=2	6=4	7=3	8=9	9=9	10=0	11=0	12=0	13=0	14=0	15=0	16=0

P509 TIMER CONTROL SETTING

1=End	2=End	3=End	4=End	5=End	6=End	7=End	8=End
9=End	10=End	11=End	12=End	13=End	14=End	15=End	16=End
17=End	18=End	19=End	20=End	21=End	22=End	23=End	24=End
25=End	26=End	27=End	28=End	29=End	30=End	31=End	32=End
33=End	34=End	35=End	36=End	37=End	38=End	39=End	40=End
41=End	42=End	43=End	44=End	45=End	46=End	47=End	48=End
49=End	50=End	51=End	52=End	53=End	54=End	55=End	56=End
57=End	58=End	59=End	60=End	61=End	62=End	63=End	64=End
65=End	66=End	67=End	68=End	69=End	70=End	71=End	72=End
73=End	74=End	75=End	76=End	77=End	78=End	79=End	80=End
81=End	82=End	83=End	84=End	85=End	86=End	87=End	88=End
89=End	90=End	91=End	92=End	93=End	94=End	95=End	96=End
97=End	98=End	99=End	100=End	101=End	102=End	103=End	104=End
105=End	106=End	107=End	108=End	109=End	110=End	111=End	112=End
113=End	114=End	115=End	116=End	117=End	118=End	119=End	120=End
121=End	122=End	123=End	124=End	125=End	126=End	127=End	128=End
129=End	130=End	131=End	132=End	133=End	134=End	135=End	136=End
137=End	138=End	139=End	140=End	141=End	142=End	143=End	144=End
145=End	146=End	147=End	148=End	149=End	150=End	151=End	152=End
153=End	154=End	155=End	156=End	157=End	158=End	159=End	160=End
161=End	162=End	163=End	164=End	165=End	166=End	167=End	168=End
169=End	170=End	171=End	172=End	173=End	174=End	175=End	176=End
177=End	178=End	179=End	180=End	181=End	182=End	183=End	184=End
185=End	186=End	187=End	188=End	189=End	190=End	191=End	192=End
193=End	194=End	195=End	196=End	197=End	198=End	199=End	200=End

P510 RELAY INITIAL TIME(Second) = 8
P511 ECS. RATE
1=0 2=0 3=0 4=0 5=0 6=0 7=0 8=0 9=0 10=0 11=0 12=0 13=0 14=0 15=0 16=0
P512 ECS. WARNING TIME 1=10 2=60

```
P520  SENSOR HARDWARE ASSIGNMENT
 1=0    2=0    3=0    4=0    5=0    6=0    7=0    8=0    9=0   10=0   11=0   12=0   13=0   14=0   15=0   16=0
P521  NAME OF SENSOR
P522  SENSOR ASSIGNMENT
 Sen=Name,Assign
  1=Sens_1  ,0    2=Sens_2  ,0    3=Sens_3  ,0    4=Sens_4  ,0    5=Sens_5  ,0    6=Sens_6  ,0    7=Sens_7  ,0    8=Sens_8  ,0
  9=Sens_9  ,0   10=Sens_10 ,0   11=Sens_11 ,0   12=Sens_12 ,0   13=Sens_13 ,0   14=Sens_14 ,0   15=Sens_15 ,0   16=Sens_16 ,0
 17=Sens_17 ,0   18=Sens_18 ,0   19=Sens_19 ,0   20=Sens_20 ,0   21=Sens_21 ,0   22=Sens_22 ,0   23=Sens_23 ,0   24=Sens_24 ,0
 25=Sens_25 ,0   26=Sens_26 ,0   27=Sens_27 ,0   28=Sens_28 ,0   29=Sens_29 ,0   30=Sens_30 ,0   31=Sens_31 ,0   32=Sens_32 ,0
 33=Sens_33 ,0   34=Sens_34 ,0   35=Sens_35 ,0   36=Sens_36 ,0   37=Sens_37 ,0   38=Sens_38 ,0   39=Sens_39 ,0   40=Sens_40 ,0
 41=Sens_41 ,0   42=Sens_42 ,0   43=Sens_43 ,0   44=Sens_44 ,0   45=Sens_45 ,0   46=Sens_46 ,0   47=Sens_47 ,0   48=Sens_48 ,0
 49=Sens_49 ,0   50=Sens_50 ,0   51=Sens_51 ,0   52=Sens_52 ,0   53=Sens_53 ,0   54=Sens_54 ,0   55=Sens_55 ,0   56=Sens_56 ,0
 57=Sens_57 ,0   58=Sens_58 ,0   59=Sens_59 ,0   60=Sens_60 ,0   61=Sens_61 ,0   62=Sens_62 ,0   63=Sens_63 ,0   64=Sens_64 ,0
 65=Sens_65 ,0   66=Sens_66 ,0   67=Sens_67 ,0   68=Sens_68 ,0   69=Sens_69 ,0   70=Sens_70 ,0   71=Sens_71 ,0   72=Sens_72 ,0
 73=Sens_73 ,0   74=Sens_74 ,0   75=Sens_75 ,0   76=Sens_76 ,0   77=Sens_77 ,0   78=Sens_78 ,0   79=Sens_79 ,0   80=Sens_80 ,0
 81=Sens_81 ,0   82=Sens_82 ,0   83=Sens_83 ,0   84=Sens_84 ,0   85=Sens_85 ,0   86=Sens_86 ,0   87=Sens_87 ,0   88=Sens_88 ,0
 89=Sens_89 ,0   90=Sens_90 ,0   91=Sens_91 ,0   92=Sens_92 ,0   93=Sens_93 ,0   94=Sens_94 ,0   95=Sens_95 ,0   96=Sens_96 ,0
 97=Sens_97 ,0   98=Sens_98 ,0   99=Sens_99 ,0  100=Sens_100,0  101=Sens_101,0  102=Sens_102,0  103=Sens_103,0  104=Sens_104,0
105=Sens_105,0  106=Sens_106,0  107=Sens_107,0  108=Sens_108,0  109=Sens_109,0  110=Sens_110,0  111=Sens_111,0  112=Sens_112,0
113=Sens_113,0  114=Sens_114,0  115=Sens_115,0  116=Sens_116,0  117=Sens_117,0  118=Sens_118,0  119=Sens_119,0  120=Sens_120,0
121=Sens_121,0  122=Sens_122,0  123=Sens_123,0  124=Sens_124,0  125=Sens_125,0  126=Sens_126,0  127=Sens_127,0  128=Sens_128,0
129=Sens_129,0  130=Sens_130,0  131=Sens_131,0  132=Sens_132,0  133=Sens_133,0  134=Sens_134,0  135=Sens_135,0  136=Sens_136,0
137=Sens_137,0  138=Sens_138,0  139=Sens_139,0  140=Sens_140,0  141=Sens_141,0  142=Sens_142,0  143=Sens_143,0  144=Sens_144,0
145=Sens_145,0  146=Sens_146,0  147=Sens_147,0  148=Sens_148,0  149=Sens_149,0  150=Sens_150,0  151=Sens_151,0  152=Sens_152,0
153=Sens_153,0  154=Sens_154,0  155=Sens_155,0  156=Sens_156,0  157=Sens_157,0  158=Sens_158,0  159=Sens_159,0  160=Sens_160,0
161=Sens_161,0  162=Sens_162,0  163=Sens_163,0  164=Sens_164,0  165=Sens_165,0  166=Sens_166,0  167=Sens_167,0  168=Sens_168,0
169=Sens_169,0  170=Sens_170,0  171=Sens_171,0  172=Sens_172,0  173=Sens_173,0  174=Sens_174,0  175=Sens_175,0  176=Sens_176,0
177=Sens_177,0  178=Sens_178,0  179=Sens_179,0  180=Sens_180,0  181=Sens_181,0  182=Sens_182,0  183=Sens_183,0  184=Sens_184,0
185=Sens_185,0  186=Sens_186,0  187=Sens_187,0  188=Sens_188,0  189=Sens_189,0  190=Sens_190,0  191=Sens_191,0  192=Sens_192,0
193=Sens_193,0  194=Sens_194,0  195=Sens_195,0  196=Sens_196,0  197=Sens_197,0  198=Sens_198,0  199=Sens_199,0  200=Sens_200,0
201=Sens_201,0  202=Sens_202,0  203=Sens_203,0  204=Sens_204,0  205=Sens_205,0  206=Sens_206,0  207=Sens_207,0  208=Sens_208,0
209=Sens_209,0  210=Sens_210,0  211=Sens_211,0  212=Sens_212,0  213=Sens_213,0  214=Sens_214,0  215=Sens_215,0  216=Sens_216,0
217=Sens_217,0  218=Sens_218,0  219=Sens_219,0  220=Sens_220,0  221=Sens_221,0  222=Sens_222,0  223=Sens_223,0  224=Sens_224,0
225=Sens_225,0  226=Sens_226,0  227=Sens_227,0  228=Sens_228,0  229=Sens_229,0  230=Sens_230,0  231=Sens_231,0  232=Sens_232,0
233=Sens_233,0  234=Sens_234,0  235=Sens_235,0  236=Sens_236,0  237=Sens_237,0  238=Sens_238,0  239=Sens_239,0  240=Sens_240,0
241=Sens_241,0  242=Sens_242,0  243=Sens_243,0  244=Sens_244,0  245=Sens_245,0  246=Sens_246,0  247=Sens_247,0  248=Sens_248,0
249=Sens_249,0  250=Sens_250,0  251=Sens_251,0  252=Sens_252,0  253=Sens_253,0  254=Sens_254,0  255=Sens_255,0  256=Sens_256,0
P524  AUX-SENSOR INVERSE  = --------
P530  NAME OF ALARM
  1=Alarm_1   2=Alarm_2   3=Alarm_3   4=Alarm_4   5=Alarm_5   6=Alarm_6   7=Alarm_7   8=Alarm_8
P531  ENTRY DELAY TIME1 (Second)
  1=20    2=20    3=20    4=20    5=20    6=20    7=20    8=20
P532  ENTRY DELAY TIME2 (Second)
  1=180   2=180   3=180   4=180   5=180   6=180   7=180   8=180
P533  EXIT DELAY TIME   (Second)
  1=30    2=30    3=30    4=30    5=30    6=30    7=30    8=30
P534  ALARM RESET TIME (Minute/10)
  1=50    2=50    3=50    4=50    5=50    6=50    7=50    8=50
P535  ALARM OPTION
 1=--------  2=--------  3=--------  4=--------  5=--------  6=--------  7=--------  8=--------
P536  ALARM OUTPUT
 11=0  12=0  13=0  14=0  21=0  22=0  23=0  24=0  31=0  32=0  33=0  34=0  41=0  42=0  43=0  44=0
 51=0  52=0  53=0  54=0  61=0  62=0  63=0  64=0  71=0  72=0  73=0  74=0  81=0  82=0  83=0  84=0
P537  ALARM TO EXTENSION
 11=          12=          13=          14=          21=          22=          23=          24=
 31=          32=          33=          34=          41=          42=          43=          44=
 51=          52=          53=          54=          61=          62=          63=          64=
 71=          72=          73=          74=          81=          82=          83=          84=
P538  ALARM TO COLINE
= --------
P539  ALARM DIAL NUMBER
   1=                    2=                    3=                    4=
P540  USER CODE
 1=       2=       3=       4=       5=       6=       7=       8=       9=       10=      11=      12=
 13=      14=      15=      16=      17=      18=      19=      20=
P541  USER AREA
 1=12345678   2=12345678   3=12345678   4=12345678   5=12345678   6=12345678   7=12345678   8=12345678   9=12345678  10=12345678
 11=12345678  12=12345678  13=12345678  14=12345678  15=12345678  16=12345678  17=12345678  18=12345678  19=12345678  20=12345678
```

```
P801  RINGING-ON TIME  (Second)  = 0.4
P802  RINGING-OFF TIME (Second)  = 4.5
P803  COLINE DISCONNECT TIME (Second) = 1.0
P804  COLINE FLASH TIME (Second) = 0.4
P805  COLINE DIALING DELAY TIME (Second) = 2.0
P806  COLINE DIALING DELAY TIME FOR REDIAL (Second)  = 2.0
P807  COLINE PREFIX CODE DIALING DELAY TIME (Second) = 0.4
P808  HOT-LINE DELAY TIME (Second) = 4.0
P809  COLINE FIRST-DIGIT TIME (Second) = 5
P810  COLINE INTER-DIGIT TIME (Second) = 5
P811  COLINE CALLING TIME (Minute) = 1.0
P812  COLINE BUSY TIME    (Minute) = 1.0
P814  COLINE TRANSFER TIME    (Minute) = 2.0
P815  COLINE RETURN BACK TIME (Minute) = 10.0
P816  COLINE SYSTEM HOLD TIME (Minute) = 5.0
P817  COLINE SYSTEM PARK TIME (Minute) = 5.0
P818  MAXIMUN FLASH TIME (Second) = 1.1
P819  NO ANSWER TRANSFER TIME (Second) = 20
P820  RETRY WAKE UP TIMES SETTING (Times)  = 2
P821  FIRST WAKE UP DURATION TIME (Second) = 20
P822  EXTEND WAKE UP TIME SETTING (Minute) = 1
P823  LAST WAKE UP DURATION TIME  (Second) = 60
P824  FLASH EXTEND WAKE UP TIME   (Minute) = 10
P825  TRUNK TO TRUNK TIME (Minute) = 5.0
P829  SCHEDULED TASK = 00000000
P830  DTMF LEVEL FOR EXTENSION = 56
P831  DTMF LEVEL FOR COLINE    = 2
P832  CALL PROGRESS TONE LEVEL = 0
```

ดัชนีการโปรแกรม

P000	Date & Time Setting	P000	กำหนดวันที่และเวลา
P001	Numbering Assignment	P001	กำหนดเลขหมายของระบบ
P002	Operator Assignment (Day)	P002	การใช้งานเป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางวัน)
P003	Operator Assignment (Night)	P003	การใช้งานเป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางคืน)
P006	Restriction Code Setting	P006	กำหนดระดับการโทรออก
P007	Restriction Digit Setting	P007	กำหนดจำนวนหลักการโทรออก
P008	Holiday Setting	P008	กำหนดวันหยุด
P009	Day/Night Switching Mode	P009	การเปลี่ยนการบริการระหว่างกลางวัน/กลางคืน
P010	Day Mode Start Time Setting	P010	กำหนดเวลาเริ่มบริการกลางวัน
P011	Night Mode Start Time	P011	กำหนดเวลาเริ่มบริการกลางคืน
P012	Hunting Type	P012	กำหนดวิธีการเรียกใช้เลขนำหมู่
P013	Hunting Group Assignment	P013	กำหนดกลุ่มการใช้งานเลขนำหมู่
P014	Pick Up Assignment	P014	กำหนดการรับสายแทน
P015	Password Setting	P015	กำหนดรหัสผ่านของระบบ
P016	Music On Hold Assignment	P016	กำหนดเสียงเพลงขณะพักสาย
P017	Paging Assignment	P017	กำหนดการออกประกาศ
P018	Dial Tone Assignment	P018	กำหนดชนิดของสัญญาณไดโทน
P019	Short Key Assignment	P019	กำหนด ปุ่มลัดของเครื่องคีย์
P020	Attendance Console Assignment	P020	กำหนดจุดต่อโทรศัพท์แบบพิเศษ (Key & DSS.)
P021	Attendance Page Assignment	P021	กำหนดหน้า แสดงผลเครื่องพิเศษ(Key & DSS.)
P022	Key-Pad Assignment	P022	กำหนดหน้าที่ปุ่มของ KEY ในแต่ละหน้า
P023	DSS-Pad Assignment	P023	กำหนดหน้าที่ปุ่มของ DSS
P024	Personal Memory Assignment	P024	กำหนดเลขหมายภายในที่ใช้หมายเลขย่อส่วนตัว
P028	Department Of CO-Group	P028	กำหนดกลุ่มสายนอกตามแผนก
P029	Department Of Ext. Group	P029	กำหนดกลุ่มสายในตามแผนก
P030	Out Going Messages Assignment (Day)	P030	กำหนดเสียงตอบรับของกลุ่มสายนอก (กลางวัน)
P031	Out Going Messages Assignment (Night)	P031	กำหนดเสียงตอบรับของกลุ่มสายนอก (กลางคืน)
P032	System Message Assignment	P032	เสียงตอบรับของระบบ
P033	Recording Protection	P033	ป้องกันการบันทึกเสียง
P034 - P035 (Reserve)		P034 - P035 (ไม่ใช้)	
P036	Voice Logger Assignment	P036	กำหนดเส้นทางให้ Voice Logger
P037	Allow Extension Group For Voice Logger	P037	กำหนดการใช้ Logger ของกลุ่มการโทรภายใน
P038	Inhibit Extension Group For Voice Logger	P038	กำหนดให้ ไม่บันทึกเสียงตามกลุ่มสายใน
P039	Allow Trunk Group For Voice Logger	P039	กำหนดการใช้ Logger ของกลุ่มการโทรสายนอก
P049	System Text	P049	ชื่อของระบบ

P050	CO. Group To Recorded For Outgoing Call	P050	บันทึกข้อมูลการโทรออกของกลุ่มสายนอก
P051	Ext. Group To Recorded For Outgoing Call	P051	ให้บันทึกข้อมูลการโทรออกของกลุ่มสายใน
P052	CO. Group To Recorded For Incoming Call	P052	บันทึกข้อมูลการโทรเข้าของกลุ่มสายนอก
P053	Ext. Group To Recorded For Incoming Call	P053	ให้บันทึกข้อมูลการโทรเข้าของกลุ่มสายใน
P054	Intercom Caller To Recorded	P054	ให้บันทึกข้อมูลผู้เรียกโทรภายใน
P055	Intercom Called To Recorded	P055	ให้บันทึกข้อมูลผู้ถูกเรียกจากเครื่องภายใน
P056	Service Command To Recorded	P056	กำหนดให้บันทึกคำสั่งบริการ
P057	Record Type	P057	กำหนดวิธีการบันทึกข้อมูล
P058	Event Of Co-Group	P058	รายงานเหตุการณ์ของกลุ่มสายนอก
P059	Event Of Ext-Group	P059	รายงานเหตุการณ์ของกลุ่มสายใน
P060	Automatic Printer Port	P060	พอร์ตพิมพ์อัตโนมัติ
P061	Manual Printer Port	P061	พอร์ตพิมพ์เมื่อได้รับคำสั่ง
P062	CO. Group To Reported	P062	กำหนดให้พิมพ์ของกลุ่มสายนอก
P063	Ext. Group To Reported	P063	กำหนดให้พิมพ์ของกลุ่มสายใน
P064	RS-232 Bit Rate	P064	กำหนดความเร็วในการพิมพ์
P065	Billing Language	P065	กำหนดภาษาที่ใช้ในการพิมพ์
P066	Page Length	P066	กำหนดความยาว หน้ากระดาษของเครื่องพิมพ์
P067	Line Per Page	P067	กำหนดจำนวนรายการต่อหน้ากระดาษ
P068	Top Margin	P068	กำหนดขอบด้านบน
P069	Separate Margin	P069	กำหนดระยะห่างของการพิมพ์แต่ละชุด
P070	IP Address	P070	IP Address
P071	SUBNET MASK	P071	SUBNET MASK
P072	GATEWAY	P072	GATEWAY

P091	Extension Group Assignment	P091	กำหนดกลุ่มสายใน
P092	Name of Extension	P092	ชื่อของโทรศัพท์ภายใน
P093	System Memory Setting	P093	บันทึกหมายเลขย่อหน้าส่วนรวม
P094	Name Of Memory	P094	ชื่อของหน่วยความจำหมายเลขย่อ
P095	Account Code	P095	รหัสสำหรับใช้โทรออก
P096	Account Number	P096	หมายเลขภายในของรหัสสำหรับพิมพ์บิล
P097	Account Group	P097	กลุ่มสายในของรหัส

P100	Port of Coline	P100	กำหนดพอร์ตสายนอก
P101	Group of Coline	P101	กำหนดกลุ่มสายนอก
P102	Dial DTMF Mode	P102	ชนิดปุ่มกด DTMF
P103	Dial Pulse Type	P103	อัตราส่วน B/M
P104	Trunk Access-1	P104	กำหนดลำดับการเรียกสายนอก-1(แบบเจาะจง)
P105	Trunk Access-2	P105	กำหนดลำดับการเรียกสายนอก-2(แบบเจาะจง)
P106	Trunk Flash Assignment	P106	การส่ง FLASH ให้กลุ่มสายนอก
P107	Incoming CID. Assignment	P107	กำหนดการโชว์เบอร์สายนอก

P108	Trunk Printing Prefix	P108	พิมพ์เครื่องหมายนำหน้าหมายเลขโทรออก
P109	Duration Time to Start Recording	P109	กำหนดช่วงเวลาบันทึกข้อมูล
P110	Incoming Mode (Day)	P110	ลักษณะการโทรเข้าของกลุ่มสายนอก(กลางวัน)
P111	Incoming Mode (Night)	P111	ลักษณะการโทรเข้าของกลุ่มสายนอก(กลางคืน)
P112	User Service Number (Day)	P112	กำหนดหมายเลขผู้ใช้บริการ (กลางวัน)
P113	User Service Number (Night)	P113	กำหนดหมายเลขผู้ใช้บริการ (กลางคืน)
P114	Fax Service Number (Day)	P114	กำหนดเครื่องแฟกซ์อัตโนมัติ (กลางวัน)
P115	Fax Service Number (Night)	P115	กำหนดเครื่องแฟกซ์อัตโนมัติ (กลางคืน)
P116	Class of Trunk (Day)	P116	ระดับการโทรออกของกลุ่มสายนอก (กลางวัน)
P117	Class of Trunk (Night)	P117	ระดับการโทรออกของกลุ่มสายนอก (กลางคืน)
P118	Answering Time Setting	P118	กำหนดกระดิ่งเรียก ก่อนตอบรับอัตโนมัติ
P119	Language of CO-Group	P119	เลือกภาษา OGM. ของกลุ่มสายนอก
P120	Trunk Outgoing Timer Limit (Day)	P120	ตั้งเวลาการใช้สายนอกเมื่อโทรออก (กลางวัน)
P121	Trunk Outgoing Timer Limit (Night)	P121	ตั้งเวลาการใช้สายนอกเมื่อโทรออก (กลางคืน)
P122	Trunk Incoming Timer Limit (Day)	P122	ตั้งเวลาการใช้สายนอกจากการโทรเข้า(กลางวัน)
P123	Trunk Incoming Timer Limit (Night)	P123	ตั้งเวลาการใช้สายนอกจากการโทรเข้า(กลางคืน)
P124	Trunk To Trunk Assignment	P124	กำหนดโทรกลุ่มสายนอกกับกลุ่มสายนอก
P125	Pulse Metering Assignment	P125	ใช้การคิดเงินแบบ พัลซ์ มิเตอริ่ง
P126	Distribute Network Assignment	P126	กำหนดกลุ่มสายนอกสำหรับระบบกระจายตู้สาขา
P127	Distribute Network Handshake	P127	ระยะเวลาตรวจสอบสายที่ต่อเป็น Distribute Network
P128	Distribute Network Hold Time (Day)	P128	เวลาหน่วงสำหรับระบบกระจายตู้สาขา (กลางวัน)
P129	Distribute Network Hold Time (Night)	P129	เวลาหน่วงสำหรับระบบกระจายตู้สาขา (กลางคืน)
P130	Name Of Co.Group	P130	ชื่อของกลุ่มสายนอก
P131	Name Of Co.Line	P131	ชื่อของสายนอก
P132	Direct Number of Co.Line	P132	บริการโทรเข้าสายตรง
P133	Direct Outgoing Mode	P133	บริการโทรออกสายตรง

P140	Auto-Route Number	P140	กำหนดหมายเลขที่จะให้เลือกเส้นทางโทรออก
P141	Auto-Route Outgoing Number	P141	กำหนดหมายเลขที่โทรออก
P142	Auto-Route Minimum Digits	P142	กำหนดจำนวนหลักน้อยที่สุด
P143	Auto-Route Maximum Digits	P143	กำหนดจำนวนหลักมากที่สุด
P144	Auto-Route Start Time	P144	กำหนดเวลาเริ่มใช้งานของแต่ละเส้นทาง
P145	Auto-Route End Time	P145	กำหนดเวลาเลิกใช้งานของแต่ละเส้นทาง
P146	Auto-Route Trunk Access	P146	กำหนดเส้นทางที่โทรออก

P160	E1 Assignment	P160	กำหนดการใช้ E1
P161	E1 Feature	P161	กำหนดลักษณะของ E1
P162	E1 Function	P162	กำหนดฟังก์ชั่นของ E1
P163	E1 Type of number	P163	กำหนดรูปแบบของ E1
P164	E1 Specification	P164	กำหนดคุณสมบัติ E1

P165	E1 Caller Number	P165	กำหนดหมายเลขเรียก E1
P166	DDI Table	P166	กำหนดหมายเลขนำหน้า DDI
P167	DDI to Extension Number	P167	กำหนดหมายเลขปลายทางของ DDI
P168	DDI to Trunk Group	P168	กำหนดกลุ่มสายนอกของ DDI
P169	E1 RX-Digits	P169	กำหนดจำนวนหลักของหมายเลขเรียกเข้า E1

P200	Outgoing Call Assignment (Day)	P200	กำหนดการโทรออกของกลุ่มสายใน (กลางวัน)
P201	Outgoing Call Assignment (Night)	P201	กำหนดการโทรออกของกลุ่มสายใน (กลางคืน)
P202	Incoming Call Assignment (Day)	P202	กำหนดการโทรเข้าของสายนอก (กลางวัน)
P203	Incoming Call Assignment (Night)	P203	กำหนดการโทรเข้าของสายนอก (กลางคืน)
P204	Intercom Call Assignment (Day)	P204	กำหนดกลุ่มการเรียกภายใน (กลางวัน)
P205	Intercom Call Assignment (Night)	P205	กำหนดกลุ่มการเรียกภายใน (กลางคืน)
P208	Automatic Trunk Access (1st)	P208	โทรออกกลุ่มการเรียกสายนอกอัตโนมัติ (ระดับที่ 1)
P209	Automatic Trunk Access (2nd)	P209	โทรออกกลุ่มการเรียกสายนอกอัตโนมัติ (ระดับที่ 2)
P210	Outgoing Transfer Assignment (Day)	P210	กำหนดโอนสายนอกจากการโทรออก (กลางวัน)
P211	Outgoing Transfer Assignment (Night)	P211	กำหนดโอนสายนอกจากการโทรออก (กลางคืน)
P212	Incoming Transfer Assignment (Day)	P212	กำหนดโอนสายนอกจากการโทรเข้า (กลางวัน)
P213	Incoming Transfer Assignment (Night)	P213	กำหนดโอนสายนอกจากการโทรเข้า (กลางคืน)
P214	Intercom Transfer Assignment (Day)	P214	กำหนดการโอนสายภายใน (กลางวัน)
P215	Intercom Transfer Assignment (Night)	P215	กำหนดการโอนสายภายใน (กลางคืน)
P216	Intrusion Assignment (Day)	P216	กำหนดกลุ่มการแทรกสาย (กลางวัน)
P217	Intrusion Assignment (Night)	P217	กำหนดกลุ่มการแทรกสาย (กลางคืน)
P218	Service Observation Assignment (Day)	P218	กำหนดการดังฟังกลุ่มภายใน (กลางวัน)
P219	Service Observation Assignment (Night)	P219	กำหนดการดังฟังกลุ่มภายใน (กลางคืน)
P220	Outgoing Timer Limit (Day)	P220	ตั้งเวลาใช้เมื่อโทรออกสายนอก (กลางวัน)
P221	Outgoing Timer Limit (Night)	P221	ตั้งเวลาใช้เมื่อโทรออกสายนอก (กลางคืน)
P222	Incoming Timer Limit (Day)	P222	ตั้งเวลาใช้เมื่อโทรเข้าจากสายนอก (กลางวัน)
P223	Incoming Timer Limit (Night)	P223	ตั้งเวลาใช้เมื่อโทรเข้าจากสายนอก (กลางคืน)
P224	Intercom Timer Limit (Day)	P224	ตั้งเวลาใช้สายจากการโทรภายใน (กลางวัน)
P225	Intercom Timer Limit (Night)	P225	ตั้งเวลาใช้สายจากการโทรภายใน (กลางคืน)
P226	Class of Service Assignment (Day)	P226	ระดับความสามารถการโทรออก (กลางวัน)
P227	Class of Service Assignment (Night)	P227	ระดับความสามารถการโทรออก (กลางคืน)
P228	Hot-Line Mode (Day)	P228	ชนิดของสายด่วน (กลางวัน)
P229	Hot-Line Mode (Night)	P229	ชนิดของสายด่วน (กลางคืน)
P230	Key-Telephone Operator Mode (Day)	P230	การใช้เครื่องคีย์เป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางวัน)
P231	Key-Telephone Operator Mode (Night)	P231	การใช้เครื่องคีย์เป็นโอเปอเรเตอร์ (กลางคืน)
P232	Paging to Key Telephone (Day)	P232	ใช้ประกาศออกเครื่องคีย์ (กลางวัน)
P233	Paging to Key Telephone (Night)	P233	ใช้ประกาศออกเครื่องคีย์ (กลางคืน)
P234	User Identification Access (Day)	P234	ผู้ใช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเครื่อง (กลางวัน)
P235	User Identification Access (Night)	P235	ผู้ใช้ขอใช้งานด้วยรหัสประจำเครื่อง (กลางคืน)

P236	Class of Use Identification (Day)	P236	ระดับการโทรออกด้วยรหัสประจำเครื่อง (กลางวัน)
P237	Class of Use Identification (Night)	P237	ระดับการโทรออกด้วยรหัสประจำเครื่อง (กลางคืน)
P238	Account Code Permission (Day)	P238	อนุญาตให้ใช้รหัส Account Code (กลางวัน)
P239	Account Code Permission (Night)	P239	อนุญาตให้ใช้รหัส Account Code (กลางคืน)

P250	Name of Extension Group	P250	ชื่อของกลุ่มสายใน
P251	Money Limit Assignment	P251	จำนวนเงินการโทรออกที่ถูกจำกัด
P252	Before Timeout Transfer Group	P252	กำหนดกลุ่มอนุญาตการพักสายก่อนเวลา
P253	Data-Line Assignment	P253	กำหนดสายข้อมูล
P254	Voice-Mail Service Assignment	P254	กำหนดกลุ่มสายในที่สามารถใช้ระบบฝากข้อความ
P255	Voice-Mail Message Assignment	P255	เตือนด้วยเสียงเมื่อมีข้อความมาฝากไว้
P256	Voice-Mail Lamp Assignment	P256	เตือนด้วยไฟสัญญาณเมื่อมีข้อความมาฝากไว้
P257	Caller ID. Service Assignment	P257	ให้ส่งสัญญาณโชว์เบอร์ผู้เรียก
P258	Voice Response Assignment	P258	ให้ส่งสัญญาณเสียงตอบตามคำสั่งได้
P259	Record Tone Enable	P259	ส่งสัญญาณเตือนเมื่อบันทึกข้อมูลใช้โทรศัพท์
P260	Control Group Assignment	P260	กำหนดกลุ่มการควบคุมสายภายใน
P261	System Control Assignment	P261	กำหนดกลุ่มสายในควบคุมระบบ
P262	Printing Control Assignment	P262	กำหนดกลุ่มสายในควบคุมการพิมพ์
P263	Relay Control Assignment	P263	กำหนดกลุ่มสายในควบคุมรีเลย์
P264	Room Status Enable	P264	กำหนดกลุ่มการปิด-เปิด ห้องพัก
P265	Name of Room Status	P265	กำหนดชื่อประเภทห้องพัก
P266	Link Line Assignment	P266	กำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อ
P267	E&M Signaling	P267	E&M Signaling
P269	Tranfer Back Assignment	P269	กำหนดการโอนกลับ

P300	IPX Card Assignment	P300	กำหนดการใช้งานแผง IPX
P301	IPX IP Address	P301	IPX IP Address
P302	IPX SUBNET MASK	P302	IPX SUBNET MASK
P303	IPX GATEWAY	P303	IPX GATEWAY
P304	IPX DNS SERVER	P304	IPX DNS SERVER
P305	IPX SERVICE	P305	IPX SERVICE
P309	LICENSE CODES	P309	รหัส License
P310	IP-Trunk UserName	P310	ชื่อของสายนอก IP
P311	IP-Trunk Password	P311	รหัสผ่านของสายนอกแบบ IP
P312	IP-Trunk Realm	P312	IP-Trunk Realm
P313	IP-Trunk Proxy Server	P313	IP-Trunk Proxy Server
P314	IP-Trunk Number	P314	กำหนดหมายเลขสายนอกแบบ IP
P315	IP-Trunk Codec And Protocal	P315	กำหนดโปรโตคอลและการเข้ารหัสของ IP-Trunk
P316	IP-Trunk Group	P316	กำหนดกลุ่มสายนอกแบบ IP

P320 IP-PHONE Number	P320 หมายเลข IP-PHONE
P321 IP-PHONE Password	P321 รหัสผ่าน IP-PHONE
P322 IP-PHONE Codec And Protocal	P322 กำหนดโปรโตคอลและการเข้ารหัสของ IP-Phone
P323 IP-Phone Group	P323 กลุ่มสายใน IP-Phone
P330 Link Number Assignment	P330 กำหนดหมายเลขการเชื่อมต่อ
P331 Link Line Assignment	P331 กำหนดเส้นทางการเชื่อมต่อ
P332 Link VoIP Codec And Protocal	P332 กำหนดโปรโตคอลและการเข้ารหัสในการเชื่อมต่อ

P400 Intercom Call Charge	P400 ให้คิดเงินการโทรภายใน
P401 Intercom First Time	P401 กำหนดเวลาช่วงแรก ของการโทรภายใน
P402 Intercom First Rate	P402 กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรก ของการโทรภายใน
P403 Intercom Unit Time	P403 กำหนดหน่วยเวลา ของการโทรภายใน
P404 Intercom Unit Rate	P404 กำหนดอัตราค่าใช้ต่อหน่วยของการโทรภายใน
P405 Intercom Discount Group	P405 กำหนดกลุ่มส่วนลดค่าบริการของการโทรภายใน
P406-P409 (Reserve)	P406-P409 (ไม่ใช้งาน)
P410 Incoming Call Charge	P410 ให้คิดเงินการโทรเข้า
P411 Incoming First Time	P411 กำหนดเวลาช่วงแรก ของการโทรเข้า
P412 Incoming First Rate	P412 กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรก ของการโทรเข้า
P413 Incoming Unit Time	P413 กำหนดหน่วยเวลา ของการโทรเข้า
P414 Incoming Unit Rate	P414 กำหนดอัตราค่าใช้ต่อหน่วยเวลาของการโทรเข้า
P415 Incoming Discount Group	P415 กำหนดกลุ่มส่วนลดค่าบริการของการโทรเข้า
P416-P419 (Reserve)	P416-P419 (ไม่ใช้งาน)
P420 Outgoing Call Charge	P420 ให้คิดเงินการโทรออกสายนอก
P421 Outgoing First Time	P421 กำหนดเวลาช่วงแรก ของการโทรออก
P422 Outgoing First Rate	P422 กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรก ของการโทรออก
P423 Outgoing Unit Time	P423 กำหนดเวลาต่อคาบของการโทรออก
P424 Outgoing Unit Rate	P424 กำหนดอัตราค่าใช้ต่อหน่วยเวลาโทรออก
P425 Table Of Outgoing Dial Number	P425 หมายเลขปลายทางของตารางการโทรออก
P426 Name Of Outgoing Dial Number	P426 ชื่อของเลขหมายปลายทางของตารางโทรออก
P427 Outgoing Group Assignment	P427 กำหนดกลุ่มของตารางการโทรออก
P428 Name Of Outgoing Group	P428 กำหนดชื่อของกลุ่มตารางการโทรออก
P429 List Of Outgoing Group	P429 พิมพ์รายงานให้รายละเอียดของกลุ่มการโทรออก
P430 Time Bank Setting	P430 กำหนดช่วงเวลาของกลุ่มส่วนลดค่าบริการ
P431 Unit Rate Multiplier	P431 กำหนดตัวคูณของอัตราส่วนลดค่าใช้ต่อหน่วย
P432 Unit Rate Divider	P432 กำหนดตัวหารของอัตราส่วนลดค่าใช้ต่อหน่วย
P433 Minimum Time Margin	P433 กำหนดเวลาน้อยที่สุดที่จะพิมพ์บิล
P434 Minimum Digit Margin	P434 กำหนดจำนวนหลักน้อยที่สุดที่จะพิมพ์บิล
P435 Additional Billing Time	P435 เวลาบวกเพิ่มจากการใช้งานเพื่อการพิมพ์บิล
P436 Printed Billing Digit	P436 กำหนดให้พิมพ์บิล ออกมากี่หลักของรหัสที่โทรออก
P437 Billing Mode	P437 กำหนดลักษณะการพิมพ์บิล

P440	Pulse Metering Charge	P440	ให้คิดเงินด้วยสัญญาณ Pulse Metering
P441	Pulse Metering Zero Rate	P441	กำหนดอัตรา เมื่อไม่ได้รับพัลซ์
P442	Pulse Metering First Rate	P442	กำหนดอัตราค่าใช้ช่วงแรก ของ Pulse Metering
P443	Pulse Metering Unit Rate	P443	กำหนดอัตราค่าโทรต่อพัลซ์
P445	Money Multiplier	P445	กำหนดตัวคูณจำนวนเงิน
P446	Name of TAX	P446	กำหนดชื่อรายการที่ต้องเสียภาษี
P447	Percent of TAX	P447	กำหนดเปอร์เซ็นต์ของภาษี
P448	Name of Charge	P448	กำหนดชื่อรายการคิดเงินเพิ่ม
P449	Value of Charge	P449	ตั้งราคาการคิดเงินเพิ่ม
P450	Mini Bar Charge	P450	ให้คิดเงินรายการอาหาร
P451	Food Price	P451	การตั้งราคารายการอาหาร
P452	Food Name	P452	การตั้งชื่อรายการอาหาร

P500	Number of Relay	P500	กำหนดหมายเลขรีเลย์
P501	Group of Relay	P501	กำหนดกลุ่มรีเลย์
P502	Relay Mode	P502	การควบคุมรีเลย์
P503	Relay Hold Time Setting	P503	กำหนดการหน่วงเวลาปิดชุดควบคุมรีเลย์
P504	Relay Inverse Mode	P504	เลือกรีเลย์ให้กลับทิศทาง ปิด-เปิด
P505	Relay Hardware Assgnment	P505	กำหนดการเลือกใช้งานรีเลย์
P506	ECS. Warning Number	P506	กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ที่จะไปแจ้งเตือน
P507	ECS. Timer	P507	การตั้งค่าเวลาของระบบควบคุมไฟฟ้า
P508	ECS. Mode	P508	โหมดของระบบควบคุมไฟฟ้า
P509	Timer Control Setting	P509	การปิด-เปิด ชุดควบคุมรีเลย์ ตามเวลา
P510	Relay Initial Time	P510	เวลารวมเมื่อเริ่มต้นของรีเลย์
P511	ECS. Rate	P511	กำหนดอัตราค่าใช้จ่าย ECS
P512	ECS. Warning Time	P512	กำหนดเวลาเตือนเมื่อ ECS หมดเวลาใช้งาน
P520	Sensor Hardware Assgnment	P520	กำหนดการเลือกใช้งานอุปกรณ์ตรวจจับ
P521	Name of Sensor	P521	กำหนดชื่อเซ็นเซอร์
P522	Sensor Assgnment	P522	กำหนดเซ็นเซอร์
P524	AUX-Sensor Inverse	P524	กำหนดเซ็นเซอร์ให้กลับทิศทาง
P530	Name of Alarm	P530	กำหนดชื่อของ Alarm
P531	Entry Delay Time1	P531	กำหนดเวลาหน่วงเปิดเมื่อเซ็นเซอร์ทำงานแบบที่ 1
P532	Entry Delay Time2	P532	กำหนดเวลาหน่วงเปิดเมื่อเซ็นเซอร์ทำงานแบบที่ 2
P533	Exit Delay Time	P533	ปิดหน่วงเวลา
P534	Alarm Reset Time	P534	กำหนดการรีเซ็ตเวลาใช้งาน Alarm
P535	Alarm Option	P535	กำหนดตัวเลือกสำหรับใช้งาน Alarm
P536	Alarm Output	P536	Alarm Output
P537	Alarm to Extention	P537	ส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังโทรศัพท์ภายใน
P538	Alarm to CO.Line	P538	ส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังสายนอก
P539	Alarm Dial Number	P539	หมายเลขเรียกออกเมื่อเกิด Alarm

P540	User Code	P540	User Code
P541	User Area	P541	User Area

P800	Time Default Setting	P800	กำหนดให้เป็นค่าโรงงานทั้งหมด
P801	Ringing-On Time Setting	P801	ช่วงตรวจจับสัญญาณกระดิ่งติด
P802	Ringing-Off Time Setting	P802	ช่วงตรวจจับสัญญาณกระดิ่งดับ
P803	CO. Line Disconnect Time Setting	P803	ตั้งเวลาการตัดสัญญาณ
P804	CO. Line Flash Time Setting	P804	ตั้งเวลาสัญญาณพักสาย
P805	CO. Line Dialing Delay Time Setting	P805	กำหนดเวลาหน่วงสัญญาณ
P806	CO. Line Dialing Delay Time For Redial Setting	P806	กำหนดเวลาสัญญาณเมื่อทวนซ้ำเลขหมาย
P807	CO. Line Prefix Code Dialing Delay Time Setting	P807	กำหนดเวลาการกดรหัสติดต่อ
P808	Hot-Line Delay Time Setting	P808	กำหนดเวลาโทรสายด่วนอัตโนมัติ
P809	CO. Line First-Digit Time Setting	P809	กำหนดเวลากดเลขหมายโทรออกหลักแรก
P810	CO. Line Inter-Digit Time Setting	P810	กำหนดเวลากดเลขหมายโทรออกหลักต่อไป
P811	CO. Line Calling Time Setting	P811	ตั้งเวลาการเรียกสายนอก
P812	CO. Line Busy Time Setting	P812	ตั้งเวลาสายนอก คอยสายที่ไม่ว่าง
P813	*** Reserve ***	P813	*** ไม่ใช้ ***
P814	CO. Line Transfer Time Setting	P814	ตั้งเวลาให้ย้อนกลับผู้โอนเมื่อไม่มีผู้รับสาย
P815	CO. Line Return Back Time Setting	P815	ตั้งเวลาการรับสายเมื่อมีการโอนกลับ
P816	CO. Line System Hold Time Setting	P816	ตั้งเวลาการค้างสาย
P817	CO. Line System Park Time Setting	P817	ตั้งเวลาการรับฝากสาย
P818	Maximum Flash Time Setting	P818	กำหนดช่วงเวลาสูงสุดของการใช้ Flash
P819	No Answer Transfer Time Setting	P819	กำหนดช่วงเวลาไม่รับสาย แล้วให้ฝากสาย
P820	Retry Wake Up Time Setting	P820	จำนวนครั้งในการตั้งปลุก
P821	First Wake Up Duration Time	P821	ช่วงระยะเวลาการตั้งปลุกครั้งแรก
P822	Extend Wake Up Time Setting	P822	ระยะเวลาห่างในการปลุกครั้งต่อไป
P823	Last Wake Up Duration Time	P821	ระยะเวลาที่กระดิ่งดังครั้งสุดท้าย
P824	Flash Extend Wake Up Time Setting	P824	Flash Extend Wake Up Time Setting
P825	Trunk To Trunk Time Setting	P825	กำหนดเวลาการสนทนาระหว่างสายนอกกับสายนอก
P829	Scheduled Task (00000000)	P829	Scheduled Task (00000000)
P830	DTMF Level For Extension	P830	ระดับการตรวจจับสัญญาณกดปุ่ม (DTMF) ของสายใน
P831	DTMF Level For CO.Line	P831	ระดับการตรวจจับสัญญาณกดปุ่ม (DTMF) ของสาย
P832	Call Progress Tone Level	P832	ระดับการตรวจจับของสัญญาณ Tone ต่างๆ ในระบบ

P900	All Data Default Setting	P900	กำหนดค่าจากโรงงานทั้งหมด
P901	Night Mode As Same As Day Mode	P901	บริการกลางคืนเหมือนกลางวัน
P902	Selectable Default Setting	P902	กำหนดค่าจากโรงงาน แบบเลือกได้
P903	Version Update	P903	ปรับปรุงให้เป็นโปรแกรมใหม่
P904	Billing Zone	P904	พื้นที่ ที่ติดตั้งตู้สาขา
P905	Save Program To Mass Storage (SD/CF)	P905	บันทึกโปรแกรมลงใน Mass Storage (SD/CF)

P906	Load Program From Mass Storage (SD/CF)	P906	เรียกโปรแกรมจาก Mass Storage (SD/CF)
P907	Synchronize With Internal-Memory	P907	นำข้อมูลในหน่วยความจำหลักไปไว้ในหน่วยความจำสำรอง
P908	Synchronize With Expand-Memory	P908	นำข้อมูลในหน่วยความจำสำรองไปไว้ในหน่วยความจำหลัก

P990	Time Adjustment	P990	ปรับปรุงเวลา
P991	Extension Group Assignment	P991	กำหนดกลุ่มหมายเลขภายใน
P992	Name Of Extension	P992	ชื่อของโทรศัพท์ภายใน
P998	Display SSID	P998	แสดงผล SSID
P999	Display Version Number	P999	แสดงผล VERSION

ดัชนีการใช้งาน

โทรเรียกสายใน		
[ExtNo]	Internal call	ติดต่อกลุ่มภายใน
[Hunting No.]		โทรติดต่อกลุ่มภายใน
When busy		
6	Booking	จองสายภายใน
3	Waiting	รอสายภายใน
1	Intrusion	แทรกสายภายใน, ประชุมไม่จำกัดสายใน
0	Observation	การดักฟัง
โทรออกสายนอก		
9	Automatic outward dialing	โทรออกโดยไม่ระบุกลุ่มสายนอก
*8[1-8]	Trunk group outward dialing	โทรออกแบบเจาะจงสายนอก
*80[01-99]	Individual outward dialing	โทรออกแบบเจาะจงกลุ่มสายนอก
*7[00-49]	Personal Speed dialing	โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนตัว
*7[500-999]	System Speed dialing	โทรออกด้วยหมายเลขย่อส่วนรวม
*6	Last number redial	โทรออกทวนซ้ำหมายเลขสุดท้าย
#0	Co-line call splitting	สนทนาสลับสาย 1 สายใน 2 สายนอก
#1	Last number plus one redial	โทรออกทวนซ้ำหมายเลขสุดท้ายบวกหนึ่ง
#2	Last number minus one redial	โทรออกทวนซ้ำหมายเลขสุดท้ายลบหนึ่ง
ฝาก / ฟัง / ตั้งรหัสผ่านระบบฝากข้อความ		
*11#	Record voice-mail	ฝากข้อความจากสายนอก
*11[ExtNo]#	Record voice-mail extension [ExtNo]	ฝากข้อความจากภายในให้เครื่องอื่น
*12#	Playback voice-mail	ฟังข้อความเครื่องที่โทร
*12[ExtNo]#	Playback voice-mail extension [ExtNo]	ฟังข้อความของเครื่องสายในอื่น
*14#	Setting voice-mail	ตั้งรหัสผ่านของไปรษณีย์เสียงเครื่องที่โทร
*14[ExtNo]#	Setting voice-mail [ExtNo]	ตั้งรหัสผ่านของไปรษณีย์เสียงให้เครื่องอื่น
*15#	Voice-mail administration	ลบรหัสผ่านและข้อความให้เครื่องอื่น
ขณะฟังข้อความ		
1	Play previous mail	ฟังข้อความก่อนหน้า
2	Play current mail again	ฟังข้อความปัจจุบัน
3	Play next mail	ฟังข้อความถัดไป
7	Delete current mail	ลบข้อความที่กำลังฟัง
9	Clear mail box	ลบข้อความที่ฝากไว้ทั้งหมด
ประกาศ / ยกเลิกประกาศ		
*44#	Paging to Key-telephone	ประกาศออกเครื่องโทรศัพท์ประเภทคีย์
[INT], [HandSet]	Receive Key-Paging	รับสายจากเครื่องคีย์ที่ออกประกาศ
*44[0,1,2]	External paging	ประกาศออกเครื่องโทรศัพท์ประเภทคีย์
*45[0,1,2]	Page answering	รับสายประกาศเรียกจากเครื่องภายใน
507[ExtNo]#	Set on-hook announcement (*0)	กำหนดประกาศภายใน ให้เครื่องอื่น
*507#	Set on-hook announcement	กำหนดประกาศภายใน เครื่องตนเอง

ประกาศ / ยกเลิกประกาศ		
508[ExtNo]#	Clear on-hook announcement (*0)	ยกเลิก ประกาศภายใน ให้เครื่องอื่น
*508#	Clear on-hook announcement	ยกเลิก ประกาศภายใน เครื่องตนเอง
*50*7#	Set on-hook announcement all (*1)	มีประกาศภายใน ทุกสายใน
*50*8#	Clear on-hook announcement all (*1)	ยกเลิก ประกาศภายใน ทุกสายใน
การฝาก / ยกเลิกฝากรับสายแทน		
51[ExtNo]#	Call forwarding	ฝากสายให้เครื่องอื่นรับแทน
511[ExtNo]#	Call forwarding	ฝากรับสายแทน
*511**1#	Call forwarding to Voice mail	ฝากรับสายแทนไปที่ ระบบฝากข้อความ
*511**7xxx#	Call forwarding to Memory	ฝากรับสายแทนไปที่ หน่วยความจำย่อ
512[ExtNo]#	Call forwarding when busy	ฝากรับสายแทน เมื่อสายไม่ว่าง
513[ExtNo]#	Call forwarding when no answer	ฝากรับสายแทน เมื่อไม่มีผู้รับสาย
514[ExtNo]#	Call forwarding form internal call	ฝากรับสายในแทน
515[ExtNo]#	Call forwarding when busy form internal call	ฝากรับสายในแทน เมื่อสายไม่ว่าง
516[ExtNo]#	Call forwarding when no answer form internal call	ฝากรับสายในแทน เมื่อไม่มีผู้รับสาย
517[ExtNo]#	Call forwarding form external call	ฝากรับสายนอกแทน
518[ExtNo]#	Call forwarding when busy form external call	ฝากรับสายนอกแทน เมื่อสายไม่ว่าง
519[ExtNo]#	Call forwarding when no answer form external call	ฝากรับสายนอกแทน เมื่อไม่มีผู้รับสาย
510[ExtNo]#	Follow me	ฝากสายจากปลายทาง
52[ExtNo]#	Parallel Call (Extension)	ฝากสายกระดิ่งต้นทางดังพร้อมปลายทาง
52[SIP ExtNo]#	Parallel Call (SIP Extension)	ฝากสายกระดิ่งต้นทางดังพร้อมปลายทาง
*52#[Hunt No.]#	Salf select hunting port	ตั้งรับสายแทนที่เครื่องตนเอง
52#[Hunt No.][Ext.No]#	Select hunting port (*1)	ตั้งรับสายแทนที่เครื่องอื่นๆ
*50*9#	Cancel do not disturb and call forward all (*1)	ยกเลิก ฝากสายและไม่รับสาย ทั้งหมด
*50#	Cancel do not disturb and call forward	ยกเลิกการฝากสายและไม่รับสาย ที่เครื่องใด ๆ
บันทึก / ฟังเสียง		
*5340000#	Clear all user sentence (*1)	ลบประโยคที่ใช้ทั้งหมด
*534[1-4][01-60]#	Record sentence1-60 language1-4 (*1)	บันทึก ประโยคที่ 1-60 ภาษาที่ 1-4
*5340[1-4][01-40]#	Record system message1-40 language1-4 (*1)	บันทึก OGM ประโยคที่ 1-40 ภาษาที่ 1-4
*5349[1-4][11-88]#	Record outgoing message11-88 language1-4 (*1)	บันทึกข้อความ ที่ 1-40 ภาษาที่ 1-4
*535[1-4][01-80]#	Listen sentence1-80 language1-4 (*1)	ฟังเสียง ประโยคที่ 1-80 ภาษาที่ 1-4
*5350[1-4][01-40]#	Listen system message1-40 language1-4 (*1)	ฟังเสียง OGM ประโยคที่ 1-40 ภาษาที่ 1-4
*5359[1-4][11-88]#	Listen outgoing message11-88 language1-4 (*1)	ฟังเสียงข้อความ ที่ 1-40 ภาษาที่ 1-4
การใช้งานทั่วไป		
*46[1-9]	Co.Line parking	พักสายนอกโดยการปาร์คสาย
*47[1-9]	Pickup parking line	รับสายนอกจากการปาร์คสาย
*40	Call pickup	รับสายแทน
*41[ExtNo]	Call pickup each extension	รับสายแทนเครื่องอื่น
*43	Pickup waiting line	รับสายที่มาคอย
#4[ExtNo]	Conference with extension[ExtNo]	ประชุม 2 สายใน 1 สายนอก
#4#0	Conference with two co-line	ประชุม 2 สายนอก 1 สายใน
#4#5	Transfer co to co	โอนสายนอกไปยังสายนอกอีกสาย
#5 or <TRF>	Flash Host-PBX	โอนสายนอก กรณีติดตั้งหลัง Host PBX
#9	Transfer to OGM	โอนสายนอกไปยัง OGM
**[Account]#	Account Code	Account Code

การใช้งานทั่วไป		
*50*1#	Lock all extension (*0)(*1)	ห้ามโทรออกทุกเครื่อง
*50*2#	UnLock all extension (*0)(*1)	ยกเลิก ห้ามโทรออกทุกเครื่อง
*50*3#	Clear money expense all (*0)(*1)	ยกเลิกวงเงินที่ใช้ไปทั้งหมด
501[ExtNo]#	Lock (*0)	ห้ามเครื่องอื่นโทรออก
*501#[IDcode]#	Lock	ห้ามโทรออกที่เครื่องตนเอง
502[ExtNo]#	Unlock (*0)	ยกเลิก ห้ามโทรออกและจำกัดวงเงินให้เครื่องอื่น
*502#[IDcode]#	UnLock	ยกเลิก ห้ามโทรออกของตนเอง
*503#[IDcode]#	Set ID code	ตั้งรหัสประจำเครื่อง
*5030#[IDcode]#	Clear ID code	ยกเลิก รหัสประจำเครื่องตนเอง
5030[ExtNo]#	Clear ID code (*0)	ยกเลิก รหัสประจำเครื่องให้เครื่องอื่น
504[ExtNo]#[IDcode]#	User ID access	โทรออกด้วยรหัสประจำเครื่อง ที่เครื่องอื่น
*504#[IDcode]#	User ID access	โทรออกด้วยรหัสประจำเครื่อง เครื่องตนเอง
*5040#[PWcode]#	Set Call Screen Password	ตั้งรหัสผ่าน สำหรับการต่อสาย
*5040##	Clear Call Screen Password	ลบรหัสผ่าน สำหรับการต่อสาย
*50401#	Set Call Screen Only Local	ใช้รหัสผ่าน เฉพาะการโทรภายในเท่านั้น
*50402#	Set Call Screen Only Trunk	ใช้รหัสผ่าน เฉพาะการโทรเข้าจากสายนอกเท่านั้น
*50403#	Set Call Screen All	ใช้รหัสผ่าน ทั้งโทรภายใน และโทรเข้าจากสาย
505[ExtNo]#	On VM indicator (*0)	กำหนดเสียงเตือน VM.ให้เครื่องอื่น
*505#	On VM indicator	กำหนดเสียงเตือน VM. เครื่องตนเอง
506[ExtNo]#	Off VM indicator (*0)	ยกเลิก เสียงเตือน VM. ให้เครื่องอื่น
*506#	Off VM indicator	ยกเลิก เสียงเตือน VM. เครื่องตนเอง
*509#	Do not disturb	ห้ามรบกวน ที่เครื่องใด ๆ
*5090#	Do not disturb from form external call	ห้ามรบกวน จากสายนอก ที่เครื่องใด ๆ
*5091#	Do not disturb from form internal call	ห้ามรบกวน จากสายใน ที่เครื่องใด ๆ
*531#	Day service (*1)	เลือกการทำงานแบบกลางวัน
*532#	Night service (*1)	เลือกการทำงานแบบกลางคืน
536#	Default music on hold (*1)	เสียงเพลงพักสายจากโรงงาน
*536[0-8]#	Select music on hold (*1)	เลือกเสียงเพลงพักสาย
*536**[5-8]#	Record Music 5-8 (*1)	บันทึกเสียงเพลงพักสาย
*540#	Listen music on hold	ฟังเสียงเพลงพักสาย
*54[1-3]#	Ringing test	ทดสอบสัญญาณกระดิ่ง
*544[1-4]#	Set voice language1-4	กำหนดภาษาแบบเจาะจงหมายเลขเครื่อง
544[1-4]#	Set voice language all	กำหนดภาษาให้หมายเลขเครื่องทั้งระบบ
*544#	Tel extension number	สอบถามหมายเลขเครื่องตนเอง
*545#	Tel extension port	สอบถามหมายเลขพอร์ตเครื่องตนเอง
*546#	Tel the time	สอบถามเวลาปัจจุบัน
547[ExtNo]#	Tel used credit	สอบถามวงเงินที่ใช้เครื่องอื่น
*547#	Tel used credit	สอบถามวงเงินที่ใช้เครื่องตนเอง
549[ExtNo]#	Tel electric credit	สอบถามวงเงินการใช้ไฟฟ้า เครื่องอื่น
*549#	Tel electric credit	สอบถามวงเงินการใช้ไฟฟ้า เครื่องตนเอง

การใช้งานทั่วไป		
48[ExtNo][xxxx]*mmnn#...	Counter mini-bar	บันทึกค่ารายการ counter bar
*49[xxxx]*mmnn#mmnn#...	Room mini-bar	บันทึกค่ารายการ room bar
*56*0[1-4]#	Off relay control (*3)	ปิดการทำงาน ของ Relay
*56*1[1-4]#	On relay control (*3)	เปิดการทำงานของ Relay
56[0-1][Relay]#[ ]#[ ]#	On/Off Relay	เปิด/ปิดรีเลย์
56[0-9][Relay]#[Relay]#	Energy Control (*3)	ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้า
56[0-9][Relay]*[Money]#	Energy Control (*3)	ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้า,กำหนดจำนวนเงิน
*57[00-49]#[9xxxx]#	Store personal Speed dialing	บันทึกหมายเลขย่อส่วนตัว
*58#	Cancel wakeup	ยกเลิก เวลาตั้งปลุกเครื่องตนเอง
*58[HHMM]#	Wakeup setting	ตั้งเวลาปลุกเครื่องตนเอง
58[HHMM][ExtNo]#[ExtNo]#	Wakeup setting (*0)	ตั้งเวลาปลุกให้เครื่องอื่น
58[ExtNo]#[ExtNo]#	Cancel wakeup (*0)	ยกเลิก เวลาตั้งปลุกให้เครื่องอื่น
*59[0-9]#	Set room type	กำหนดสถานะห้อง
59[0-9][ExtNo]#[ExtNo]#	Set room type (*0)	กำหนดสถานะห้อง
*5100#	Logout hunting	ยกเลิกการเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม
*5101#	Login hunting	เข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม
การพิมพ์รายงาน		
*5500#	Print Code Index (*2)	พิมพ์ดัชนีการใช้งาน
*5501#	Print User Index (*2)	พิมพ์ดัชนีการใช้งาน
*5502#	Print Programming Manual (*2)	พิมพ์คู่มือโปรแกรม
*5503#	Print Installation Manual (*2)	พิมพ์คู่มือการติดตั้ง
*5504#	Print Application Note (*2)	พิมพ์คำแนะนำเพิ่มเติม
*5505#	Print SMDR & Protocal (*2)	พิมพ์การใช้โทรศัพท์ในแบบ CSS Protocal
*5509#	Print Revision Note (*2)	พิมพ์อ้างอิง Version
*559[0-9]#	Print the system program (*2)	พิมพ์พารามิเตอร์ต่างๆ ที่โปรแกรมไว้
*552**[=DATE=]	Print ECS by Date (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุวันที่
*5521**[=DATE=]	Print ECS by Date (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุวันที่
*5522**[=DATE=]	Print ECS by Date (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุวันที่
552[ExtNo]* [=DATE=]	Print ECS One Room (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุห้อง วันที่
5521[ExtNo]* [=DATE=]	Print ECS One Room (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุห้อง วันที่
5522[ExtNo]* [=DATE=]	Print ECS One Room (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุห้อง วันที่
552[ExtNo]#	Print ECS One Room (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุห้อง
5521[ExtNo]#	Print ECS One Room (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุห้อง
5522[ExtNo]#	Print ECS One Room (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุห้อง
552#[=DATE=]	Print ECS All Room (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุวันที่
5521#[=DATE=]	Print ECS All Room (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุวันที่
5522#[=DATE=]	Print ECS All Room (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุวันที่

การพิมพ์รายงาน		
552#[ExtNo] [=DATE=]	Print ECS Many Room (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุห้อง วันที่
5521#[ExtNo] [=DATE=]	Print ECS Many Room (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุห้อง วันที่
5522#[ExtNo] [=DATE=]	Print ECS Many Room (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุห้อง วันที่
*552#[ExtNo]#	Print ECS Many Room (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุห้อง
*5521#[ExtNo]#	Print ECS Many Room (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุห้อง
*5522#[ExtNo]#	Print ECS Many Room (*2)	พิมพ์รายงานการเปิด/ปิดระบบ ECS ระบุห้อง
*5540#	Stop printing (*2)	สั่งหยุดการพิมพ์
*5541#	Initial paper feed (*2)	กำหนดหน้ากระดาษใหม่
*5542#	Advances the paper to the next page (*2)	สั่งเลื่อนกระดาษ 1 หน้า
*5544#	Print used money & limited money (*2)	พิมพ์รายงานการใช้และจำกัดวงเงินทุกสายใน
*5548#	Set all data for automatic SMDR (*2)	ย้ายจุดเริ่มพิมพ์ข้อมูลไปตำแหน่งแรก
*5549#	Clear data for automatic SMDR (*2)	ย้ายจุดเริ่มพิมพ์ข้อมูลมา ณ ปัจจุบัน
*555#	Print Manual (*2)	พิมพ์รายงานจากจุดเริ่มต้น
555[=DATE=]	Print by Date (*2)	พิมพ์รายงานแบบระบุช่วงวันที่
5550[=DATE=]	Print System Command (*2)	พิมพ์รายงานระบบ
5551[=DATE=]	Print Service Command (*2)	พิมพ์รายงานบริการ
5559[=DATE=]	Calculate used money again (*2)	คำนวณเงินที่ใช้
556[ExtNo]#	Print SMDR One Ext. (*2)	พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar สายใน
*556**[=DATE=]	Print SMDR by Date (*2)	พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar ทุกพอร์ต
556[ExtNo]* [=DATE=]	Print SMDR One Ext. (*2)	พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar สายใน
*556#[ExtNo]#	Print SMDR Many Ext.(*2)	พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar กลุ่มสายใน
556#[=DATE=]	Print SMDR All Ext. (*2)	พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar สายใน
556#[ExtNo][=DATE=]	Print SMDR Many Ext.(*2)	พิมพ์การใช้โทรศัพท์, mini bar กลุ่มสายใน
557[CoLine]#	Print SMDR One CoL. (*2)	พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ระบุช่วงวันที่
*557**[=DATE=]	Print SMDR All CoL. (*2)	พิมพ์การใช้โทรศัพท์ สายนอก
557[CoLine]*[=DATE=]	Print SMDR One CoL. (*2)	พิมพ์การใช้โทรศัพท์ สายนอก
558[RoomNo]*[Start Unit]* [End Date] #	Print Bill (*2)	พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ระบุช่วงวันที่
558[RoomNo]#	Print Bill (*2)	พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ช่วงวันที่เดิม
5581[0-999999]* [Start Unit]*[End Unit]#	Rental setting (*2)	ค่าเช่าต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
5581[0-999999]*[Unit]#	Rental setting (*2)	ค่าเช่าต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
5581[0-999999]#	Rental setting (*2)	ค่าเช่ารวม
*5581#[Record Day]	Roomrent record day (*2)	วันที่บันทึก ค่าเช่า
5582[0-999999]* [Start Unit]*[End Unit]#	Water supply fee setting (*2)	ค่ามิเตอร์น้ำต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
5582[0-999999]*[Unit]#	Water supply fee setting (*2)	ค่ามิเตอร์น้ำต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
5582[0-999999]#	Water supply fee setting (*2)	ค่ามิเตอร์น้ำรวม
*5582#[Record Day]	Water supply record day (*2)	วันที่บันทึก ค่ามิเตอร์น้ำ

5583[0-999999]*	Electricity fee setting (*2)	ค่ามิเตอร์ไฟต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
[Start Unit]*[End Unit]#		
5583[0-999999]*[Unit]#	Electricity fee setting (*2)	ค่ามิเตอร์ไฟต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
5583[0-999999]#	Electricity fee setting (*2)	ค่ามิเตอร์ไฟรวม
*5583#[Record Day]	Electricity record day (*2)	วันที่บันทึก ค่ามิเตอร์ไฟ
5584[0-999999]*	Telephone fee setting (*2)	ค่าโทรศัพท์ต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
[Start Unit]*[End Unit]#		
5584[0-999999]*[Unit]#	Telephone fee setting (*2)	ค่าโทรศัพท์ต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
5584[0-999999]#	Telephone fee setting (*2)	ค่าโทรศัพท์รวม
*5584#[Record Day]	Telephone record day (*2)	วันที่บันทึก ค่าโทรศัพท์
5585[0-999999]*	Cable TV fee setting (*2)	ค่า Cable TV ต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
[Start Unit]*[End Unit]#		
5585[0-999999]*[Unit]#	Cable TV fee setting (*2)	ค่า Cable TV ต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
5585[0-999999]#	Cable TV fee setting (*2)	ค่า Cable TV รวม
*5585#[Record Day]	Cable TV record day (*2)	วันที่บันทึก ค่า Cable TV
5586[0-999999]*	Laundry fee setting (*2)	ค่าซักผ้าต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
[Start Unit]*[End Unit]#		
5586[0-999999]*[Unit]#	Laundry fee setting (*2)	ค่าซักผ้าต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
5586[0-999999]#	Laundry fee setting (*2)	ค่าซักผ้ารวม
*5586#[Record Day]	Laundry record day (*2)	วันที่บันทึก ค่าซักผ้า
5587[0-999999]*	Food & drink fee setting (*2)	ค่าอาหาร/เครื่องดื่มต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
[Start Unit]*[End Unit]#		
5587[0-999999]*[Unit]#	Food & drink fee setting (*2)	ค่าอาหาร/เครื่องดื่มต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
5587[0-999999]#	Food & drink fee setting (*2)	ค่าอาหาร/เครื่องดื่มรวม
*5587#[Record Day]	Food & drink record day (*2)	วันที่บันทึก ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม
5588[0-999999]*	Car park fee setting (*2)	ค่าจอดรถต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
[Start Unit]*[End Unit]#		
5588[0-999999]*[Unit]#	Car park fee setting (*2)	ค่าจอดรถต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
5588[0-999999]#	Car park fee setting (*2)	ค่าจอดรถรวม
*5588#[Record Day]	Car park record day (*2)	วันที่บันทึก ค่าจอดรถ
5589[0-999999]*	Other fee setting (*2)	ค่าบริการอื่นๆ ต่อหน่วยและช่วงของหน่วย
[Start Unit]*[End Unit]#		
5589[0-999999]*[Unit]#	Other fee setting (*2)	ค่าบริการอื่นๆ ต่อหน่วยและจำนวนหน่วยรวม
5589[0-999999]#	Other fee setting (*2)	ค่าบริการอื่นๆ รวม
*5589#[Record Day]	Other record day (*2)	วันที่บันทึก ค่าบริการอื่นๆ

Note...

[=DATE=]	=	[Start Date]*[End Date]#
	=	[Start Date]*[End Date]*[ListGroup]#
	=	{DD{MM{YY{HH{NN}}}}}*{DD{MM{YY{HH{NN}}}}}#
	=	{DD{MM{YY{HH{NN}}}}}*{DD{MM{YY{HH{NN}}}}}*L#
(*0)	=	Control group assignment (P260)
(*1)	=	System control assignment (P261)
(*2)	=	Printing control assignment (P262)
(*3)	=	Relay control assignment (P263)

PHONIK

Super DIAMOND

Research & Development by Phonik Innovation

www.phonik.com